

burda easy PZ/2018 Download

Slovníček k polohovým plánům: Stoff = látka, Futter = podšívkovina, Webkante = pevný okraj látky, Stoffbruch = přehyb látky, Strich = směr vlasu

Kalhoty




KALHOTY 2 A / VEL. 34 – 44

Aby vám kalhoty slušely, nepotřebují mít vůbec zip a dokonce ani žádný jiný spínací prvek. Přestože jsou nohavice poměrně úzké, vklouznete do nich naprosto bez problémů, a to zásluhou gumy v pase. Dokonalé finále zajistí dostatečně dlouhé vázačky zkrášlené mašlí nebo jednoduchým uzlem.

MATERIÁL & DOPLŇKY

Tvil: Fabric House; guma: Prym

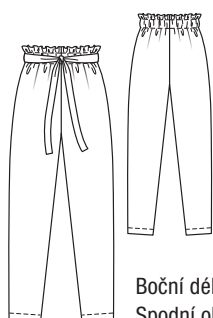


Boční délka nohavic: asi 99 cm
Spodní obvod nohavic: 33–38 cm

KALHOTY 2 B / VEL. 34 – 44

Tradiční dezén versus kontrastní lampasy – to je rafinovaný způsob, jak předělat klasiku na něco nového. Mix elegance a sportovních prvků je hravý a dynamický, navíc je důkazem toho, že máte šestý smysl na detaily a nebojíte se riskovat s neobvyklými variacemi.

MATERIÁL & DOPLŇKY

Glenček: Miroglio; stuha: Shindo; guma: Prym

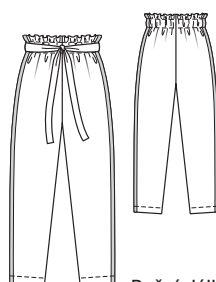

Boční délka nohavic: asi 89 cm
Spodní obvod nohavic: 36–42 cm

ŠORTKY 2 C / VEL. 34 – 44

Máte pocit, že nadcházející počasí už nepřeje krátkým nohavicím? Proč si zrovna teď šít šortky? Ale vždyť právě díky nim se dá jenom výběrem punčocháčů vytvořit zajímavý styling. Můžete experimentovat s barvami i vzory a získat tak velké množství pestrých, ale také decentních alternativ.

MATERIÁL & DOPLŇKY

Imitace velurové kůže: HS Stoffe; guma: Prym



Boční délka nohavic: asi 38 cm
Spodní obvod nohavic: 53–65 cm

SPOTŘEBA

Doporučený materiál

měkce splývavé látky na kalhoty: bavlněné látky, lehké vlněné látky, směsové tkaniny, imitace velurové kůže

Spotřeba látky

Velikost	34	36	38	40	42	44
Šířka látky	cm/ins	Spotřeba látky (metry/yds)				
A	140 55%	2,05 2 1/4				
B	140 55%	1,85 2				
C	140 55%	1,05 1 1/4				


Další materiál

- **ABC:** guma šíře 3,5 cm: vel. 34, 36: 70 cm, vel. 38, 40: 80 cm, vel. 42, 44: 85 cm
- **B:** stuha šíře 2,5 cm: 2,10 m

Kromě toho

- tužka • nůžky na papír • krejčovský metr
- pravítko • špendlíky • krejčovská křída
- krejčovské nůžky a malé nůžky na ruční práce • kopírovací rádélko a kopírovací papír Burda Style • jehly do šicího stroje • jehly na ruční šití • šicí nitě • zavírací špendlík

PŘED STŘÍHÁNÍM

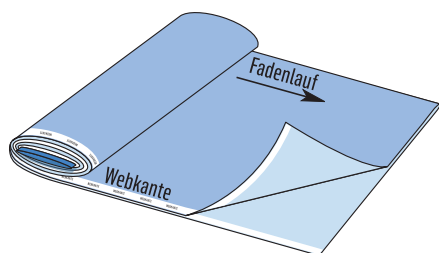

Doporučujeme látku před střiháním vyprat. Pokud vlastníte sušičku na prádlo a složení látky to dovolí, usušte látku po vyprání v sušičce. Díky tomu se ušitý model později nesrazí a navíc látku tímto způsobem zbavíte nežádoucích příměsí. Usušenou látku vyžehlete dohladka, tím si ulehčíte střihání. Látky, které lze čistit jen chemicky, v případě potřeby před střiháním opatrně vyžehlete z rubové strany, případně přes vlhké plátno. Při nošení hotového modelu je lícová strana látky zpravidla na vnější straně a rubová strana na vnitřní straně.

STŘIHOVÁ PŘÍLOHA

Střihové díly kalhot, resp. šortek vystřihneme ve zvolené velikosti. Každý střih najdete ve velikostech 34 až 44.

Střihové linie: Každá velikost má svoji speciální linii (konturu), to znamená, že střihové díly požadované velikosti můžete vystřihnout podél příslušné linie. Pro kalhoty **B**, resp. šortky **C** odstříhnete střihový díl podél vyznačené linie. Budete-li chtít ušít stejný model ve více velikostech, vykopírujte střihové díly raději včetně všech linií a popisků na hedvábný papír.

Číselné značky na střihových dílech vyznačují, jak se díly budou sešít. Stejně číselné značky se musí vždy stykat.

Na střihových dílech najdete i informaci o tom, kolikrát je třeba díly z látky vystřihnout.

STŘÍHÁNÍ

Polohové plány

najdete na poslední straně. Polohové plány ukazují, jak našpendlíme střihové díly na látku, aby byla spotřeba látky co nejvýhodnější. Nejjednodušší je střihání z dvojmo složené látky, protože dvě vrstvy látky se tak snadno neposunou. Dříve než se pustíte do střihání, našpendlete a zakreslete na látku všechny díly.

Směr vlákn

Dbejte na to, aby při našpendlení dílů na látku směr vlákn (FADENLAUF) vyznačený na střihových dílech jako šipka probíhal souběžně s pevnými okraji látky.

Přidávky na švy a záložky

Střihy Burda Easy neobsahují přidávky na švy a záložky. Tyto přidávky musíme ještě před střiháním na látku vyznačit. Pokyny k přidávkám najdete v kroku 1.

STŘIHOVÉ DÍLY

Na kalhoty, resp. šortky potřebujete tři střihové díly.

ABC 1 přední díl kalhot 2x

ABC 2 zadní díl kalhot 2x

ABC 3 podsádka 1x, střed v přehybu látky

ABC a vázačka 2x

„Stoffbruch“ (hrana přehybu) znamená, že se jedná o přehyb látky a ne o okraj nebo šev. Díl vystřihneme dvakrát tak velký, přitom hrana přehybu představuje středovou linii.


Pro vázačku (**a**) neuvádíme žádný střihový díl. Tento díl vyznačíme přímo na látku (viz krok 2).

Měřený díl

a: široký 9 cm, dlouhý pro vel. 34 až 38: 64 cm, vel. 40 až 44: 67 cm

Údaje jsou uvedeny včetně přídavků na švy a záložky v šíři 1,5 cm.

Přehled dílů

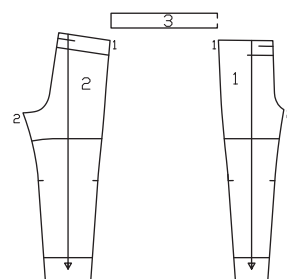




Díly 1 až 3

vel. 34	x x x x x x x x x x
vel. 36	o o o o o o o o o o
vel. 38	- - - - -
vel. 40	- - - - -
vel. 42	- - - - -
vel. 44	- - - - -

● lícová strana látky

● rubová strana látky

● výztuha

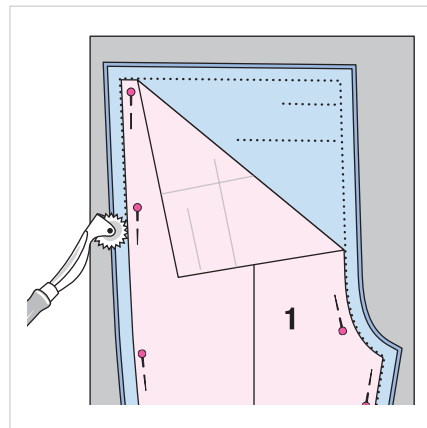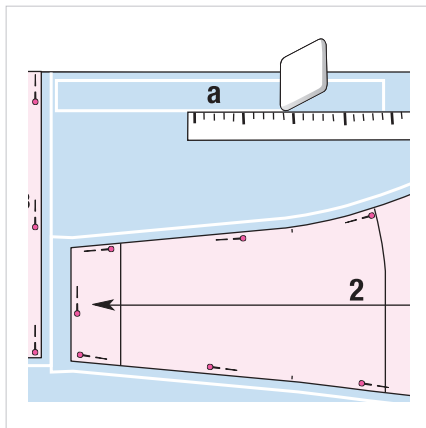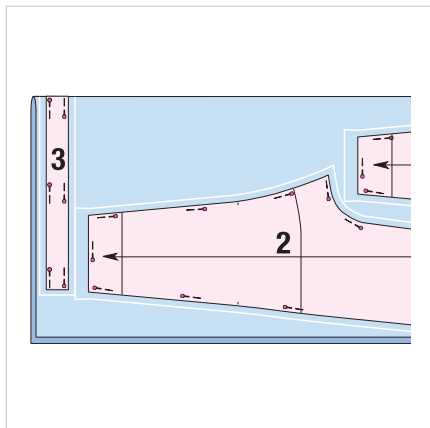

1 ABC – STŘÍHÁNÍ DÍLŮ KALHOT




Látku složíme podélně na polovinu lícovou stranou dovnitř. Díly 1 až 3 našpendlíme podle polohového plánu na látku, díl 3 přišpendlíme k přehybu látky. Podél okrajů papírových stříhových dílů zakreslíme na látku krejčovskou křídou přídávky na švy v šíři 1,5 cm a na spodním okraji dílu kalhot přidavek na záložku v šíři 4 cm.

2 STŘÍHÁNÍ MĚŘENÉHO DÍLU

Vázačku **a** zakreslíme podle pravítka krejčovskou křídou přímo na látku; rozměry najdete na straně 41. Všechny díly vystříháme podél vyznačených linií.

3 PŘENESENÍ LINIÍ A ZNAČEK NA LÁTKU

Dříve než papírové stříhové díly sejmem z látky, přeneseme na rubovou stranu látky pomocí kopírovacího rádélka přes kopírovací papír obrysy stříhových dílů (linie švů a záložek), příčné značky (lícovací značky) a linie prošívání tunýlku (vyznačený na zadním dílu kalhot pouze pro vel. 34). Přesný návod najdete u kopírovacího papíru. Linie tunýlku na gumu a linie záložek přeneseme stehovací nití na lícovou stranu látky.

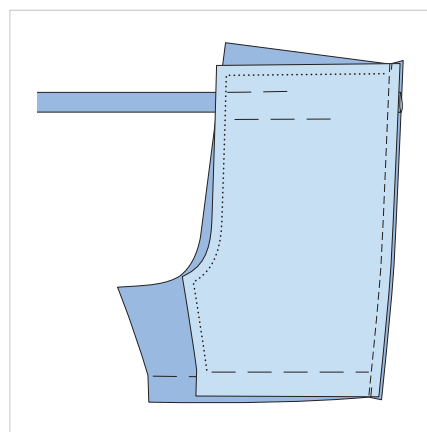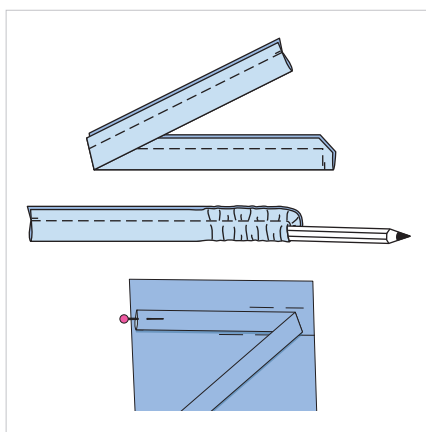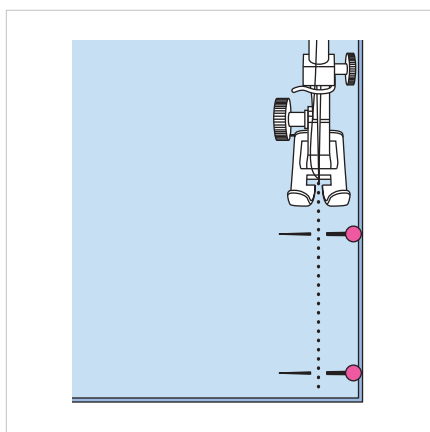

4 SEŠPENDLENÍ A SEŠITÍ

Před sešíváním švů položíme díly na sebe tak, aby se lícové strany látky stýkaly a díly zafixujeme špendlíky. Zapíchneme-li špendlíky napříč k budoucímu švu, můžeme šev na šicím stroji sešít opatrně přes špendlíky bez toho, abychom je museli vytahovat. Kdo se šitím přes špendlíky nemá zkušenosti, může zapíchnuté špendlíky při šití postupně vytahovat. Při přerušení švu dbáme na to, aby jehla zůstala zapíchnutá v látce.

5 VÁZAČKY

Vázačky složíme podélně na polovinu lícovou stranou dovnitř. Volné podélné okraje a jednu krátkou stranu sešpendlíme a sešijeme v šíři 1,5 cm. Přídávky na rozích šikmo odstříháme. Vázačky obrátíme pomocí tužky. Vázačky sežehlíme. Nesešité konce vázaček přišpendlíme ve vzdálenosti 4,5 cm od horního okraje na boční okraj předních dílů kalhot.




6 BOČNÍ ŠVY

Přední díly kalhot položíme lícem k líci na zadní díly kalhot. Sešpendlíme boční švy a sešijeme (číselná značka 1), přitom přichytíme vázačky. Konce švů zapošijeme zadními stehy. Přídávky začistíme obnitkovacím stehem a rozžehlíme.

● lícová strana látky

● rubová strana látky

⊗ výztuha

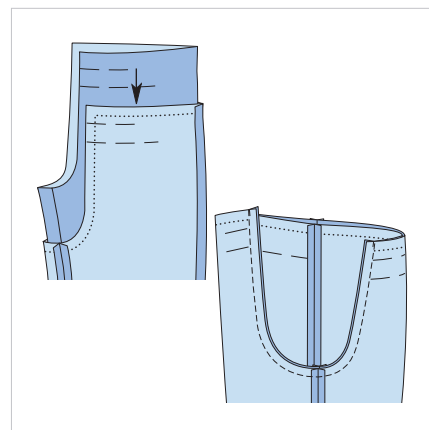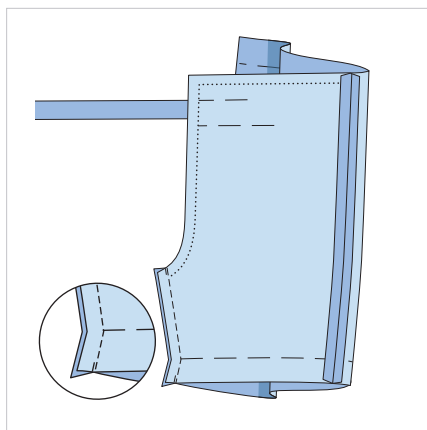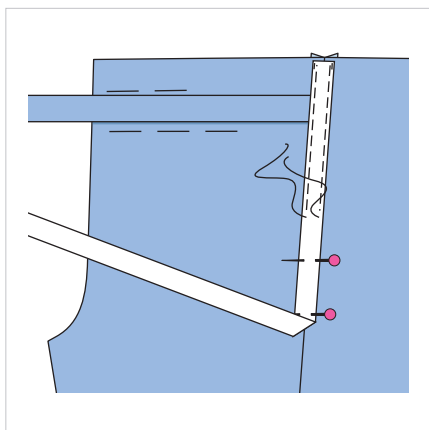

7 B – PŘÍŠITÍ STUH




Stuhu rozstříhneme na dva díly. Stuhu přišpendlíme přes boční švy na díly kalhot, střed stuhu leží na švu. Stuhu přišijeme těsně podél obou okrajů, přitom přišijeme přídavky bočních švů. Začátek a konec švů zapošijeme zadními stehy.

8 ABC – VNITŘNÍ KROKOVÉ ŠVY

Díly kalhot složíme podélně na polovinu lícovou stranou dovnitř. Vnitřní okraje nohavic sešpendlíme (číselná značka 2). Vnitřní krokové švy sešijeme, dole šijeme šev od linie záložky mírně šikmo směrem k okraji švového přídavku. Švové přídavky začistíme a rozžehlíme.

9 STŘEDOVÝ ŠEV

Jednu nohavici obrátíme tak, aby lícová strana látky ležela vně. Obě nohavice vtáhneme do sebe, lícové strany látky leží na sobě. Sešpendlíme vnitřní krokové švy a přední a zadní okraje nohavic. Sešijeme středový šev. Švové přídavky sestříhneme na šíři 7 mm, společně je začistíme a sežehlíme k jedné straně.

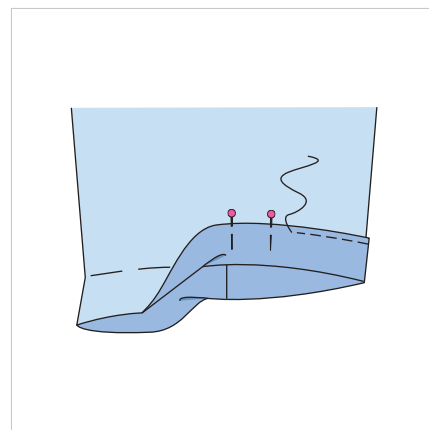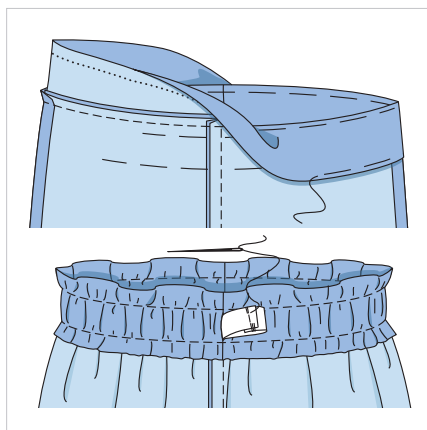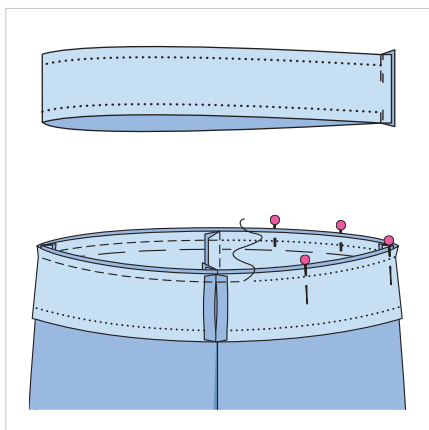

10 HORNÍ OKRAJ KALHOT S PODSÁDKOU

Podsádku složíme na polovinu, konce sešpendlíme. Sešijeme zadní středový šev odshora v délce 4 cm, odspodu v délce 1,5 cm. Švové přídavky rozžehlíme. Spodní okraj podsádky začistíme. Podsádku našpendlíme lícem k líci na horní okraj kalhot, zadní středové švy se stýkají. Podsádku přišijeme.

11 TUNÝLEK S GUMOU

Podsádku obrátíme do rubu a přistehujeme. Horní okraj kalhot prošijeme pro tunýlek na gumu ve vzdálenosti 2,5 cm od horního okraje a potom ještě o 4 cm níže. Z gumy odstříhneme díl podle obvodu pasu plus 2 cm. Gumu navlékneme pomocí zavíracího špendlíku do tunýlku v podsádce, konce gumy sešijeme v ruce. Otvor ve švu podsádky zašijeme v ruce.

12 ZÁLOŽKY

Přídavky záložek začistíme a sežehlíme podél vyznačené linie do rubu. Přídavky záložek přišpendlíme. Spodní okraje kalhot prošijeme z lícové strany v šíři 3,5 cm, přitom přichytíme záložky.

POLOHOVÉ PLÁNY

