

ŠORTKY



CO BUDETE POTŘEBOVAT?

Šortky – model 6

DOPORUČENÝ MATERIÁL

Žerzejové látky, lehká teplákovina

▷ Interlock žerzej (látka I) šíře 140 cm:

vel. 104 – 116: 0,55 m

vel. 122 – 140: 0,65 m

vel. 146: 0,70 m

▷ žebrový hadicový úplet (látka II) šíře 80 cm,
(šíře hadicového úpletu 40 cm): 0,20 m

U látek jiné šíře se může spotřeba látky změnit.

DALŠÍ MATERIÁL

▷ 40 cm šňůrky

▷ guma šíře 3,5 cm:

vel. 104 – 122: 60 cm; vel. 128: 65 cm

vel. 134, 140: 70 cm; vel. 146: 75 cm

KROMĚ TOHO

tužka, nůžky na papír

krejčovský metr nebo měřítko

špendlíky, krejčovská křída


krejčovské nůžky a malé nůžky na ruční práce

kopírovací rádélko a kopírovací papír Burda Style

jehly do šicího stroje, jehla na ruční šití

dvojité jehla, jehla na žerzej, zavírací špendlík

6

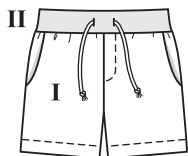

PŘED STŘÍHÁNÍM

Doporučujeme látku před střiháním vyprat a usušit v sušičce na prádlo, pokud ji vlastníte. Díky tomu se ušitý model později při prvním praní nesrazí a navíc látku tímto způsobem zbavíte nežádoucích příměsí. Usušenou látku vyžehlete dohladka, tím si ulehčíte střihání. Při nošení hotového modelu leží lícová strana látky zpravidla na vnější straně a rubová strana na vnitřní straně.

STŘIHOVÁ PŘÍLOHA

Každá velikost má svoji speciální linii (konturu), to znamená, že střihové díly požadované velikosti můžete vystříhnout podél příslušné linie.


Číselné značky na střihových dílech vyznačují, jak se díly budou sešívát. Stejně číselné značky se musí vždy stýkat. Střihy Burda neobsahují přídavky na švy a záložky. Ty musíte při střihání dílů přidat (viz krok 1 na následující straně).

Kontury na střihové příloze

vel. 104	-----
vel. 110	=====
vel. 116	-----x-----
vel. 122	-----o-----
vel. 128	-----
vel. 134	-----
vel. 140	-----
vel. 146	=====


Na střihových dílech najdete také informaci o tom, kolikrát je třeba díly z látky vystříhnout. Označení „**hrana přehybu**“ (Stoffbruch) znamená, že se jedná o střed dílu a ne o okraj nebo šev. Díl vystříhneme dvakrát tak velký, přitom hrana přehybu představuje středovou linii.

LÁTKA I 140 CM
HRANA PŘEHYBU VEL. 104 – 146

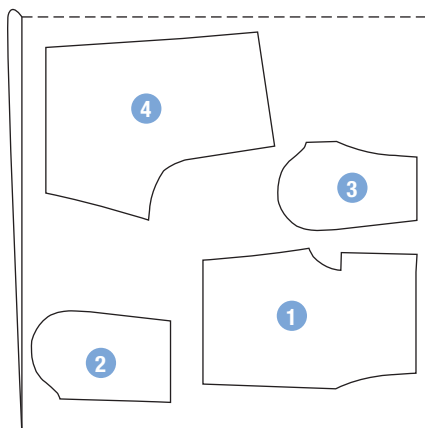

PEVNÉ OKRAJE

LÁTKA II 80 CM
VEL. 104 – 146
HRANA PŘEHYBU

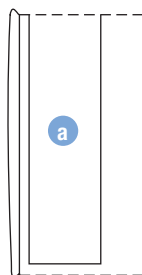


HRANA PŘEHYBU



„Na jakou dobrodružnou výpravu se vydám teď?“

DÍLY 1 AŽ 4

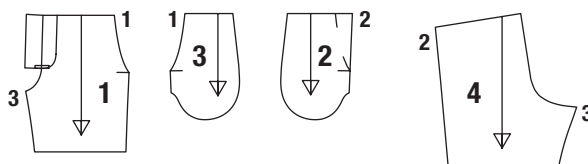

STŘIHOVÉ DÍLY

Na šortky potřebujete čtyři střihové díly. Pro měření díl (a) střihový díl neuvádíme. Tento díl zakreslíme přímo na látku II, rozměry najdete v tabulce dole. Uvedené údaje obsahují přídavky na švy v šíři 1,5 cm.

1 přední díl kalhot 2x
2 boční sedlo 2x
3 kapsový váček 2x
4 zadní díl kalhot 2x
a pásek (z látky II) 1x

MĚŘENÝ DÍL

Velikost	104	110	116	122	128	134	140	146	Šířka pro všechny vel. (cm / ins)
	Délka (cm / ins)								
a	60 23	61,5 24	63 24	65 25	67,5 26	70 27	72,5 28	76,5 30	11 4

POLOHOVÝ PLÁN

ukazuje, jak je potřeba látku složit a jak našpendlíme střihové díly na látku, aby byla spotřeba co nejvýhodnější. Nejjednodušší je střihání z dvojmo složené látky, protože dvě vrstvy látky se tak snadno neposunou. Lícová (hezčí) strana látky leží uvnitř. U dvojmo složené látky dbejte na to, aby vrstvy látky ležely na sobě hladce a rovně a aby se na nich netvořily záhyby. Díly šortek střiháme z látky I a látky II podle kroku 1 na následující straně.




● lícová strana látky

● rubová strana látky

● papírový střih

● výztuha

✂ Takto označené nákresy se mohou v detailech lišit od originálního modelu.

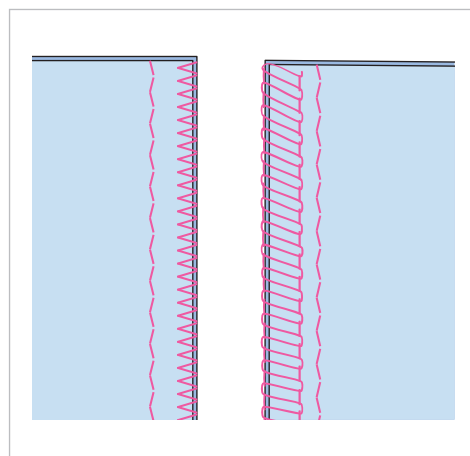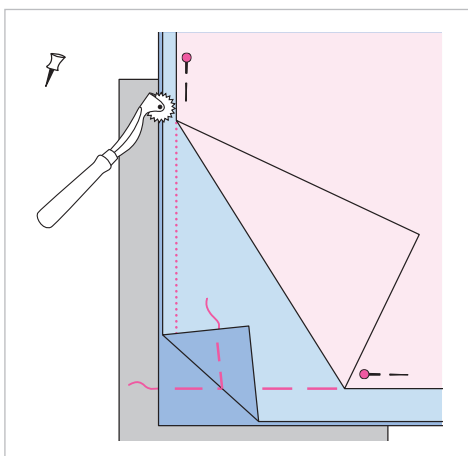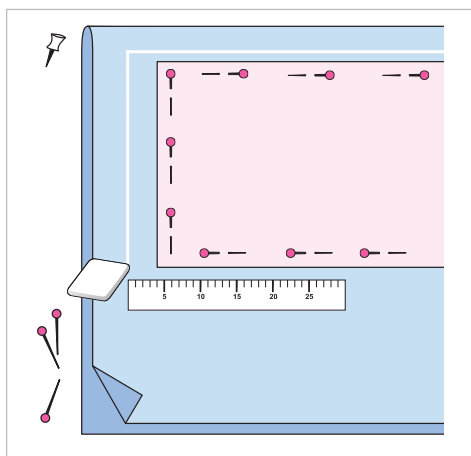

1 VYSTŘIŽENÍ DÍLŮ Z LÁTKY I A LÁTKY II


Látku I složíme podélně na polovinu lícovou stranou dovnitř tak, aby pevné tkané okraje ležely na sobě. Díly 1 až 4 přišpendlíme na látku I podle polohového plánu. Podél okrajů papírových stříhových dílů zakreslíme krejčovskou křídou přídávky: na švy a okraje 1,5 cm, na záložky 3 cm. Díly vystříháme podél těchto linií. Měřený díl (a) zakreslíme krejčovskou křídou podle pravítka přímo na látku II (žebrový hadicový úplet). Údaje v tabulce na předcházející straně udávají celkový rozměr dílu a. Proto zakreslíme díl a od přehybu látky o polovinu kratší, než je uvedeno v tabulce. Díl vystříháme.

2 PŘENEŠENÍ LINÍ A ZNAČEK NA LÁTKU

Dříve než papírové stříhové díly sejmete z látky, přeneseme na rubovou stranu látky pomocí kopírovacího rádélka přes kopírovací papír obrysy stříhových dílů (linie švů a záložek). Přesný návod najdete u kopírovacího papíru. Linie záložek, linii prošívání na dílu 1 (u všech velikostí ve stejné vzdálenosti od předního středu) a stykovou linii na dílu 2 přeneseme stehovací nití na lícovou stranu látky.


3 TIPY NA ŠITÍ ZE ŽERZEJE

Abychom zachovali pružnost látky, sešíváme švy na pružných látkách plochým obnitkovacím stehem nebo elastickým stehem (v návodu k šicímu stroji najdete informace k nastavení různých stehů). Na šití použijeme speciální jehlu na žerzeje, která má zaoblenou špičku. Tato jehla se při šití zapichuje mezi oka látky bez toho, aby poškodila vlákna. Přídávky začistíme obnitkovacím nebo overlockovým stehem. Záložky přišíváme dvojitou jehlou (viz krok 12). Na šití použijeme dvě vrchní nitě. Šití si předem vyzkoušíme na zbytku látky.

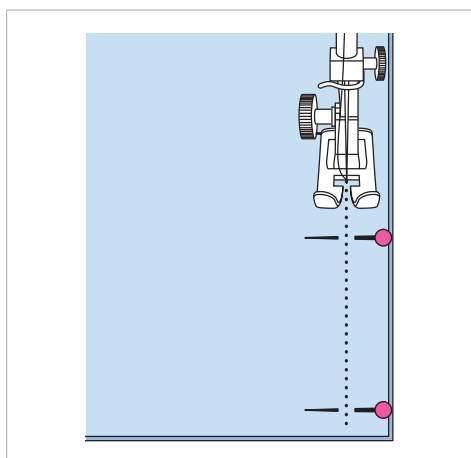


4 SEŠPENDLENÍ A SEŠITÍ

Při sešívání dílů leží lícové strany látky na sobě. Díly sepneme pomocí špendlíků. Zapícháme-li špendlíky napříč k budoucímu švu, můžeme šev na šicím stroji opatrně sešít přes špendlíky bez toho, abychom je museli vytahovat. Kdo se šitím přes špendlíky nemá zkušenosti, může zapíchnuté špendlíky při šití postupně vytahovat. Při přerušení šití dbáme na to, aby jehla zůstala zapíchnutá v látce.

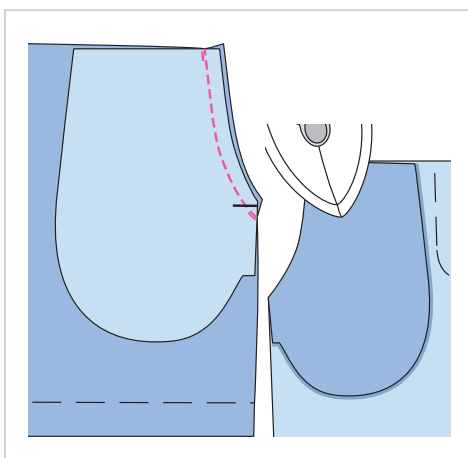

5 KAPSOVÉ VÁČKY

Kapsové váčky přišpendlíme a přišíjeme lícem k líci na okraje průhmatů kapes na předních dílech kalhot (číselná značka 1). Švové přídávky sestříháme na šíři 5 mm. Kapsové váčky obrátíme do rubu a okraje průhmatů kapes sežehlíme.

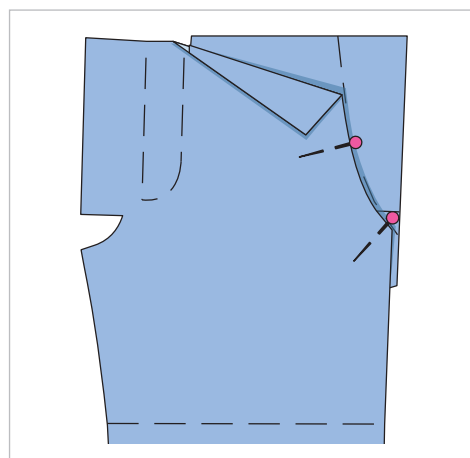

6 BOČNÍ SEDLA

Okraje průhmatů kapes přišpendlíme na boční sedla tak, aby ležely na vyznačené stykové linii. Lícové strany látky leží nahoře.


● lícová strana látky

● rubová strana látky

● papírový střih


● výztuha

Takto označené nákresy se mohou v detailech lišit od originálního modelu.

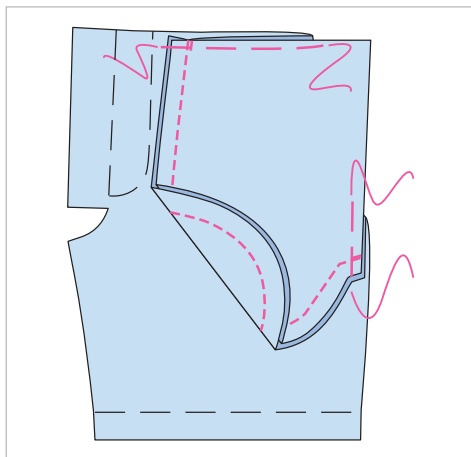


7 UŠITÍ KAPSOVÝCH VÁČKŮ

Kapsový váček přinechaný na bočním sedle přišpendlíme na kapsový váček. Okraje váčků sešijeme. Přidávky společně začistíme. Kapsové váčky přistehujeme na boční a horní okraje kalhot.

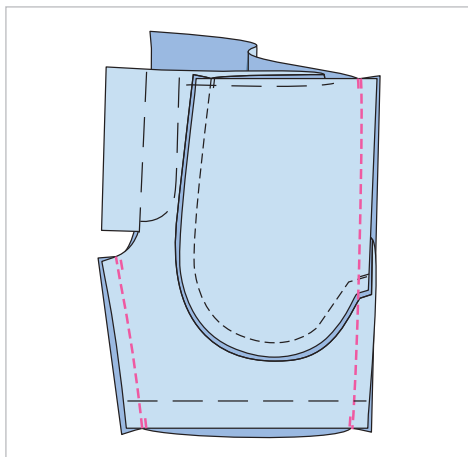


8 BOČNÍ ŠVY A VNITŘNÍ KROKOVÉ ŠVY

Přední díly kalhot položíme lícem k líci na zadní díly kalhot. Sešpendlíme boční švy (číselná značka 2) a vnitřní krokové švy (číselná značka 3). Švy sešijeme. Přidávky sestříhneme na šíři 7 mm. Přidávky sežehlíme do zadních dílů kalhot, nejlépe na rukávniku.

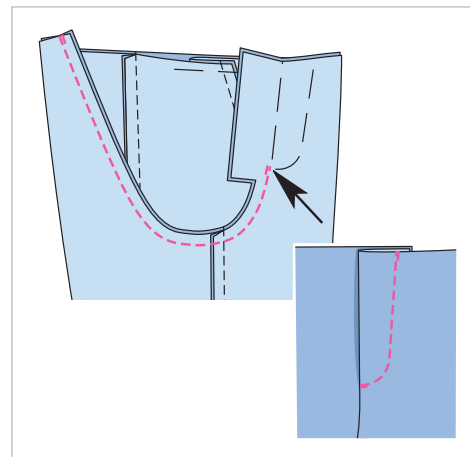


9 STŘEDOVÝ ŠEV

Jeden díl kalhot obrátíme. Díly kalhot zasuneme lícem k líci do sebe. Středový šev sešpendlíme a sešijeme tak, aby se vnitřní krokové švy stýkaly. Šev končíme na značce pro rozpárak (šipka). Přidávky sestříhneme na šíři 7 mm. Přidávky a přinechané podsádky společně začistíme. Přidávky a podsádky sežehlíme do levého předního dílu kalhot a z lícové strany je přišpendlíme. Díl kalhot prošijeme podle vyznačení ve střihu, přitom přišíjeme podsádky.

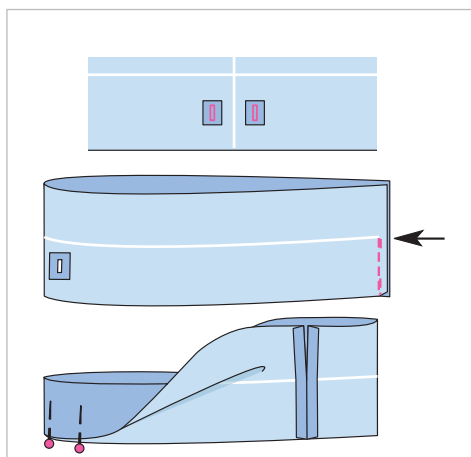

10 UŠITÍ PÁSKU


Na jedné polovině pásku vypracujeme s odstupem 2 cm po obou stranách předního středu vždy jednu svislou knoflíkovou díрку dlouhou 1 cm. Místa pro knoflíkové dírkky předem vyztužíme (na rubové straně látky) kouskem látky. Na polovině pásku s knoflíkovými dírkami sešijeme zadní středový šev (jen ke středu pásku). Konce švu zapošíjeme ušitím několika stehů dopředu a zpět. Přidávky rozžehlíme. Pásek složíme na polovinu rubovou stranou dovnitř. Nesešité okraje sešpendlíme.

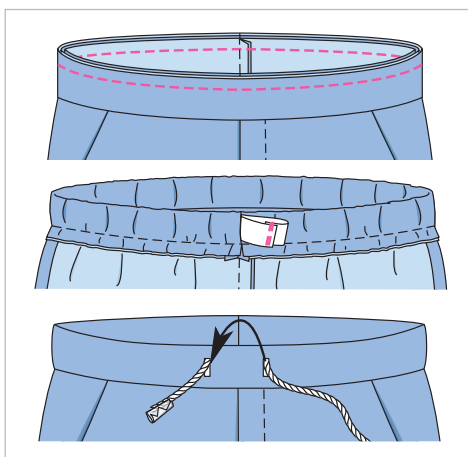

11 PÁSEK / TUNÝLEK

Pásek přišpendlíme lícem k líci a středu na střed na horní okraj kalhot. Otvor ve švu leží nahoře přes zadní středový šev. Pásek přišíjeme. Přidávky začistíme a pásek otočíme nahoru. Do pásku navlékneme pomocí zavíracího špendlíku gumu. Konce gumy sešijeme tak, aby guma nebyla v pase příliš těsná. Otvor ve švu zašíjeme v ruce. Knoflíkovými dírkami provlékneme šňůrku.

Tip: Kolem jednoho konce šňůrky obtočíme lepicí pásku. Konce šňůrky zauzlujeme.

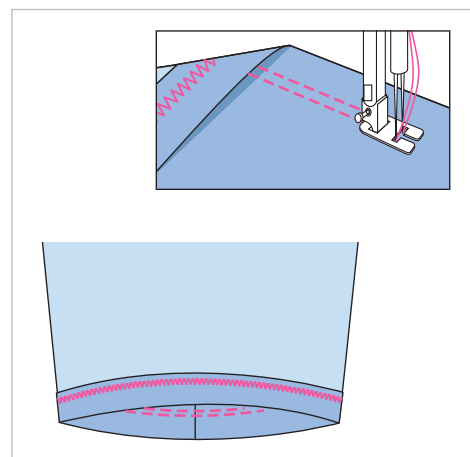

12 ZÁLOŽKY

Okraje záložek začistíme a sežehlíme je do rubu. Záložky přišíjeme z lícové strany dvojitou jehlou s odstupem 2,5 cm souběžně se spodním okrajem. Při šití rovným stehem se na vnější straně tvoří dvě souběžné linie. Spodní nitě tvoří klikaté stehy. Díky tomu zůstane okraj pružný.