

### Tričko



#### MATERIÁL A POMŮCKY: TRIČKO 101

- polyesterový žerzej šíře 140 cm:  
vel. 34 – 40: 1,55 m;  
vel. 42: 1,60 m
- zbytek nažehlovací výztuhy
- guma šíře 7 mm: asi 55 cm


#### Kromě toho:

- tužka • nůžky na papír • krejčovský metr
- měřítko • pravítko • špendlíky
- krejčovská křída • krejčovské nůžky a malé nůžky na ruční práce
- kopírovací rádélko a kopírovací papír Burda
- jehly do šicího stroje • jehla na žerzej
- dvojité jehla • zavírací špendlík
- jehla na ruční šití
- šicí nitě • stehovací nitě

**Doporučený materiál:**  
žerzej

**Zadní délka:**  
asi 63 cm

#### Polohový plán

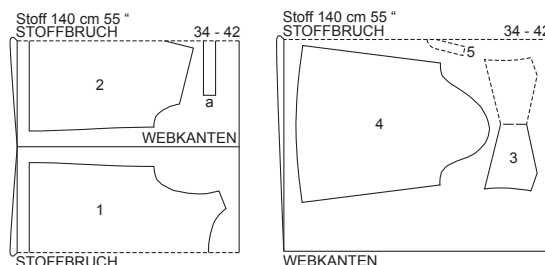

#### STŘIHOVÉ DÍLY HALENKY...


vel. 34 x-x-x-x-x  
vel. 36 o-o-o-o-o  
vel. 38 - - - - -  
vel. 40 - - - - -  
vel. 42 - - - - -

... vystřihneme ve zvolené velikosti.

#### Důležité pravidlo:

Pro určení správné velikosti střihu změříme horní obvod: vel. 34: 80 cm, vel. 36: 84 cm, vel. 38: 88 cm, vel. 40: 92 cm, vel. 42: 96 cm.

#### Přehled střihových dílů

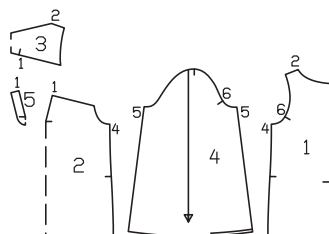




#### POLOHOVÝ PLÁN...

... ukazuje, jak položíme a přišpendlíme střihové díly na látku.

- 1 přední díl 1x, střed v přehybu látky
- 2 zadní díl 1x, střed v přehybu látky
- 3 zadní sedlo 2x, střed v přehybu látky
- 4 rukáv 2x
- 5 zadní podsádka výstřihu 1x, střed v přehybu látky

#### Měřený díl

a proužek podsádky pro přední výstřih, široký 4 cm, dlouhý vel. 34: 33 cm, vel. 36: 33,5 cm, vel. 38: 34 cm, vel. 40: 34,5 cm, vel. 42: 35 cm (Údaje u měřeného dílu jsou uvedeny včetně přídavek.)

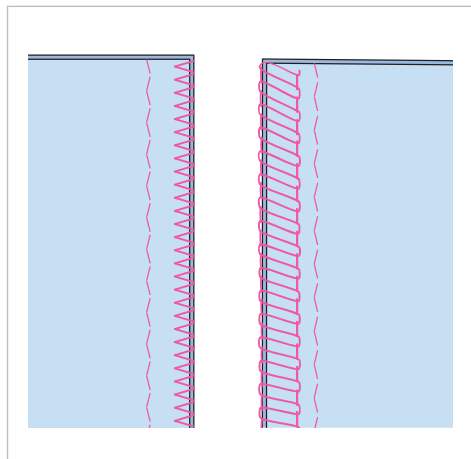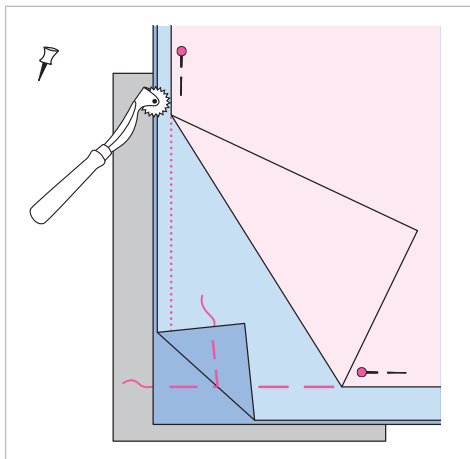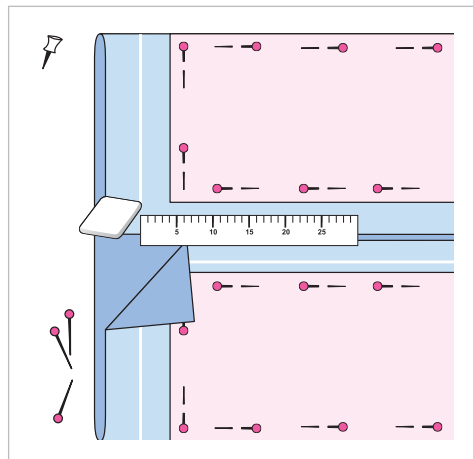

## 1 VYSTŘIŽENÍ DÍLŮ Z LÁTKY




Tkané okraje složíme ke středu látky, lícová strana leží uvnitř. Stříhové díly 1 a 2 přišpendlíme podle polohového plánu na látku. Po obvodu obou dílů zakreslíme krejčovskou křídou podle pravítka přídávky na švy v šíři 1,5 cm a na záložku 3 cm. Měřený díl (a) zakreslíme krejčovskou křídou podle pravítka přímo na látku. Díly vystříháme. Zbývající látku složíme podélně na polovinu lícovou stranou dovnitř. Stříhové díly 3 až 5 přišpendlíme na látku. Díl 3 vyznačíme od zadního středu zrcadlově. Po obvodu dílů zakreslíme přídávky na švy v šíři 1,5 cm. Díly vystříháme.

## 2 PŘENESENÍ ZNAČEK NA LÁTKU

Dříve než papírové stříhové díly sejmete z látky, přeneseme na rubovou stranu látky pomocí kopírovacího rádélka přes kopírovací papír obrysy stříhových dílů (linie švů a záložek) a dále značky a linie vyznačené na stříhových dílech. Návod najdete u kopírovacího papíru. Linie rozparku na zadním dílu přeneseme stehovací nití na lícovou stranu látky.

## 3 TIPY NA ŠITÍ Z PRUŽNÝCH LÁTEK

Abychom zachovali pružnost látky, sešíváme švy na pružných látkách elastickým stehem nebo plochým obnitkovacím stehem. Na šití použijeme speciální jehlu na žerzeje, která má zaoblenou špičku. Tato jehla se při šití zapichuje mezi oka látky bez toho, aby poškodila vlákna. Aby záložky zůstaly pružné, přišíváme je dvojitou jehlou (viz krok 11).

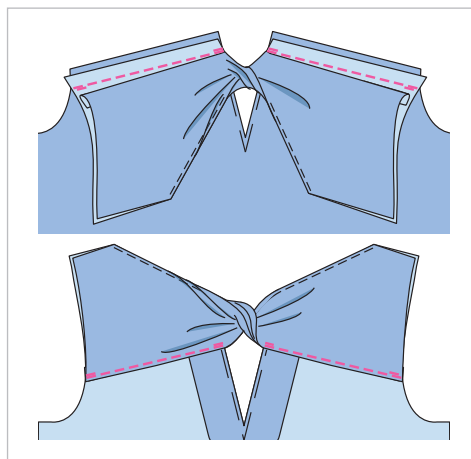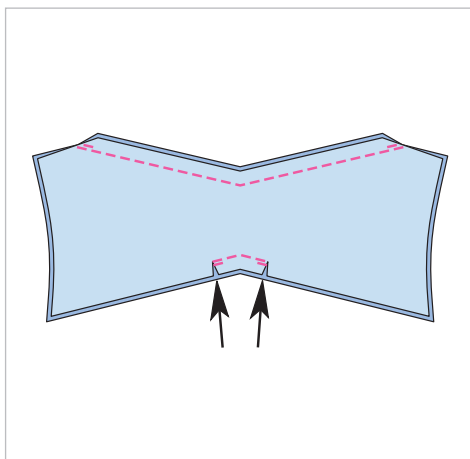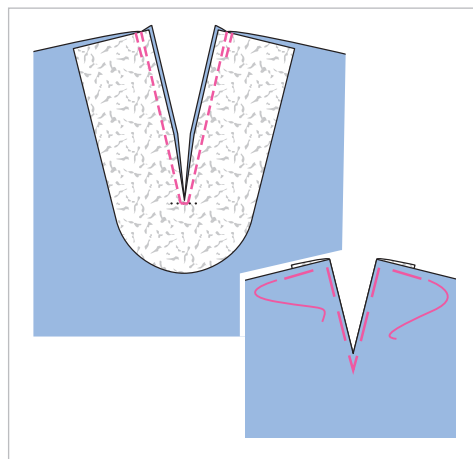

## 4 ZADNÍ ROZPAREK




Zadní podsádku vyztužíme tenkou, měkkou výztuhou (rubová strana látky). Vnější okraj podsádky začistíme. Podsádku přišpendlíme lícem k líci a středem na střed na zadní díl (číselná značka 1). Podsádku přišijeme na výstřih. Přídávky sestříháme a nastříháme až téměř k linii švu. Podsádku obrátíme do rubu a přistehujeme. Rozparek sežehlíme.

## 5 UŠITÍ ZADNÍHO SEDLA

Díly zadního sedla sešpendlíme lícem k líci. Okraje výstřihu sešijeme. Dole sešijeme sedla mezi příčnými značkami. Konce švů zapošijeme. Přídávky sestříháme. Přídávky jednoho sedla (= vnější sedlo) nastříháme na příčných značkách až téměř k poslednímu stehu (šipky). Sedlo obrátíme, okraje sežehlíme. Okraj výstřihu v kraji prošijeme.

## 6 PŘIŠITÍ ZADNÍHO SEDLA

Sedlo přetočíme na zadním středu tak, aby na obou polovinách ležela nahoře vnější strana. Vnější sedlo přišpendlíme lícem k líci vždy od bočního okraje až k nástřihu na zadní díl (číselná značka 1). Sedlo přišijeme. Přídávky sestříháme a sežehlíme do sedla. Vnitřní sedlo podhrneme a přistehujeme na vnější sedlo. Spodní okraj sedla v kraji prošijeme, přitom přišijeme vnitřní okraj. **Tip:** Sedlo prošívajte vždy od bočního okraje k zadnímu středu.

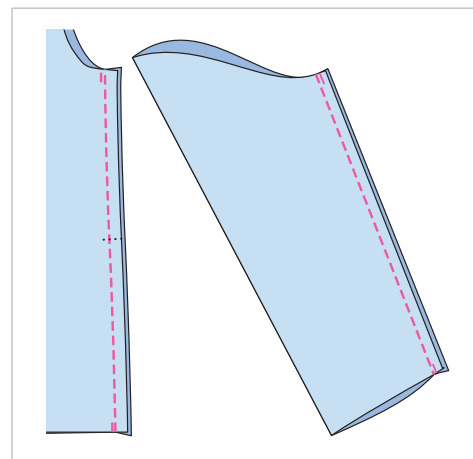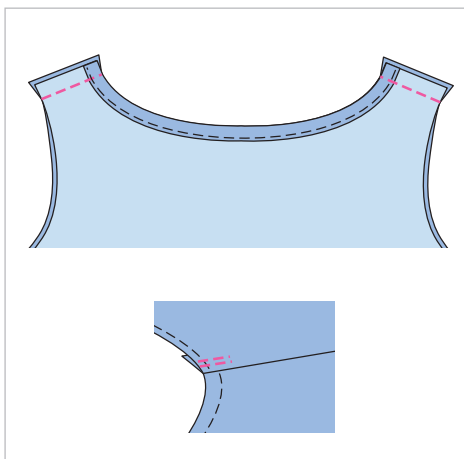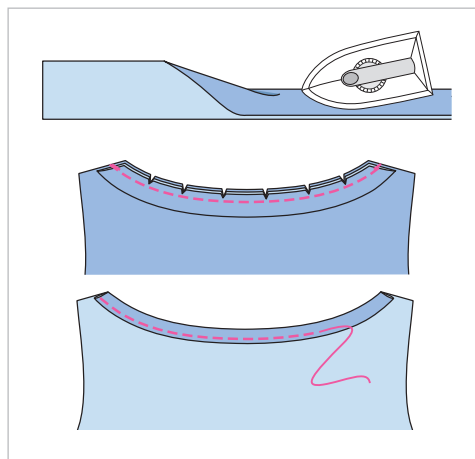

## 7 PŘEDNÍ VÝSTŘIH




Proužek podsádky sežehlíme podélně na polovinu rubovou stranou dovnitř. Přídavek na předním výstřihu sestříhneme na šíři 1 cm. Proužek přišpendlíme lícem k líci na přední výstřih, volné dvojité okraje proužku leží na přídavku. Proužek přišijeme v šíři 1 cm. Přídavky sestříhneme. Proužek obrátíme do rubu a přistehujeme. Okraj sežehlíme. Výstřih prošíjeme v šíři 7 mm, přitom přišijeme proužek.

## 8 RAMENNÍ ŠVY

Přední díl položíme lícem k líci na zadní díl, sešpendlíme ramenní švy (číselná značka 2) a sešijeme. Přídavky sestříhneme na šíři 7 mm, společně je začistíme a sežehlíme do zadního dílu. Přídavky přišijeme asi 2 mm vedle ramenních švů, viz obrázek.

## 9 BOČNÍ ŠVY / RUKÁVOVÉ ŠVY

Přední díl položíme lícem k líci na zadní díl, sešpendlíme boční švy (číselná značka 4) a sešijeme. Rukávy složíme podélně lícovou stranou dovnitř. Sešpendlíme rukávové švy (číselná značka 5) a sešijeme. Přídavky sestříhneme na šíři 7 mm a společně je začistíme.

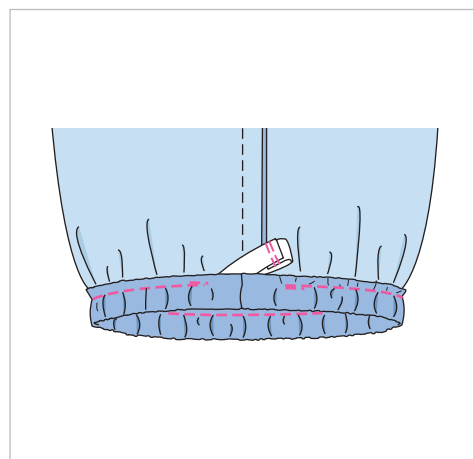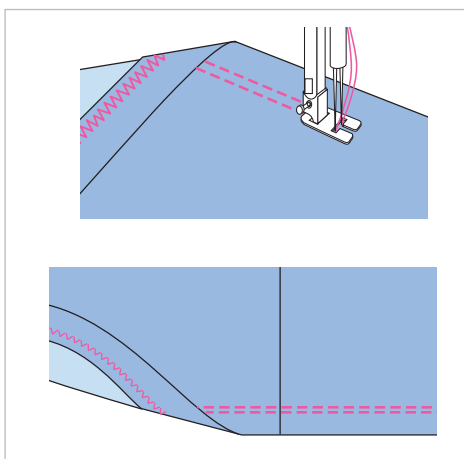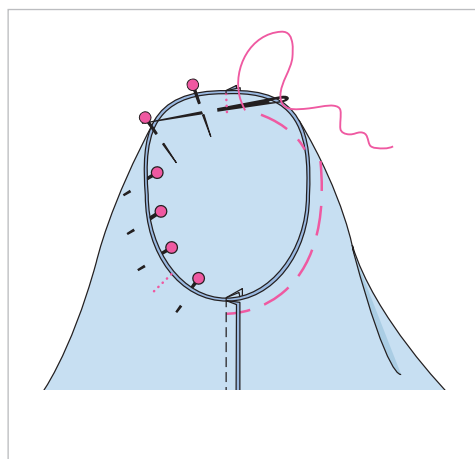

## 10 VSAZENÍ RUKÁVŮ

Rukávy vešpendlíme lícem k líci do průramků, přitom dbáme na tři body: Příčné značky 6 na rukávu a předním dílu se stýkají, příčná značka na rukávové hlavici se stýká s ramenním švem, rukávový šev se stýká s bočním švem. Rukávy přišijeme. Přídavky sestříhneme a společně začistíme.

## 11 PŘIŠITÍ ZÁLOŽKY

Přídavek záložky sežehlíme do rubu a přišpendlíme. Spodní okraj prošíjeme dvojitou jehlou v šíři 2,5 cm. Šijeme z lícové strany látky se dvěma vrchními nitěmi rovným stehem. Vrchní nitě tvoří souběžné linie, spodní nit tvoří klikaté stehy. Díky tomu zůstanou okraje pružné.

## 12 SPODNÍ OKRAJE RUKÁVŮ / TUNÝLEK NA GUMU

Přídavky na spodních okrajích rukávů sežehlíme do rubu, podhrneme je na šíři 5 mm a přišpendlíme. Přídavky v kraji přišijeme, asi 3 cm necháme nesešité pro navlečení gumy. Konce švů zapošijeme. Do tunýlků navlékneme pomocí zavíracího špendlíku gumu dlouhou tak, aby spodní okraje rukávů nebyly těsné, plus 2 cm navíc. Konce gumy sešijeme. Otvory ve švech zašijeme.