


Overall

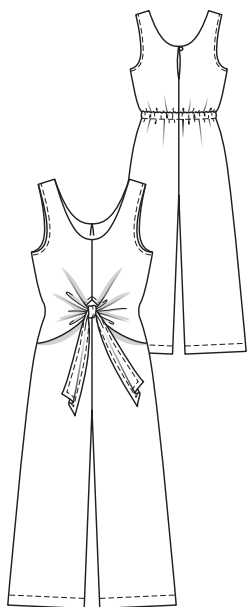

Doporučený materiál:

lehké viskóзовé,
bavlněné nebo
směsové látky



Boční délka kalhot: 95 cm
Spodní obvod nohavice:
asi 64 cm


MATERIÁL A POMŮCKY: OVERAL 101

- viskózová tkanina šíře 140 cm:
vel. 34 – 40: 1,60 m; vel. 42: 1,65 m
- vlizelín G 785
- šikmá saténová stužka šíře 4 cm:
vel. 34: 1,10 m; vel. 36, 38: 1,20 m;
vel. 40, 42: 1,30 m
- guma šíře 2 cm:
vel. 34, 36: 80 cm; vel. 38 – 42: 90 cm
- 1 malý knoflík

Kromě toho:

- tužka • nůžky na papír • krejčovský metr
- měřítka • pravítko • špendlíky
- krejčovská křída • krejčovské nůžky a malé nůžky na ruční práce
- kopírovací rádélko a kopírovací papír Burda
- jehly do šicího stroje • jehla na ruční šití
- šicí nitě • stehovací nitě • zavírací špendlík

Polohový plán

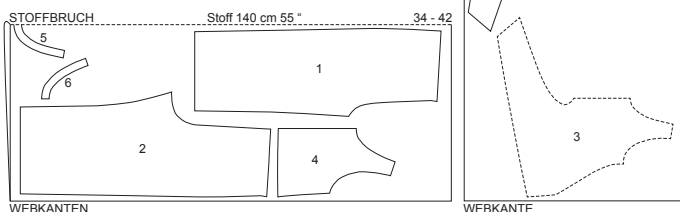

STŘIHOVÉ DÍLY OVERALU...


... vystřihneme ve zvolené velikosti. Dbáme na linie pro model 101.

Důležité pravidlo:

Pro určení správné velikosti střihu změříme horní obvod: vel. 34: 80 cm, vel. 36: 84 cm, vel. 38: 88 cm, vel. 40: 92 cm, vel. 42: 96 cm.

vel. 34 ————
vel. 36 ————
vel. 38 ————
vel. 40 ————
vel. 42 ————

Přehled střihových dílů

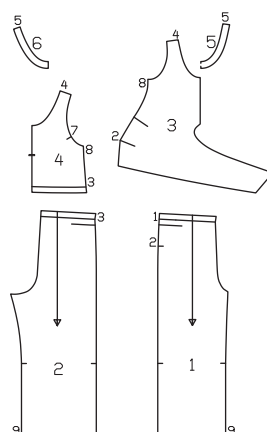


POLOHOVÝ PLÁN...

... ukazuje, jak položíme a přišpendlíme střihové díly na látku.


STŘIHOVÉ DÍLY

- 1 přední díl kalhot 2x
- 2 zadní díl kalhot 2x
- 3 přední díl s přinechanou vázačkou 2x
- 4 zadní díl 2x
- 5 přední podsádka výstřihu 1x, střed v přehybu látky
- 6 zadní podsádka výstřihu 2x

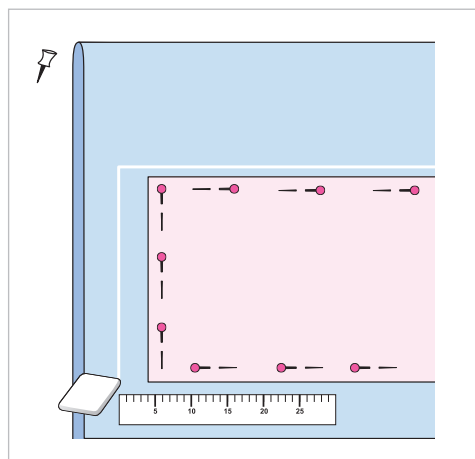


1 VYSTŘÍŽENÍ DÍLŮ Z LÁTKY

Látku složíme podélně na polovinu, lícová strana leží uvnitř. Papírové stříhové díly 1, 2, 4, 5 a 6 přišpendlíme podle polohového plánu na látku. Po obvodu dílů zakreslíme krejčovskou křídou podle měřítka přídávky na švy v šíři 1,5 cm a na záložky dílů kalhot 4 cm. Díly vystříhneme. Zbývající látku rozložíme lícovou stranou nahoru. Na látku přišpendlíme papírový stříhový díl 3 jednou potištěnou stranou nahoru a podruhé potištěnou stranou dolů. Po obvodu dílů zakreslíme přídávky na švy v šíři 1,5 cm. Díly vystříhneme.

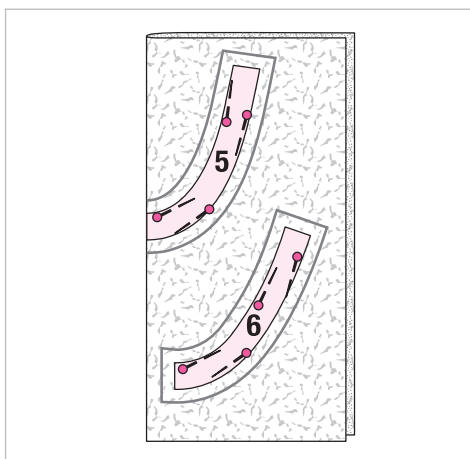


2 VÝZTUHA

Vlizelein složíme na polovinu, lepicí strana leží uvnitř. Díly 5 a 6 přišpendlíme na vlizelein podle obrázku, díl 5 přišpendlíme k přehybu. Po obvodu dílů zakreslíme tužkou přídávky na švy v šíři 1,5 cm. Díly vystříhneme a nažehlíme na rubovou stranu podsádek.

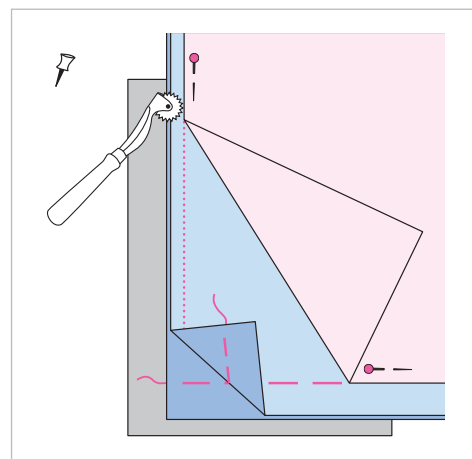


3 PŘENESENÍ ZNAČEK NA LÁTKU

Díly podsádek položíme lícem k líci na sebe a opět na ně přišpendlíme papírové stříhové díly. Obrysy stříhových dílů (linie švů a záložek) a značky vyznačené na stříhových dílech přeneseme pomocí kopírovacího rádélka přes kopírovací papír na rubovou stranu látky. Návod najdete u kopírovacího papíru. Linie záložek a linie přehybu přeneseme stehovací nití na lícovou stranu látky.

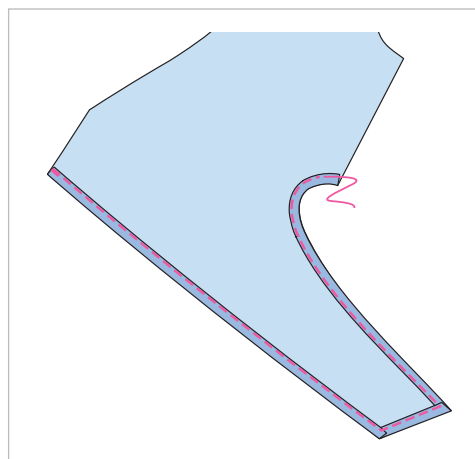


4 PŘEDNÍ DÍLY / VÁZAČKY

Přídávky na přinechaných vázačkách sestříhneme na šíři 1 cm a začistíme. Přídávky sežehlíme do rubu. Okraje prošíjeme v šíři 7 mm.

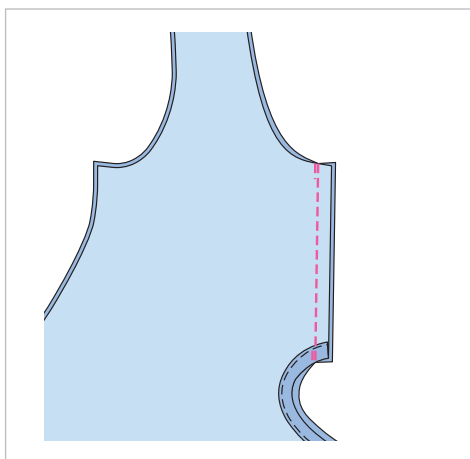




5 PŘEDNÍ STŘEDOVÝ ŠEV

Přední díly položíme lícem k líci na sebe, sešpendlíme středový šev a sešijeme. Konce švu zapošijeme. Přídávky začistíme a rozžehlíme.

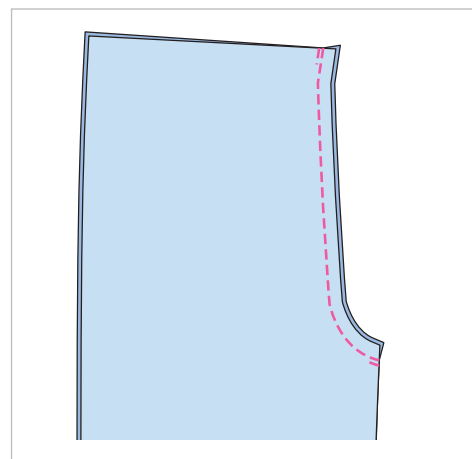

6 KALHOTY / STŘEDOVÉ ŠVY

Přední díly kalhot položíme lícem k líci na sebe, sešpendlíme středový šev a sešijeme. Přídávky začistíme a rozžehlíme odshora až k začátku zaoblení. Stejným způsobem sešijeme a sežehlíme zadní středový šev.

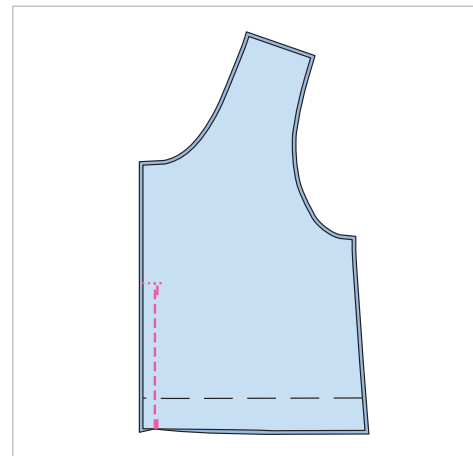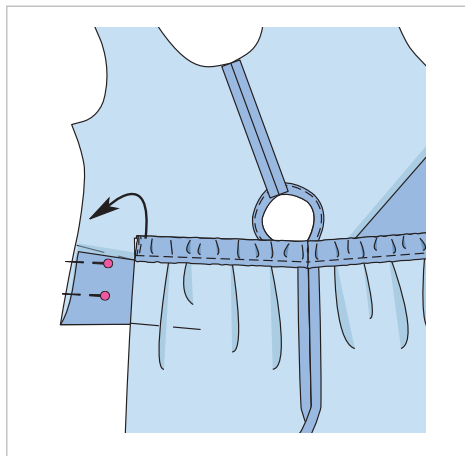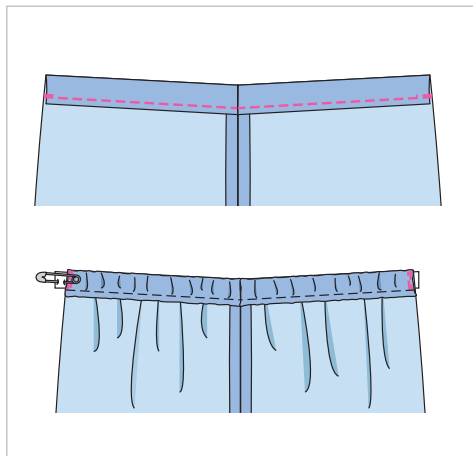

7 PŘEDNÍ TUNÝLEK S GUMOU




Podsádku přinechanou na předním dílu kalhot začistíme, přehneme podél linie přehybu do rubu a přišpendlíme. Horní okraj kalhot prošijeme v šíři 2,5 cm. Do tunýlku navlékneme pomocí zavíracího špendlíku gumu, hotová délka tunýlku s gumou: vel. 34: 34 cm, vel. 36: 36 cm, vel. 38: 38 cm, vel. 40: 40 cm, vel. 42: 42 cm. Konce gumy přišijeme na boční okraje.

8 PŘISTEHOVÁNÍ PŘEDNÍHO DÍLU

Boční okraje předních dílů přehneme podél linie přehybu do rubu a přišpendlíme. Přední díly přišpendlíme v místě příčných značek na přední díl kalhot. Boční okraje sestehujeme (číselná značka 2).

9 ZADNÍ STŘEDOVÝ ŠEV / ROZPAREK

Zadní díly položíme lícem k líci na sebe, středový šev sešpendlíme a sešijeme od značky pro rozperek až dolů. Konce švu zapošijeme. Přídavky začistíme a rozžehlíme, přídavky na rozparku sežehlíme do rubu.

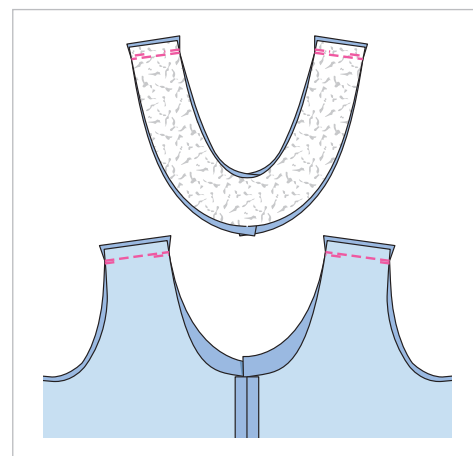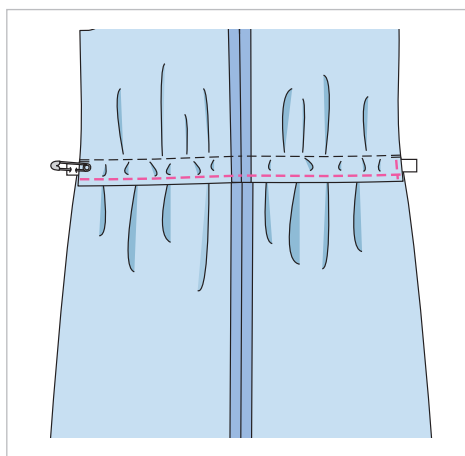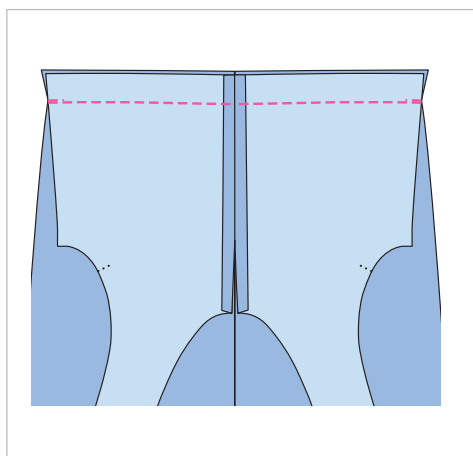

10 ZADNÍ ŠEV V PASE




Zadní díl přišpendlíme lícem k líci na zadní díl kalhot. Díly sešijeme podél vyznačené linie (číselná značka 3).

11 TUNÝLEK S GUMOU

Přídavky společně začistíme, sežehlíme do dílu kalhot a přišpendlíme. Díl kalhot prošijeme pro tunýlek na gumu v šíři 2,5 cm vedle švu v pase, přitom přišijeme přídavky. Do tunýlku navlékneme pomocí zavíracího špendlíku gumu, hotová délka tunýlku s gumou: vel. 34: 32 cm, vel. 36: 34 cm, vel. 38: 36 cm, vel. 40: 38 cm, vel. 42: 40 cm. Konce gumy přišijeme na boční okraje.

12 RAMENNÍ ŠVY

Přední díl položíme lícem k líci na zadní díl, sešpendlíme ramenní švy (číselná značka 4) a sešijeme. Přídavky začistíme a rozžehlíme. Sešijeme ramenní švy na podsádce (číselná značka 5). Přídavky rozžehlíme. Vnější okraj podsádky začistíme.

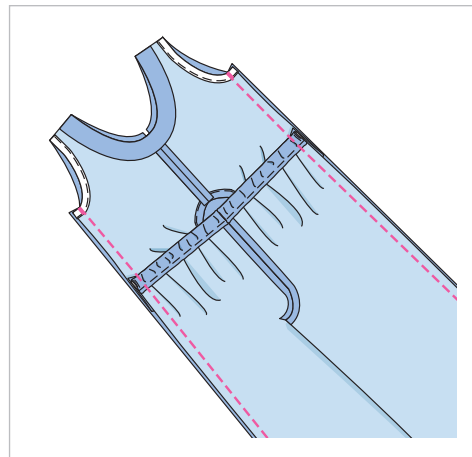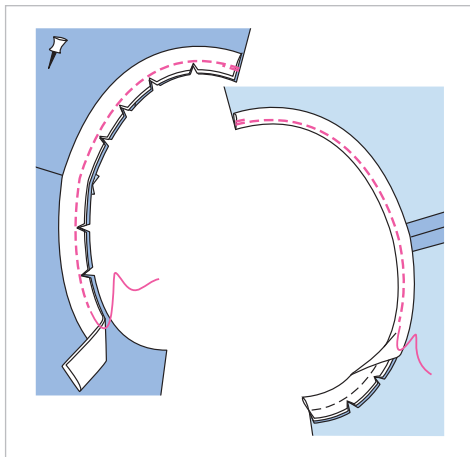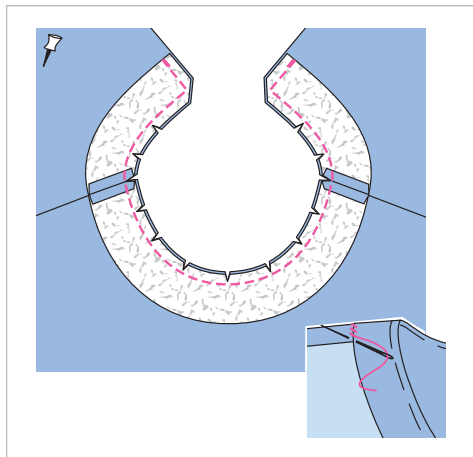

13 VÝSTŘIH / PODSÁDKA




Podsádku přišpendlíme lícem k líci na výstřih a okraje zadního rozparku, ramenní švy se stýkají. Podsádku přišijeme. Přidávky sestříhneme a v místech zaoblení nastříhneme. Podsádku obrátíme do rubu. Okraje prostehujeme a sežehlíme. Podsádku přišijeme v ruce na přidávky ramenních švů, předního středového švu a okrajů zadního rozparku.

14 PRŮRAMKY / ŠIKMÁ STUŽKA

Šikmou stužku sežehlíme podélně na polovinu rubovou stranou dovnitř. Šikmou stužku přišpendlíme lícem k líci na průramky tak, aby volné dvojité okraje ležely na přidávku. Stužku přišijeme. Přidávky sestříhneme a v místech zaoblení je nastříhneme. Šikmou stužku obrátíme do rubu, přistehujeme a sežehlíme. Okraje prošijeme v šíři 5 mm.

15 BOČNÍ ŠVY

Přední díl položíme lícem k líci na zadní díl, sešpendlíme boční švy (číselná značka 8) a sešijeme. Přidávky začistíme a rozžehlíme. Na průramcích přišijeme přidávky bočních švů na šikmou stužku.

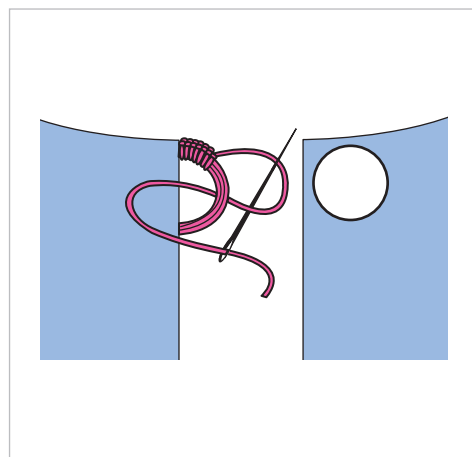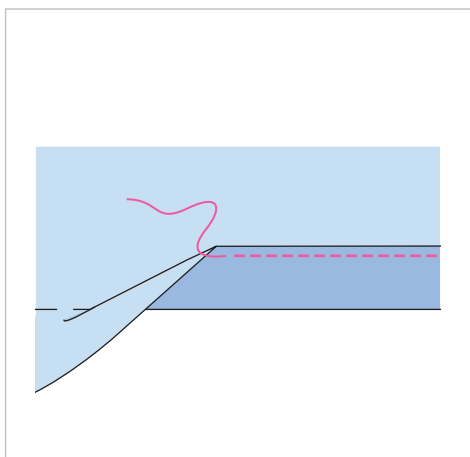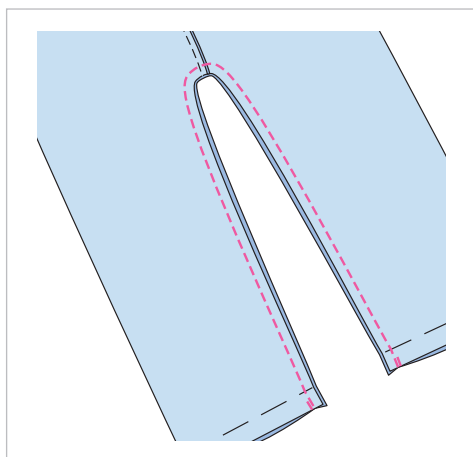

16 VNITŘNÍ KROKOVÉ ŠVY

Přední díl kalhot položíme lícem k líci na zadní díl kalhot a sešpendlíme vnitřní krokové švy (číselná značka 9), středové švy se stýkají. Vnitřní krokové švy sešijeme. Přidávky začistíme a rozžehlíme.

17 ZÁLOŽKY NOHAVIC

Přidávky záložek na nohavicích začistíme, sežehlíme do rubu a přišpendlíme. Spodní okraje nohavic prošijeme v šíři 3,5 cm, přitom přišijeme záložky.

18 ZADNÍ ZAPÍNÁNÍ

Na jednom okraji zadního rozparku vypracujeme nitěné poutko tak, že napneme několik vláken a hustě je obijeme smyčkovými stehy. Na druhý okraj rozparku přišijeme knoflík.