

Slovníček k polohovým plánům: Stoff = látka, Futter = podšívkovina, Webkante = pevný okraj látky, Stoffbruch = přehyb látky, Strich = směr vlasu

102 Šaty ●●●●

Velikosti 36, 38, 40, 42, 44
Délka šatů od pasu: 78 cm



Látky & materiál

Doporučený materiál: lehké látky na šaty
Originální látka: potíštěná viskóza

Upozornění: Pokud použijete originální látku (šíře látky 130 cm), spotřeba látky se změní.

Další materiál: vlizelín G 785; 1 „skrytý“ zip dlouhý 60 cm

Spotřeba látky

Velikost	36	38	40	42	44
Šířka látky	cm	ins	Spotřeba látky (metry / yds)		
Látka	140	55	2,50		
			2 3/4		

Střihání

Papírový střih

Střih vystřihneme ve zvolené velikosti. Dbáme na linie a údaje pro model 102. Šipky pro záhyby na dílu 21 platí pro vel. 36. Pro ostatní velikosti vyznačíme šipky v souladu s liniemi pro příslušnou velikost stejným způsobem. Střihové díly přispědlíme na látku podle polohového plánu.

Přidávky na švy a záložky na švy, okraje, záložku a záložky rukávů 1,5 cm

Střiháme

21 přední díl 1x


22 zadní díl 2x

23 přední podsádka výstřihu 1x, střed v přehybu látky

24 zadní podsádka výstřihu 2x

25 přední díl sukne 1x, střed v přehybu látky

Přehled střihových dílů

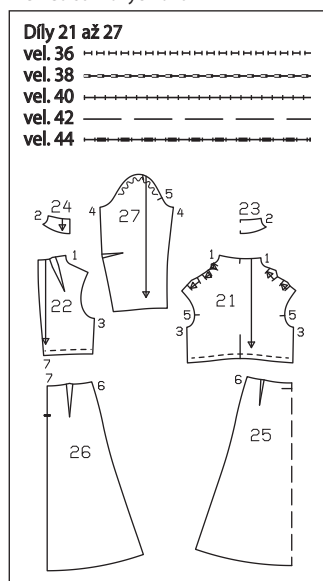

Stručný přehled všech kroků

- 1 Záhyby
- 2 Záševky
- 3 Boční švy
- 4 Šev v pase
- 5 „Skrytý“ zip
- 6 Ramenní švy
- 7 Výstřih s podsádkou
- 8 Ušití rukávů
- 9 Vsazení rukávů navolněně
- 10 Záložka / Rukávové záložky

26 zadní díl sukne 2x

27 rukáv 2x

Výztuhy nažehlíme na díly 23 a 24 (rubová strana látky).

Pracovní postup

1 Záhyby:

Na předním dílu sešijeme záhyby spojené šipkou, to znamená, že linie záhybu sešpendlíme lícem k líci a sešijeme je odshora až k šipce. Konec švu vždy zapošijeme. Záhyby otočíme ve směru šipek a přistehujeme je na švový přídavek. Zbývající záhyb na pravém ramenním okraji složíme ve směru šipky a přistehujeme.

2 Záševky:

Záševky na zadních dílech a na dílech sukne odšijeme do špičky. Záševky sežehlíme vždy ke středu.

3 Boční švy:

Zadní díly položíme lícem k líci na přední díl. Boční švy sešpendlíme a sešijeme (čís. zn. 3) a sešijeme. Zadní díly sukne položíme lícem k líci na přední díl sukne. Boční švy sešpendlíme (čís. zn. 6) a sešijeme. Švové přídávky začistíme a rozžehlíme.

4 Šev v pase:

Spodní okraj živůtku nařasíme podle šířky dílu sukne, to znamená, že horní okraj prošijeme dvakrát vedle sebe velkými předními stehy a na bočních švech švy vždy přerušíme. Konce nití necháme přesahovat. Spodní nitě stáhneme, konce nití zauzlujeme a nařasenou látku rovnoměrně rozdlíme. Živůtek přispědlíme lícem k líci na sukni (čís. zn. 7), boční švy se stýkají. Živůtek přispědlíme. Švové přídávky společně začistíme. Zadní okraje začistíme.

5 „Skrytý“ zip:

Pod zadní okraje šatů přispědlíme „skrytý“ zip, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Zoubky začínají na vyznačené linii výstřihu. Sešijeme zadní středový šev odspodu až k zipu. Švové přídávky rozžehlíme.

6 Ramenní švy:

Sešijeme ramenní švy na šatech (čís. zn. 1) a na podsádkách výstřihu (čís. zn. 2). Švové přídávky začistíme a rozžehlíme. Spodní okraj podsádky začistíme.

7 Výstřih s podsádkou:

Podsádku přispědlíme lícem k líci na výstřih, ramenní švy se stýkají. U rozpar-

ku na zip přehneme okraje podsádky 5 mm před okrají rozparku zpět a přispědlíme. Přídávky rozparku s tkanicemi zipu otočíme do líce a přispědlíme přes podsádku, viz též text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Okraje výstřihu sešijeme. Přídávky sestříháme. Přídávky sežehlíme do podsádky a přispědlíme je těsně vedle švu, šev šijeme co možná nejdále, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Podsádku obrátíme do rubu. Zadní okraje podhrneme a v ruce přispědlíme na tkanice zipu. Vnitřní okraj podsádky přispědlíme v ruce k přídávkám ramenních švů a k zadním záševkům.

8 Ušití rukávů:


Rukávové hlavice prošijeme od • k • dvakrát vedle sebe velkými předními stehy, konce nití necháme přesahovat. Na rukávech odšijeme záševky a sežehlíme je nahoru. Sešijeme rukávové švy (čís. zn. 4). Přídávky začistíme a rozžehlíme.

9 Vsazení rukávů navolněně:

Rukávy vešpendlíme do průramků, přitom dbáme na následující body: Příčné značky 5 na rukávu a předním dílu se stýkají, příčná značka na rukávové hlavici se stýká s ramenním švem. Rukávové a boční švy se stýkají. Spodní nitě na rukávových hlavících stáhneme tak, aby rukáv „padl“ do průramku. Na rukávové hlavici se nesmí tvořit záhyby. Rukávy přispědlíme. Přídávky společně začistíme a v partii rukávové hlavice je sežehlíme do rukávů.

10 Záložka / Rukávové záložky:

Přídávky záložky a rukávových záložek začistíme, sežehlíme do rubu a přispědlíme.

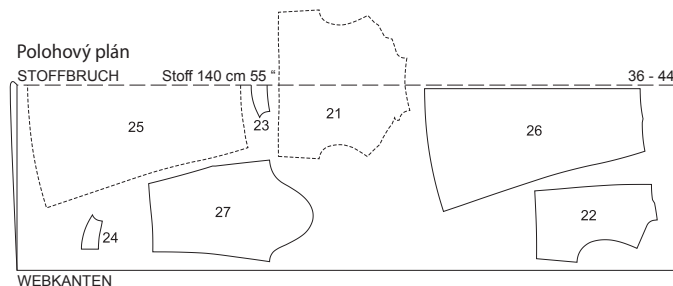

Střiháme z dvojité vrstvy látky, lícová strana leží uvnitř. Asymetrický díl 21 vystřihneme až nakonec z rozloženého zbytku látky, lícová strana látky leží nahoře. Střihový díl položíme na látku popsanou stranou dolů.

CO JE TŘEBA VĚDĚT

Skryté neboli neviditelné zipy



Přípravné práce: U modelů z kolekce Burdy jsou používány zipy značky YKK. Pokud máme k dispozici jiný typ skrytého zipu, je třeba si postup přizpůsobit. Zip musí být nejméně o 2 cm delší než vyznačený rozpárk a přišíváme jej vždy před sešitím švu pod, příp. nad rozpárkem. K všíti tohoto zipu se používá speciální patka (u moderních šicích strojů se prodává jako součást příslušenství). Firma YKK vyrábí patku na všívání „skrytých“ zipů s univerzálními parametry pro všechny typy strojů. Nemáme-li tuto patku k dispozici, můžeme „skrytý“ zip všít i v ruce. Pak je ale nutno příslušný šev sešít ještě před všíváním zipu.

Pracovní postup: Zip rozevřeme a spirálku stlačíme nehtem palce naplocho tak, abychom viděli vyznačený průběh švu mezi tkanicí a spirálkou. Rozevřený zip položíme vrchní stranou na lícovou stranu látky, a to na pravý okraj rozpárku. Abychom zip mohli přišít přesně ve vyznačené švové linii, musíme nejprve vypočítat, jak máme tkanici zipu umístit: Od šíře švového přídávku odečteme šíři tkanice 1 cm = vzdá-

lenost okraje tkanice zipu od okraje látky. Tkanici zipu umístíme na látkový díl přesně v souladu s výpočtem a horní konec tkanice přišpendlíme. Dole pod vyznačeným koncem rozpárku přesahuje spodní konec zipu. Patku nasadíme na tkanici zipu tak, aby spirálka ležela v zářezu patky napravo od jehly (1), a tkanici zipu přišijeme odshora až přesně k vyznačenému konci rozpárku. Nyní zip zavřeme a na druhý (levý) okraj rozpárku přišpendlíme opět jedním špendlíkem nahoře dosud volnou tkanici zipu, a to rovněž vrchní stranou na lícovou stranu látky. Zip opět rozevřeme. Patku nyní nasadíme na horní konec tkanice tak, aby spirálka ležela nalevo od jehly (2).

Tkanici zipu přišijeme odshora až k vyznačenému spodnímu konci rozpárku.

Zip zavřeme. Šev pod rozpárkem sešpendlíme a volný spodní konec zipu otočíme na švové přídávky. Šev sešijeme, začínáme přitom přesně pod posledními stehy švů zipu.

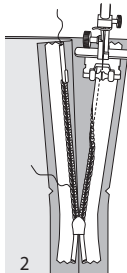
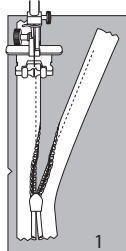


CO JE TŘEBA VĚDĚT

Přišití podsádky / pásku / podšívky – „skrytý“ zip

Vnitřní pásek / podsádku / podšívku přišpendlíme lícem k líci na okraj. U rozpárku na zip přehneme konce vnitřního pásku / podsádky / podšívky 5 mm před okrajem rozpárku zpět a přišpendlíme na okraj (obr. 1).

Přídavky rozpárku na dílu (horním dílu, šatech, sukni, kalhotách) otočíme do líce a přišpendlíme přes podsádku / vnitřní pásek / podšívku na okraj. Přídavky rozpárku a podsádku / vnitřní pásek / podšívku přišijeme podél okraje (obr. 2).

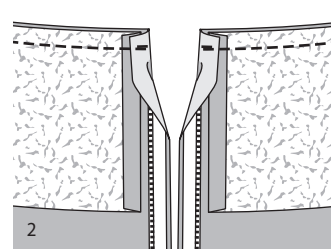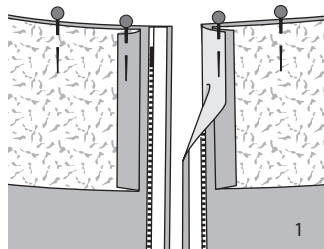

CO JE TŘEBA VĚDĚT

Přišití podsádky na přídávky

U okrajů, které mají být předšity podsádkou, proužkem podsádky, podšívkou nebo kapsovým váčkem a které zároveň nechceme prošívát, doporučujeme podsádku, proužek podsádky nebo podšívku přišít. Díky tomu zůstanou okraje pěkně hladké a ploché, a to i po vyprání. Přišití navíc zabrání tomu, aby podsádka, proužek podsádky nebo podšívka „probleskovaly“ na lícovou stranu. Po sestřížení švových přídávků otočíme podsádku atd. přes přídávky a z lícové strany ji přišijeme těsně vedle sesazovacího švu na přídávky. Tento šev je pak na hotovém oděvu vidět pouze na rubové straně.

