

Slovníček k polohovým plánům: Stoff = látka, Futter = podšívovina, Webkante = pevný okraj látky, Stoffbruch = přehyb látky, Strich = směr vlasu

105 A, B Šaty ●●●

Velikosti 36, 38, 40, 42, 44
Délka šatů od pasu: asi 82 cm



Látky & materiál

Doporučený materiál: měkce splývavé látky na šaty s elastickým vláknem. Tento model šijeme pouze z elastických látek. Originální látka: A: potištěné viskóзовé hedvábí s elastickým vláknem, B: krepeová látka s elastickým vláknem

Spotřeba látky

Velikost	36	38	40	42	44
Šířka látky	cm	ins	Spotřeba látky (metry/yds)		
AB	Látka	140	55	2,70 3	2,75 3

Upozornění k látce A: Pokud použijete originální látku (šířka látky 135 cm), může se spotřeba látky změnit. Další materiál: A, B: vlizelín G 785; 1 „skrytý“ zip dlouhý 60 cm; guma šíře 5 mm; 0,75 m

Stříhání

Papírový stříh

Stříh vystříháme ve zvolené velikosti. Šipka pro záhyb na dílu 22 je vyznačena pouze pro vel. 36. Pro ostatní velikosti vyznačíme šipku mezi liniemi záhybu v souladu s liniemi pro příslušnou velikost ve stejné vzdálenosti od horního okraje. Střihové díly přispědlíme na látku podle polohového plánu.

Přidávky na švy a záložky

na švy, okraje, záložku a záložky rukávů 1,5 cm

Střiháme

Šaty A, B

21 přední díl 1x, střed v přehybu látky

22 přední díl sukně 1x,

střed v přehybu látky

23 zadní díl 2x

24 zadní díl sukně 2x

25 přední podsádka výstřihu 1x,

střed v přehybu látky


26 zadní podsádka výstřihu 2x

27 horní rukáv 2x

28 spodní rukáv 2x

Výztuhy nažehlíme na díly 25 a 26 (rubová strana látky).

Přehled střihových dílů

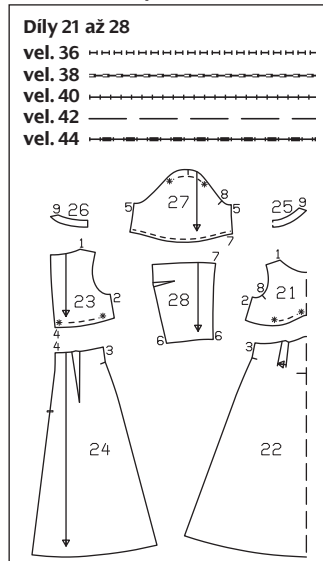

Pracovní postup

Šaty A, B

■ Záševky na zadních dílech sukně odšijeme do špičky a sežehlíme je k zadnímu středu.

■ Přední díl sukně složíme vždy tak, aby linie záhybu spojené šipkou ležely na sobě. Záhyby sešijeme odshora až k šipce. Konce švů zapošijeme. Hloubky záhybů sežehlíme k přednímu středu a přistehujeme na horní okraj sukně.

■ Spodní okraj předního dílu nařasíme vždy od ★ k ★, to znamená, že spodní okraj prošijeme po obou stranách vyznačené švové linie velkými předními stehy. Spodní nitě stáhneme tak, aby spodní okraj předního dílu byl stejně široký jako horní okraj předního dílu sukně. Nitě zauzlujeme a nařasenou látku rovnoměrně rozdělíme. Spodní okraj zadních dílů nařasíme stejným způsobem podle šířky zadních dílů sukně.

■ Přední díl přisijeme lícem k líci a středem na střed k přednímu dílu sukně. Zadní díly přisijeme lícem k líci k zadním dílům sukně, číselná značka 4. Švové přidávky společně začistíme a sežehlíme dolů.

■ Přední díl šatů položíme lícem k líci na zadní díly a sešijeme ramenní švy, číselná značka 1. Sešijeme ramenní švy na podsádkách (číselná značka 9). Švové přidávky vždy začistíme a rozžehlíme. Vnitřní okraj podsádky začistíme.

■ Zadní okraje šatů začistíme. Pod okraje zadního rozparku přisijeme „skrytý“ zip, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně, zoubky začínají na vyznačené linii výstřihu. Sešijeme zadní středo-

vý šev odspodu až k zipu. Švové přidávky začistíme a rozžehlíme.

■ Podsádku přispendlíme lícem k líci na výstřih, ramenní švy se stýkají. Zadní okraje podsádky přehneme 5 mm před okraj rozparku do líce a přispendlíme. Tkanice zipu s přidávkou rozparku přehneme do líce a přispendlíme přes podsádku, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Přidávky rozparku a podsádku přisijeme podél okraje výstřihu. Přidávky seštrháme, v místech zaoblení je několikrát nastříháme. Podsádku otočíme do výstřihu, přidávky sežehlíme do podsádky a přisijeme těsně vedle sesazovacího švu na podsádku, šev šijeme co možná nejdále, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Podsádku obrátíme do rubu, okraj sežehlíme. Konce podsádky podhrneme a v ruce přisijeme na tkanice zipu. Vnitřní okraj podsádky přisijeme v ruce na přidávky ramenních švů.

■ Sešijeme boční švy (číselná značka 2), příčné značky se stýkají. Švové přidávky začistíme a rozžehlíme.

■ Záševky na spodních rukávech odšijeme do špičky a sežehlíme dolů.

■ Rukávové hlavice na horních rukávech od ★ k ★ nařasíme a nařasíme i spodní okraje horních rukávů, to znamená, že horní rukávy prošijeme po obou stranách vyznačené švové linie vel-


kými předními stehy. Spodní nitě na spodních okrajích horních rukávů stáhneme podle šířky spodních rukávů. Nitě zauzlujeme a nařasenou látku rovnoměrně rozdělíme. Řasící nitě na rukávových hlavících zatím nestahujeme.

■ Horní rukávy přisijeme lícem k líci ke spodním rukávům (číselná značka 7). Švové přidávky společně začistíme. Gumu rozstříháme na dva stejné dlouhé díly dlouhé pro vel. 36: 31 cm, vel. 38: 32 cm, vel. 40: 33 cm, vel. 42: 34 cm, vel. 44: 35 cm. Mírně napnutou gumu přisijeme na švový přídavek. Švový přídavek sežehlíme dolů. Rukávy složíme podélně lícem dovnitř. Rukávové švy sešpendlíme (číselná značka 5) a sešijeme, konce příčných švů se stýkají. Přidávky začistíme a rozžehlíme.

■ Rukávy přispendlíme lícem k líci do průramků. Rukávové a boční švy se stýkají. Příčné značky 8 na rukávu a předním dílu se stýkají. Příčná značka na rukávové hlavici se stýká s ramenním švem. Řasící (spodní) nitě na rukávové hlavici stáhneme na potřebnou délku, nitě zauzlujeme a nařasenou látku rovnoměrně rozdělíme. Rukávy vestehujeme a všijeme ze strany rukávu. Švové přidávky seštrháme, společně je začistíme a sežehlíme do rukávů.

■ Přidávky záložky a rukávových záložek začistíme, sežehlíme do rubu a přisijeme v šíři 1,2 cm.

Polohový plán

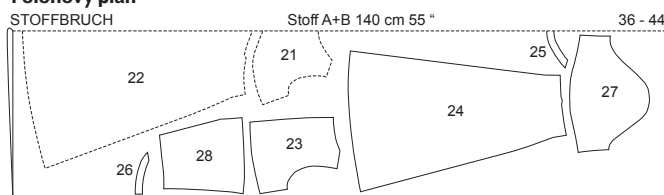

WEBKANTEN


Stříháme z dvojité vrstvy látky, lícová strana leží uvnitř.

CO JE TŘEBA VĚDĚT


Skryté neboli neviditelné zipy

Přípravné práce: U modelů z kolekce Burdy jsou používány zipy značky YKK. Pokud máme k dispozici jiný typ skrytého zipu, je třeba si postup přizpůsobit. Zip musí být nejméně o 2 cm delší než vyznačený rozpárek a přisíváme jej vždy před sešitím švu pod, příp. nad rozparkem. K všíti tohoto zipu se používá speciální patka (u moderních šicích strojů se prodává jako součást příslušenství). Firma YKK vyrábí patku na všívání „skrytých“ zipů s univerzálními parametry pro všechny typy strojů. Nemáme-li tuto patku k dispozici, můžeme „skrytý“ zip všít i v ruce. Pak je ale nutno příslušný šev sešít ještě před všíváním zipu.

Pracovní postup: Zip rozevřeme a spirálku stlačíme nehtem palce naplocho tak, abychom viděli vyznačený průběh švu mezi tkanicí a spirálkou. Rozevřený zip položíme vrchní stranou na lícovou stranu látky, a to na pravý okraj rozparku. Abychom zip mohli přišít přesně ve vyznačené švové linii, musíme nejprve vypočítat, jak máme tkanici zipu umístit:

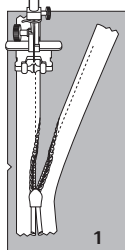

Od šíře švového přídatku odečteme šíři tkanice 1 cm = vzdálenost okraje tkanice zipu od okraje látky. Tkanici zipu umístíme na látkový díl přesně v souladu s výpočtem a horní konec tkanice přišpendlíme. Dole pod vyznačeným koncem rozparku přesahuje spodní konec zipu. Patku nasadíme na tkanici zipu tak, aby spirálka ležela v zářezu patky napravo od jehly (1), a tkanici zipu přišijeme odshora až přesně k vyznačenému konci rozparku. Nyní zip zavřeme a na druhý (levý) okraj rozparku přišpendlíme opět jedním špendlíkem nahoře dosud volnou tkanici zipu, a to rovněž vrchní stranou na lícovou stranu látky. Zip opět rozevřeme. Patku nyní nasadíme na horní konec tkanice tak, aby spirálka ležela nalevo od jehly (2).

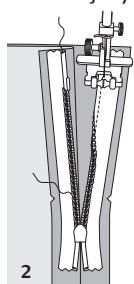


Tkanici zipu přišijeme odshora až k vyznačenému spodnímu konci rozparku. Zip zavřeme. Šev pod rozparkem sešpendlíme a volný spodní konec zipu otočíme na švové přídatky. Šev sešijeme, začínáme přitom přesně pod posledními stehy švu zipu.


CO JE TŘEBA VĚDĚT

Přišití podsádky / pásku / podšívky – „skrytý“ zip

Vnitřní pásek / podsádku / podšívku přišpendlíme lícem k líci na okraj. U rozparku na zip přehneme konce vnitřního pásku / podsádky / podšívky 5 mm před okrajem rozparku zpět a přišpendlíme na okraj (obr. 1).

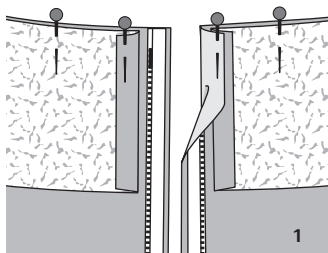

Přidávky rozparku na dílu (horním dílu, šatech, sukni, kalhotách) otočíme do líce a přišpendlíme přes podsádku / vnitřní pásek / podšívku na okraj. Přidávky rozparku a podsádku / vnitřní pásek / podšívku přišijeme podél okraje (obr. 2).

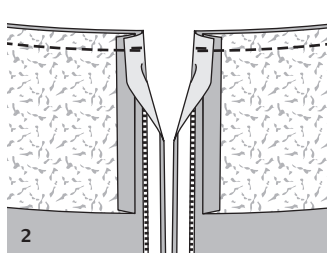

CO JE TŘEBA VĚDĚT

Přišití podsádky na přidávky

U okrajů, které mají být předšity podsádkou, proužkem podsádky, podšívkou nebo kapsovým váčkem a které zároveň nechceme prošít, doporučujeme podsádku, proužek podsádky nebo podšívku přišít. Díky tomu zůstanou okraje pěkně hladké a ploché, a to i po vyprání. Přišití navíc zabrání tomu, aby podsádka, proužek podsádky nebo podšívka „probleskávaly“ na lícovou stranu. Po sestřížení švových přídatků otočíme podsádku atd. přes přidávky a z lícové strany ji přišijeme těsně vedle sesazovacího švu na přidávky. Tento šev je pak na hotovém oděvu vidět pouze na rubové straně.

