


Slovníček k polohovým plánům: Stoff = látka, Futter = podšívkovina, Webkante = pevný okraj látky, Stoffbruch = přehyb látky, Strich = směr vlasu

106 Šaty ●●●

Velikosti 36, 38, 40, 42, 44
Délka šatů od pasu: 67 cm

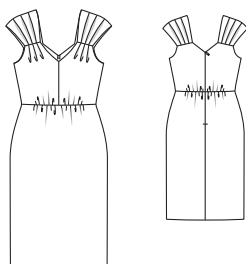

Látky & materiál

Doporučený materiál: látky na šaty
Originální látka: plátno

Spotřeba látky

Velikost	36	38	40	42	44
Šířka látky cm ins					
Látka	140		1,50		
	55		1 1/4		

Další materiál: vlizelín G 785; 1 „skrytý“ zip dlouhý 40 cm; guma šíře 0,5 cm: vel. 36: 40 cm, vel. 38: 45 cm, vel. 40: 50 cm, vel. 42: 55 cm, vel. 44: 60 cm

Stříhání

Papírový stříh


Stříh vystříháme ve zvolené velikosti. Šípky na dílech 21, 25 a 26 platí pro velikost 36. Pro ostatní velikosti posuneme šípky v souladu s liniemi pro příslušnou velikost nahoru nebo dolů. Stříhové díly přispědlíme na látku podle polohového plánu.

Přidávky na švy a záložky
na švy a okraje 1,5 cm, na záložku 4 cm

Stříháme

- 21 přední díl 2x
 - 22 zadní díl 2x
 - 23 přední díl sukne 1x,
střed v přehybu látky
 - 24 zadní díl sukne 2x
 - 25 přední vnější ramínko 2x
 - 26 zadní vnější ramínko 2x
 - 27 přední vnitřní ramínko 2x
 - 28 zadní vnitřní ramínko 2x
 - 29 přední podsádka 1x,
střed v přehybu látky
 - 30 zadní podsádka 2x
- Výztuhy nažehlíme na díly 27, 28, 29 a 30 (rubová strana látky).

Přehled stříhových dílů

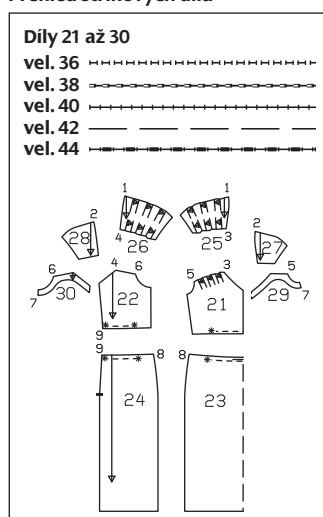

Pracovní postup

■ Záhyby na předních dílech složíme ve směru šipek a přistehujeme je.

■ Přední díly položíme lícem k líci na sebe a sešijeme přední středový šev. Přidávky začistíme a rozžehlíme.

■ Zadní díly položíme lícem k líci na přední díl a sešijeme boční švy. Přidávky začistíme a rozžehlíme.

■ Gumu rozstříháme na dva stejné dlouhé díly. Jednu gumu přispědlíme od značky * ke značce * na přidávek na spodním okraji předního dílu. Napnutou gumu přišijeme. Hotová šíře mezi hvězdičkami: vel. 36: 20 cm, vel. 38: 22 cm, vel. 40: 24 cm, vel. 42: 26 cm, vel. 44: 28 cm.

■ Druhou gumu rozstříháme na dva stejné dlouhé díly a gumy přistehujeme na spodní okraje zadních dílů. Napnuté gumy přišijeme. Hotová šíře od * k zadnímu středu: vel. 36: 10 cm, vel. 38: 11 cm, vel. 40: 12 cm, vel. 42: 13 cm, vel. 44: 14 cm.

■ Na ramínkách složíme záhyby ve směru šipek a přistehujeme je.

■ Na vnějších a vnitřních dílech ramínek sešijeme ramenní švy (číselná značka 1 a 2). Přidávky rozžehlíme.

■ Vnitřní ramínka položíme lícem k líci na vnější ramínka a boční okraje ramínek sešijeme. Ramenní švy se stýkají. Přidávky sestříháme. Ramínka obrátíme. Nesešité okraje sestehujeme. Ramínka sežehlíme.

■ Přední díl sukne položíme lícem k líci na zadní díly sukne, sešpendlíme boční švy a sešijeme.

■ Horní okraj sukne nařásíme vždy mezi hvězdičkami podle obvodu spodního okraje živůtku. Konce nití zauzlujeme. Nařásenou látku rovnoměrně rozdělíme.

■ Sukni přispědlíme lícem k líci na živůtek, boční švy se stýkají. Sukni přišijeme. Přidávky společně začistíme a sežehlíme do živůtku.

■ Pod zadní středový šev přišijeme „skrytý“ zip, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Zadní středový šev sešijeme odspodu až k zipu. Přidávky začistíme a rozžehlíme.


■ Přední okraje ramínek přistehujeme lícem k líci na přední díl (číselná značka 3), strana se záhyby přitom leží na předním dílu. Zadní okraje ramínek přistehujeme na zadní díl (číselná značka 4). Před přistehováním zadních okrajů ramínek šaty vyzkoušíme.

■ Sešijeme boční švy na podsádkách (čí-

selná značka 7), přidávky rozžehlíme. Vnitřní okraj podsádky začistíme. Podsádku přispědlíme lícem k líci na okraje výstřihu a průramků, přitom přichytíme ramínka, boční švy se stýkají. Zadní konce podsádky přehneme 5 mm před zipem zpět a přispědlíme. Přidávky zadního rozparku s tkanicemi zipu přehneme do líce a přispědlíme přes podsádku na okraj výstřihu, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Přidávky rozparku a podsádku přišijeme podél okrajů výstřihu a průramků. Švové přidávky sestříháme a v předním rohu nastříháme. Přidávky sežehlíme do podsádky a přišijeme na přidávky, šev šijeme co možná nejdále, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Podsádku obrátíme do rubu. Zadní okraje podsádky u zipu podhrneme a v ruce přišijeme na tkanice zipu. Přední podsádku přišijeme z líce v linii švu na předním středu.

■ Přidávek záložky začistíme, sežehlíme do rubu a v ruce volně přišijeme.

Polohový plán

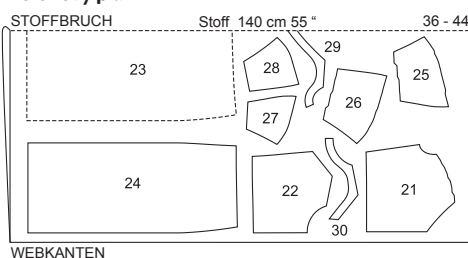

Stříháme z dvojité vrstvy látky, lícová strana leží uvnitř.


CO JE TŘEBA VĚDĚT

Skryté neboli neviditelné zipy

Přípravné práce: U modelů z kolekce Burdy jsou používány zipy značky YKK. Pokud máme k dispozici jiný typ skrytého zipu, je třeba si postup přizpůsobit. Zip musí být nejméně o 2 cm delší než vyznačený rozpárk a přišíváme jej vždy před sešitím švu pod, příp. nad rozpárkem. K všíti tohoto zipu se používá speciální patka (u moderních šicích strojů se prodává jako součást příslušenství). Firma YKK vyrábí patku na všívání „skrytých“ zipů s univerzálními parametry pro všechny typy strojů. Nemáme-li tuto patku k dispozici, můžeme „skrytý“ zip všíti i v ruce. Pak je ale nutno příslušný šev sešít ještě před všíváním zipu.

Pracovní postup: Zip rozevřeme a spirálku stlačíme nehtem palce naplocho tak, abychom viděli vyznačený průběh švu mezi tkanicí a spirálkou. Rozevřený zip položíme vrchní stranou na lícovou stranu látky, a to na pravý okraj rozpárku. Abychom zip mohli přišít přesně ve vyznačené švové linii, musíme nejprve vypočítat, jak máme tkanici zipu umístit:

Od šíře švového přídavku odečteme šíři tkanice 1 cm = vzdálenost okraje tkanice zipu od okraje látky. Tkanici zipu umístíme na látkový díl přesně v souladu s výpočtem a horní konec tkanice přišpendlíme. Dole pod vyznačeným koncem rozpárku přesahuje spodní konec zipu. Patku nasadíme na tkanici zipu tak, aby spirálka ležela v zářezu patky napravo od jehly (1), a tkanici zipu přišijeme odshora až přesně k vyznačenému konci rozpárku. Nyní zip zavřeme a na druhý (levý) okraj rozpárku přišpendlíme opět jedním špendlíkem nahoře dosud volnou tkanici zipu, a to rovněž vrchní stranou na lícovou stranu látky. Zip opět rozevřeme. Patku nyní nasadíme na horní konec tkanice tak, aby spirálka ležela nalevo od jehly (2).

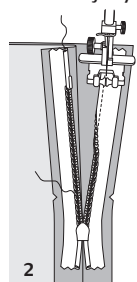


Tkanici zipu přišijeme odshora až k vyznačenému spodnímu konci rozpárku. Zip zavřeme. Šev pod rozpárkem sešpendlíme a volný spodní konec zipu otočíme na švové přídavky. Šev sešijeme, začínáme přitom přesně pod posledními stehy švu zipu.


CO JE TŘEBA VĚDĚT

Přišití podsádky / pásku / podšívky – „skrytý“ zip

Vnitřní pásek / podsádku / podšívku přišpendlíme lícem k líci na okraj. U rozpárku na zip přehneme konce vnitřního pásku / podsádky / podšívky 5 mm před okrajem rozpárku zpět a přišpendlíme na okraj (obr. 1).

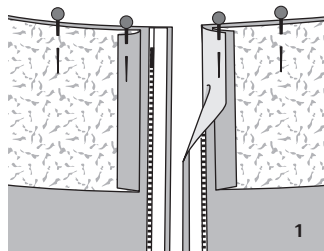

Přídavky rozpárku na dílu (horním dílu, šatech, sukni, kalhotách) otočíme do lince a přišpendlíme přes podsádku / vnitřní pásek / podšívku na okraj. Přídavky rozpárku a podsádku / vnitřní pásek / podšívku přišijeme podél okraje (obr. 2).

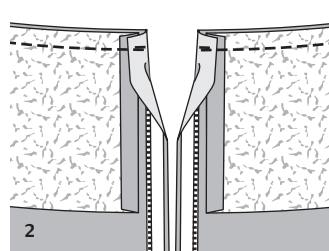

CO JE TŘEBA VĚDĚT

Přišití podsádky na přídavky

U okrajů, které mají být předšity podsádkou, proužkem podsádky, podšívkou nebo kapsovým váčkem a které zároveň nechceme prošít, doporučujeme podsádku, proužek podsádky nebo podšívku přišít. Díky tomu zůstanou okraje pěkně hladké a ploché, a to i po vyprání. Přišití navíc zabrání tomu, aby podsádka, proužek podsádky nebo podšívka „probleskovaly“ na lícovou stranu. Po sestřížení švových přídavků otočíme podsádku atd. přes přídavky a z lícové strany ji přišijeme těsně vedle sesazovacího švu na přídavky. Tento šev je pak na hotovém oděvu vidět pouze na rubové straně.

