


108 Šaty ●●●

Velikosti 34, 36, 38, 40, 42
Délka sukně: 78 cm

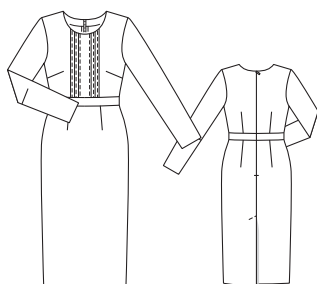

Látky & materiál

Doporučený materiál: poněkud pevnější látka na šaty
Originální látka: vlněný krep s elastickým vláknem, podšívkovina

Spotřeba látky

Velikost	34	36	38	40	42
Šířka látky	cm	ins	Spotřeba látky (metry/yds)		
Látka	140	55	1,80	2	
Podšívkovina	140	55	1,40	1½	

Další materiál: vlizelín G 785; 1 „skrytý“ zip dlouhý 60 cm

Střihání

Papírový střih

Střih vystříháme ve zvolené velikosti. Dbáme na linie a údaje pro model 108. Střihové díly přispědlíme na látku podle polohového plánu.

Přidávky na švy a záložky

na švy a okraje 1,5 cm, na záložku a záložky rukávů 4 cm

Střiháme


Z látky

- 1 přední díl 1x, střed v přehybu látky
- 2 zadní díl 2x
- 3 přední pásek 1x, střed v přehybu látky
- 4 zadní pásek 2x

Přehled střihových dílů

Díly 1 až 6 a 10 až 14

- vel. 34
- vel. 36
- vel. 38
- vel. 40
- vel. 42

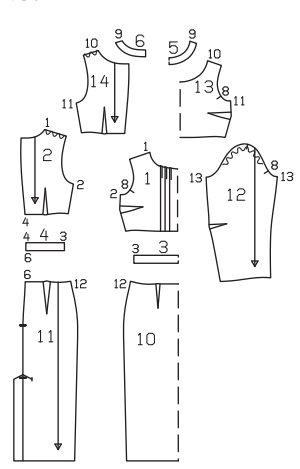

- 5 přední podsádka výstřihu 1x, střed v přehybu látky
- 6 zadní podsádka výstřihu 2x
- 10 přední díl sukně 1x, střed v přehybu látky
- 11 zadní díl sukně 2x
- 12 rukáv 2x
- 13 přední díl 1x, střed v přehybu látky
- 14 zadní díl 2x
- díly 3, 4, 10 a 11
- Výztuhy nažehlíme na díly 3 až 6 (rubová strana látky).

Pracovní postup

■ Na předním dílu ušijeme sámký, to znamená, že díl složíme vždy podél linie přehybu rubovou stranou dovnitř a prošijeme vyznačenou linií prošívání. Sámký sežehlíme k bočním okrajům.

■ Na předním dílu odšijeme prsní záševky, na zadních dílech záševky v pase. Prsní záševky sežehlíme dolů, záševky v pase ke středu. Odšijeme záševky na dílech sukně a sežehlíme je ke středu.

■ K přednímu dílu přišijeme přední pásek. K zadním dílům přišijeme zadní díly pásu (číselná značka 4). Přidávky sežehlíme do pásu.

■ Sešijeme boční švy na živůtku (číselná značka 2) a na sukně (číselná značka 12). Přidávky rozžehlíme. Sukni přišijeme k pásu (číselná značka 6). Přidávky sežehlíme do pásu.

■ Pod zadní okraje šatů přišijeme „skrytý“ zip, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Sešijeme zadní středový šev od značky pro spodní rozparek až k zipu. Konce švu zapošijeme. Přidávek pravého dílu sukně nastříháme na konci podsádky až téměř k poslednímu stehu. Svové přidávky rozžehlíme, podsádku rozparku a podkryt sežehlíme do levého dílu sukně. Přidávek podkrytu začistíme, sežehlíme do rubu a přišijeme. Podsádku a podkryt přispědlíme na levý díl sukně a z líce přišijeme podle vyznačení ve střihu.

■ Sešijeme ramenní švy (číselná značka 1), zadní ramenní okraje přitom navolníme. Přidávky rozžehlíme.

■ Ušití podsádky: K dílům podsádky přišijeme přední a zadní podsádky výstřihu. Svové přidávky sežehlíme do podsádky. Švy a záševky na podsávce sešijeme a sežehlíme stejně jako na vrchní látce. Zadní

středový šev sešijeme mezi značkami pro rozparky.



■ Všíť podsádky: Podsádku s podsádkou přispědlíme lícem k líci na výstřih, ramenní švy se stýkají. U rozparku na zip přehneme okraje podsádky 5 mm před okraj rozparku zpět a přispědlíme. Přidávky rozparku s tkanicemi zipu otočíme do líce a přispědlíme přes podsádku, viz též text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Okraje výstřihu sešijeme. Přidávky sestříháme a nastříháme. Přidávky sežehlíme do podsádky a přišijeme těsně vedle švu, šev šijeme co možná nejdále, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Podsádku s podsádkou obrátíme do rubu. Zadní okraje podhrneme a v ruce přišijeme na tkanice zipu. Podsádku přistehujeme na průramky.

■ Odšijeme záševky na rukávech a sežehlíme je dolů. Sešijeme rukávové švy (číselná značka 13). Přidávky začistíme a rozžehlíme. Rukávy vsadíme navolněně, příčné značky 8 na rukávu a předním dílu se stýkají, příčná značka na rukávové hlavici se stýká s ramenním švem. Přidávky společně začistíme a v partii rukávových hlavic je sežehlíme do rukávů.

■ Podsádku spodního zadního rozparku rozložíme. Přidávky záložky začistíme, sežehlíme do rubu a v ruce přišijeme. Podsádku otočíme opět do rubu a v ruce přišijeme na záložku.

■ Přidávky rukávových záložek začistíme, sežehlíme do rubu a v ruce přišijeme.

Polohový plán

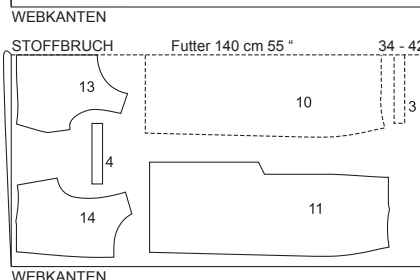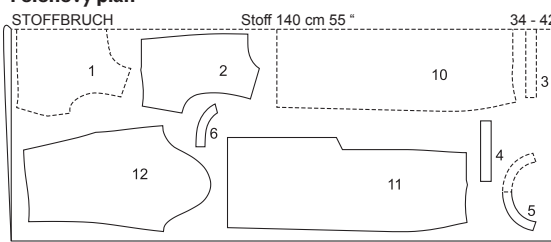


Stříháme z dvojité vrstvy látky, lícová strana leží uvnitř.

CO JE TŘEBA VĚDĚT


Skryté neboli neviditelné zipy

Přípravné práce: U modelů z kolekce Burdy jsou používány zipy značky YKK. Pokud máme k dispozici jiný typ skrytého zipu, je třeba si postup přizpůsobit. Zip musí být nejméně o 2 cm delší než vyznačený rozpárka a přišíváme jej vždy před sešitím švu pod, příp. nad rozpárkou. K všití tohoto zipu se používá speciální patka (u moderních šicích strojů se prodává jako součást příslušenství). Firma YKK vyrábí patku na všívání „skrytých“ zipů s univerzálními parametry pro všechny typy strojů. Nemáme-li tuto patku k dispozici, můžeme „skrytý“ zip všít i v ruce. Pak je ale nutno příslušný šev sešít ještě před všíváním zipu.

Pracovní postup: Zip rozevřeme a spirálku stlačíme nehtem palce naplocho tak, abychom viděli vyznačený průběh švu mezi tkanicí a spirálkou. Rozevřený zip položíme vrchní stranou na lícovou stranu látky, a to na pravý okraj rozpárky. Abychom zip mohli přišít přesně ve vyznačené švové linii, musíme nejprve vypočítat, jak máme tkanici zipu umístit:

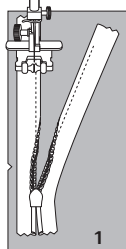

Od šíře švového přídatku odečteme šíři tkanice 1 cm = vzdálenost okraje tkanice zipu od okraje látky. Tkanici zipu umístíme na látkový díl přesně v souladu s výpočtem a horní konec tkanice přišpendlíme. Dole pod vyznačeným koncem rozpárky přesahuje spodní konec zipu. Patku nasadíme na tkanici zipu tak, aby spirálka ležela v zářezu patky napravo od jehly (1), a tkanici zipu přišijeme odshora až přesně k vyznačenému konci rozpárky. Nyní zip zavřeme a na druhý (levý) okraj rozpárky přišpendlíme opět jedním špendlíkem nahoře dosud volnou tkanici zipu, a to rovněž vrchní stranou na lícovou stranu látky. Zip opět rozevřeme. Patku nyní nasadíme na horní konec tkanice tak, aby spirálka ležela nalevo od jehly (2).

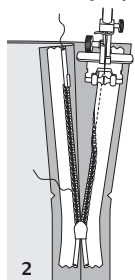


Tkanici zipu přišijeme odshora až k vyznačenému spodnímu konci rozpárky. Zip zavřeme. Šev pod rozpárkou sešpendlíme a volný spodní konec zipu otočíme na švové přídatky. Šev sešijeme, začínáme přitom přesně pod posledními stehy švu zipu.


CO JE TŘEBA VĚDĚT

Přišití podsádky / pásku / podšívky – „skrytý“ zip

Vnitřní pásek / podsádku / podšívku přišpendlíme lícem k líci na okraj. U rozpárky na zip přehneme konce vnitřního pásku / podsádky / podšívky 5 mm před okrajem rozpárky zpět a přišpendlíme na okraj (obr. 1).

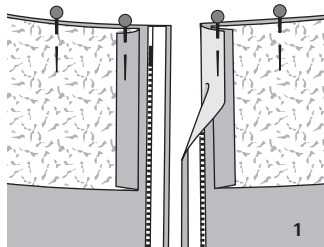

Přidavky rozpárky na dílu (horním dílu, šatech, sukni, kalhotách) otočíme do líce a přišpendlíme přes podsádku / vnitřní pásek / podšívku na okraj. Přidavky rozpárky a podsádku / vnitřní pásek / podšívku přišijeme podél okraje (obr. 2).

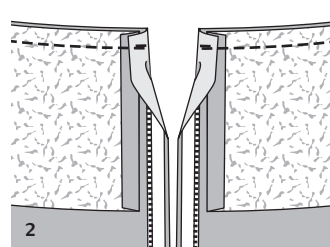

CO JE TŘEBA VĚDĚT

Přišití podsádky na přídatky

U okrajů, které mají být předšity podsádkou, proužkem podsádky, podšívkou nebo kapsovým váčkem a které zároveň nechceme prošít, doporučujeme podsádku, proužek podsádky nebo podšívku přišít. Díky tomu zůstanou okraje pěkně hladké a ploché, a to i po vyprání. Přišití navíc zabrání tomu, aby podsádka, proužek podsádky nebo podšívka „probleskovaly“ na lícovou stranu. Po sestřížení švových přídatků otočíme podsádku atd. přes přídatky a z lícové strany ji přišijeme těsně vedle sesazovacího švu na přídatky. Tento šev je pak na hotovém oděvu vidět pouze na rubové straně.

