burda style

08/2019 Download

Slovníček k polohovým plánům: Stoff = látka, Futter = podšívkovina, Webkante = pevný okraj látky, Stoffbruch = přehyb látky, Strich = směr vlasu

Kabátek

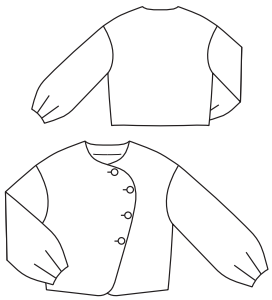

Doporučený materiál:
látky na kabátky

Zadní délka kabátku:
asi 57 cm

vel. 36
vel. 38
vel. 40
vel. 42
vel. 44

MATERIÁL A POMŮCKY: KABÁTEK 110 A

- krepová látka šíře 140 cm: vel. 36 – 42: 1,90 m; vel. 44: 1,95 m

Důležité upozornění: Pokud použijete originální látku (šířka látky 132 cm), může se spotřeba látky zvýšit.

- podšívkovina šíře 140 cm: vel. 36: 1,20 m; vel. 38 – 44: 1,25 m
- vlizelín G 785
- 4 knoflíky, 1 plochý vnitřní knoflík

Kromě toho:

- tužka • nůžky na papír • krejčovský metr
- měřítko • pravítko • špendlíky • krejčovská křída • krejčovské nůžky a malé nůžky na ruční práce
- kopírovací rádélko a kopírovací papír Burda
- jehly do šicího stroje • jehla na ruční šití • šicí nitě • stehovací nitě

Polohové plány

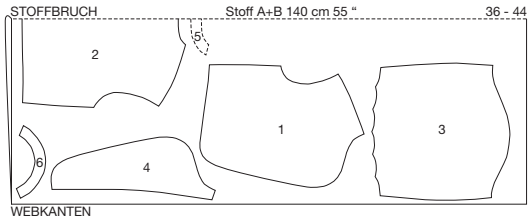

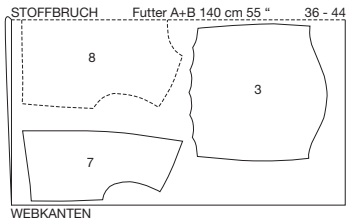

Přehled střihových dílů

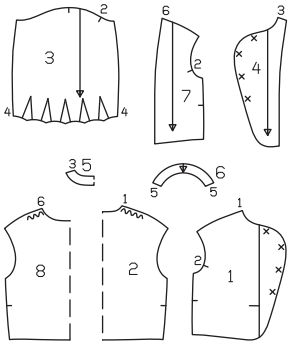

STŘIHOVÉ DÍLY KABÁTKU...

... vystřihneme ve zvolené velikosti.

Důležité pravidlo:
Pro určení správné velikosti střihu změříme horní obvod: vel. 36 = 84 cm, vel. 38 = 88 cm, vel. 40 = 92 cm, vel. 42 = 96 cm, vel. 44 = 100 cm.

POLOHOVÉ PLÁNY...

... znázorňují, jak přišpendlíme střihové díly na látku a podšívkovinu.

1 přední díl 2x
2 zadní díl 1x, střed v přehybu látky
3 rukáv* 2x
4 přední podsádka 2x
5 zadní podsádka výstřihu 1x, střed v přehybu látky
6 podsádka rukávu 2x
(*Takto označený díl vystřihneme i z podšívkoviny)
7 přední díl podšívky 2x
8 zadní díl podšívky 1x, střed v přehybu látky
(Díly 7 a 8 vystřihneme pouze z podšívkoviny).

lícová strana látky | rubová strana látky | papírový střih | podšívka | výztuha | Takto označené nákresy se mohou v detailech lišit od originálního modelu.

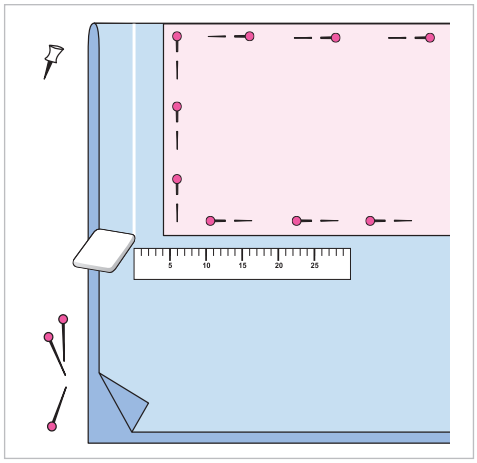

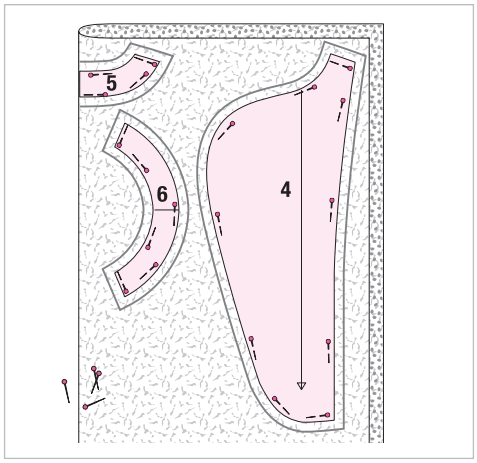

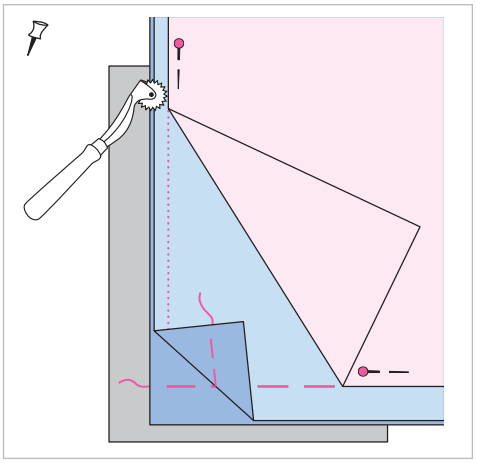

1 VYSTŘIŽENÍ DÍLŮ Z LÁTKY

Látku složíme podélně na polovinu lícovou stranou dovnitř. Střihové díly přišpendlíme podle polohového plánu na látku. Díly 2 a 5 položíme k přehybu látky. Po obvodu všech dílů zakreslíme krejčovskou křídou podle pravítka přídavky na švy v šíři 1,5 cm a na předních dílech a zadním dílu přídavky na záložku v šíři 4 cm. Všechny díly vystřihneme podél těchto linií.

2 VÝZTUHA

Vlizelín složíme na polovinu lepicí stranou dovnitř. Díly 4, 5 a 6 přišpendlíme podle obrázku, díl 5 přišpendlíme k přehybu látky. Po obvodu dílů zakreslíme přídavky na švy v šíři 1,5 cm. Díly vystřihneme a nažehlíme na rubovou stranu odpovídajících látkových dílů.

3 PŘENESENÍ ZNAČEK NA LÁTKU

Zadní podsádky výstřihu složíme na polovinu lícovou stranou dovnitř. Přední podsádky a podsádky rukávů položíme lícem k líci na sebe. Na podsádky opět našpendlíme papírové střihové díly. Obrysy střihových dílů (linie švů a záložek) a značky vyznačené na střihových dílech přeneseme pomocí kopírovacího rádélka přes kopírovací papír na rubovou stranu látkových dílů. Návod najdete u kopírovacího papíru. Přední střed a linii záložky přeneseme stehovací nití na lícovou stranu látky. Knoflíkové dírky vyznačíme později (viz krok 17).

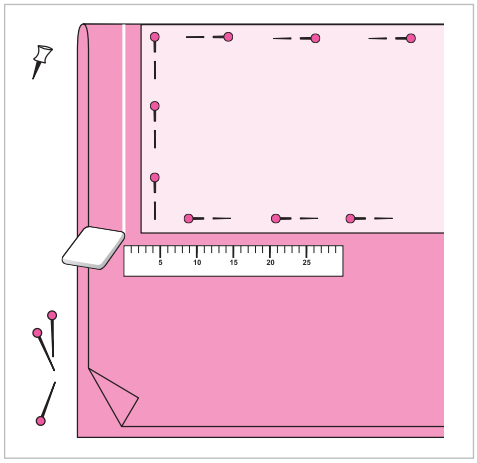

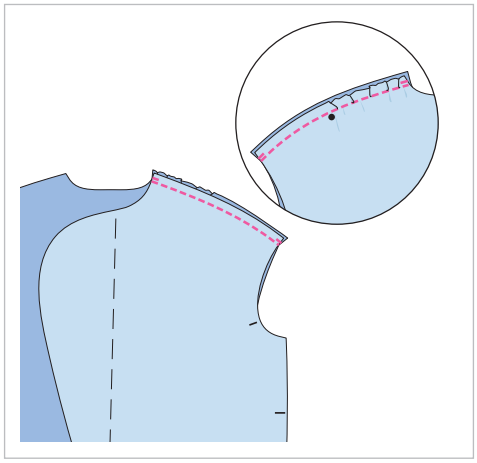

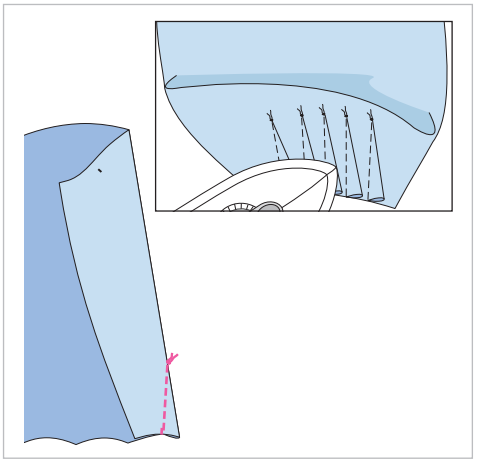

4 VYSTŘIŽENÍ DÍLŮ PODŠÍVKY

Podšívkovinu složíme podélně na polovinu lícovou stranou dovnitř. Díly 3, 7 a 8 přišpendlíme podle polohového plánu na podšívkovinu. Po obvodu všech dílů zakreslíme krejčovskou křídou podle pravítka přídavky na švy a záložky v šíři 1,5 cm. Všechny díly vystřihneme. Obrysy střihových dílů přeneseme přes kopírovací papír na rubovou stranu podšívkových dílů.

5 RAMENNÍ ŠVY

Přední díly položíme lícem k líci na zadní díl a sestehujeme ramenní švy (číselná značka 1), přitom zadní ramenní okraje od výstřihu ke značce • mírně navolníme. Ramenní švy sešijeme. Přídavky rozžehlíme.

6 RUKÁVY / ODŠITÍ ZÁŠEVKŮ

Záševky na spodních okrajích rukávů sešpendlíme a odšijeme do špičky. Konce nití zauzlujeme. Záševky sežehlíme k jedné straně.

lícová strana látky | rubová strana látky | papírový střih | podšívka | výztuha | Takto označené nákresy se mohou v detailech lišit od originálního modelu.

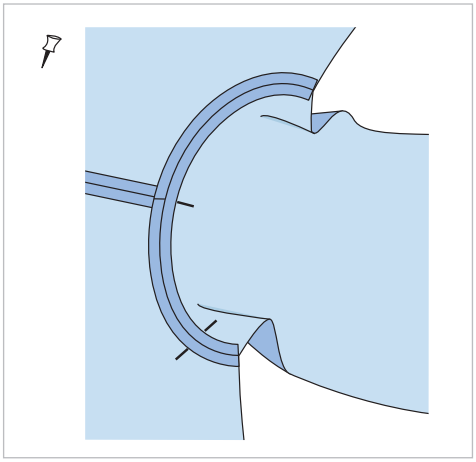

7 PŘIŠITÍ RUKÁVŮ

Rukávy přišpendlíme lícem k líci na průramky, příčné značky 2 se stýkají. Příčná značka na rukávové hlavici se stýká s ramenním švem. Rukávy přišijeme. Přídavky rozžehlíme.

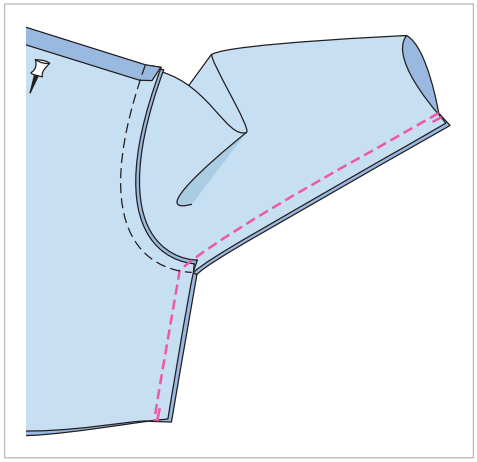

8 BOČNÍ A RUKÁVOVÉ ŠVY

Přední díly položíme lícem k líci na zadní díl a sešpendlíme konce vsazovacích švů rukávů. Sešpendlíme boční a rukávové švy (číselná značka 4). Švy sešijeme. Přídavky rozžehlíme.

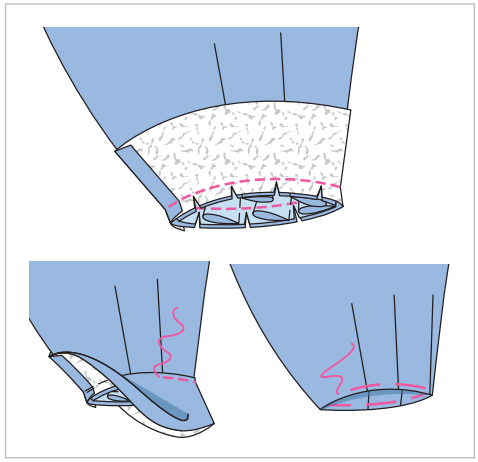

9 PODSÁDKY RUKÁVŮ

Podsádky sešijeme do kruhu. Přídavky rozžehlíme. Podsádky přišpendlíme lícem k líci na spodní okraje rukávů, švy se stýkají. Podsádky přišijeme. Přídavky sestřihneme a nastřihneme. Podsádky otočíme dolů, přídavky sežehlíme do podsádek a přišijeme těsně v kraji. Podsádky obrátíme do rubu a přistehujeme. Okraje sežehlíme. Podsádky přišijeme v ruce k záševkům a rukávovým švům.

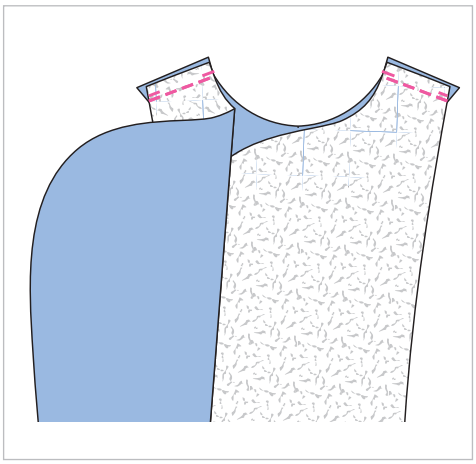

10 PODSÁDKY / RAMENNÍ ŠVY

Přední podsádky položíme lícem k líci na zadní podsádku výstřihu, sešpendlíme ramenní švy a sešijeme. Přídavky rozžehlíme.

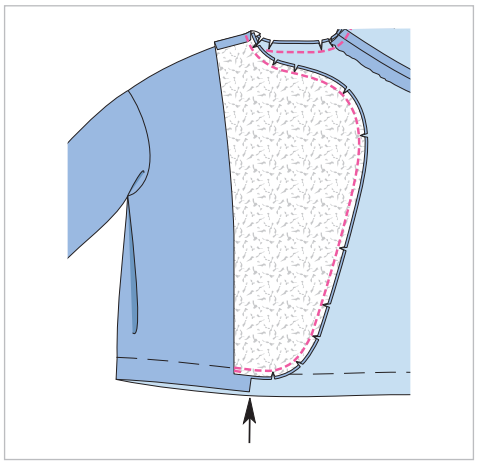

11 PŘIŠITÍ PODSÁDKY

Podsádku přišpendlíme lícem k líci na přední díly a výstřih, ramenní švy se stýkají. Podsádku přišijeme, dole šijeme šev podél vyznačené linie záložky. Přídavky sestřihneme a v místech zaoblení je několikrát nastřihneme až téměř ke švové linii. Přídavek záložky sestřihneme jen do vzdálenosti 2 cm před konec podsádky (šipka).

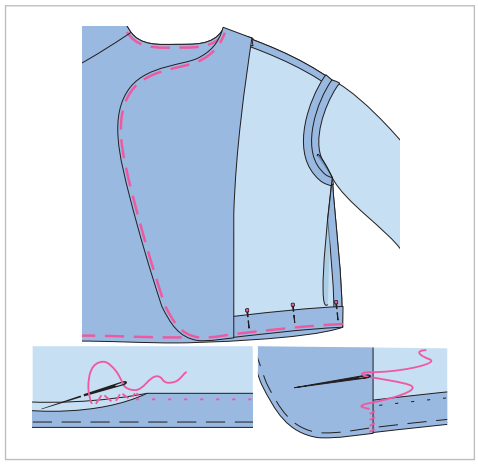

12 OBRÁCENÍ PODSÁDKY DO RUBU / PŘIŠITÍ ZÁLOŽKY

Podsádku obrátíme do rubu. Okraje prostehujeme. Přídavek záložky obrátíme do rubu a přistehujeme. Okraje sežehlíme. Záložku přišijeme volně v ruce. Vnitřní okraj podsádky přišijeme v ruce na záložku.

lícová strana látky | rubová strana látky | papírový střih | podšívka | výztuha | Takto označené nákresy se mohou v detailech lišit od originálního modelu.

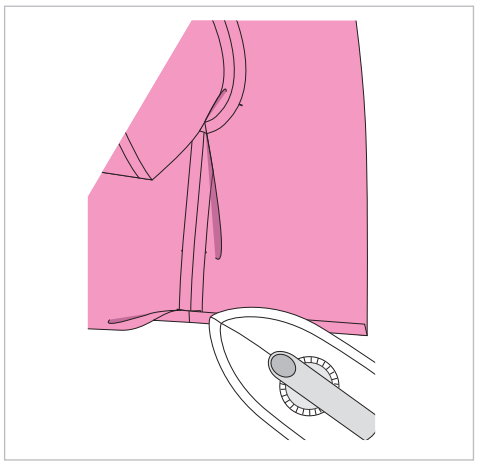

13 SEŠITÍ DÍLŮ PODŠÍVKY

Na dílech podšívky sešijeme ramenní švy, přídavky rozžehlíme. Odšijeme záševky na rukávech a sežehlíme je k jedné straně. Přídavky na spodních okrajích rukávů sežehlíme do rubu. Rukávy přišijeme. Přídavky rozžehlíme. Sešijeme boční a rukávové švy. Přídavky rozžehlíme. Přídavek na spodním okraji podšívky sežehlíme do rubu.

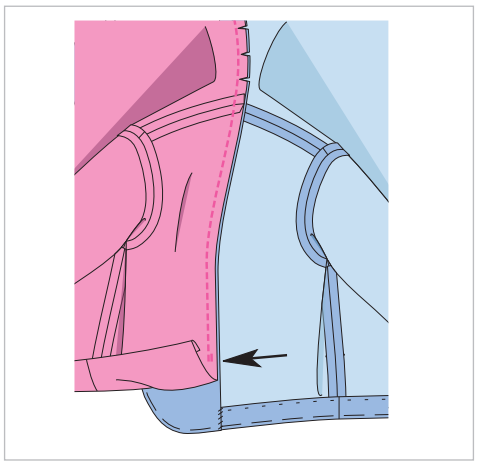

14 PŘIŠITÍ PODŠÍVKY K PODSÁDCE

Podšívku přišpendlíme lícem k líci k podsádce, ramenní švy se stýkají. Podšívku přišijeme, začínáme a končíme 10 cm nad okrajem záložky (šipka). Přídavek podšívky na zadním výstřihu nastřihneme.

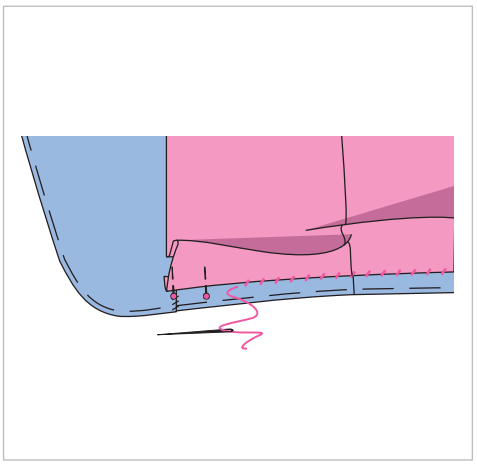

15 VŠITÍ PODŠÍVKY

Podšívku vtáhneme rubem k rubu do kabátku, podšívkové rukávy vsuneme do látkových rukávů. Přídavky podsádky sežehlíme do podšívky. Spodní okraj podšívky posuneme mírně nahoru a v ruce přišijeme na záložku.

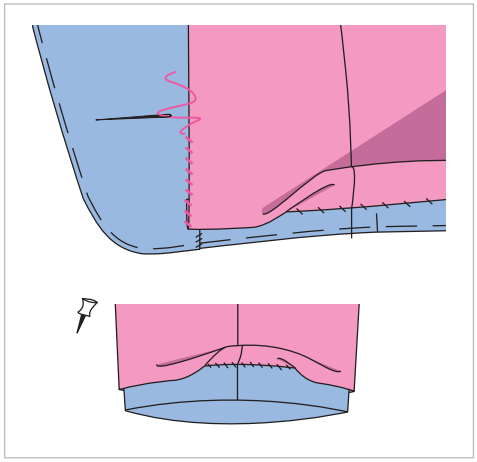

16 PŘIŠITÍ ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI PODŠÍVKY

Přebytečnou délku podšívky otočíme jako záhybek dolů. Dosud nepřišité okraje podšívky přišijeme v ruce na přední podsádky. Spodní okraj podšívkových rukávů přišijeme v ruce na podsádky rukávů.

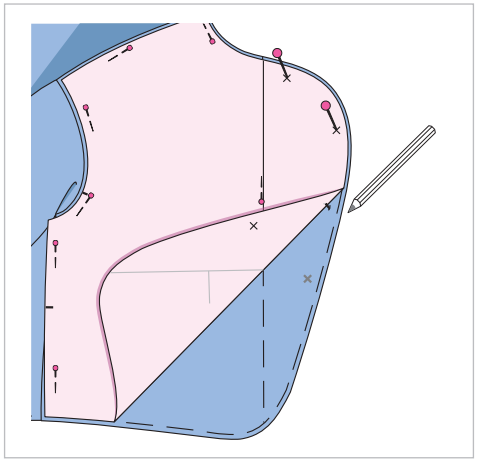

17 VYZNAČENÍ KNOFLÍKOVÝCH DÍREK

Značky pro knoflíkové dírky (**x**) jsou na dílu 1 vyznačeny pro vel. 36. Pro vel. 38 až 44 musíme značky posunout v souladu s okrajem výstřihu a předním okrajem příslušné velikosti. Spodní **x** platí pro všechny velikosti. Horní **x** posuneme nahoru, zbývající **x** vyznačíme v rovnoměrných odstupech. U všech velikostí přišpendlíme na pravý přední díl papírový střih a značky **x** přeneseme na látku pomocí špendlíků a krejčovské křídy.

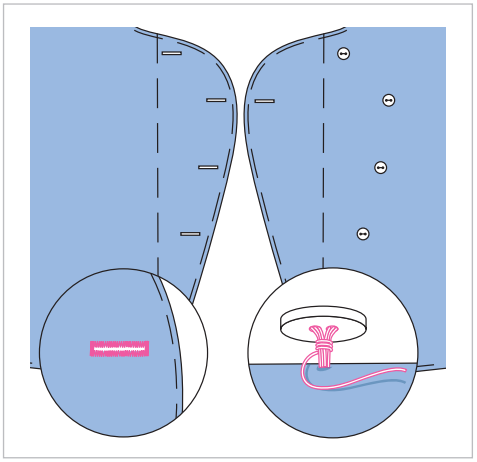

18 VYPRACOVÁNÍ KNOFLÍKOVÝCH DÍREK / PŘIŠITÍ KNOFLÍKŮ

Knoflíkové dírky vypracujeme na pravém předním dílu od značky napříč. Druhou knoflíkovou dírku odshora vypracujeme pro vnitřní knoflík i na levém předním dílu. Velikost knoflíkových dírek se řídí velikostí knoflíků. Kabátek sešpendlíme středem na střed a vyznačíme místa pro přišití knoflíků. Knoflíky přišijeme na levý přední díl. Plochý vnitřní knoflík přišijeme na podsádku pravého předního dílu.

Copyright © 2019 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, D-77652 Offenburg, Germany.
Všechny modely, fotografie, předlohy, střihy i nákresy jsou chráněny autorským právem. Výroba pro komerční účely je zakázána.
Vydavatel neodpovídá za škody vzniklé nevhodným používáním materiálů, nedodržováním postupů uvedených v pracovních návodech a využíváním modelů k jiným než určeným účelům.