

Oranžový plášť



Doporučený materiál: lehké látky na pláště jako např. popelín, gabardén, směšová tkanina

Zadní délka pláště: asi 100 cm


MATERIÁL A POMŮCKY: PLÁŠŤ 110

- bavlněný popelín s elastickým vláknem, šíře 140 cm: 2,65 m
- podšívkovina šíře 140 cm: 1,80 m
- nažehlovací výztuha, např. vlizelín G 405
- 8 knoflíků a 1 plochý vnitřní knoflík
- háček a očko
- 2 spony k potažení, šíře 3 cm, 6 kovových nýtovacích oček

Kromě toho:

- tužka • nůžky na papír • krejčovský metr
- měřítko • pravítko • špendlíky
- krejčovská křída • krejčovské nůžky a malé nůžky na ruční práce • kopírovací rádélko a kopírovací papír Burda • malý zavírací špendlík • šicí nitě • stehovací nitě • jehly do šicího stroje

Přehled
střihových dílů

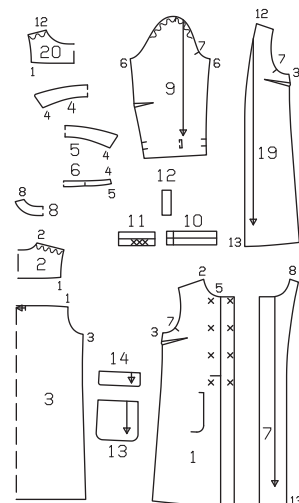

STŘIHOVÉ DÍLY PLÁŠTĚ...

... vystříháme ve zvolené velikosti.

Důležité pravidlo:

Pro určení správné velikosti střihu změříme horní obvod: vel. 36: 84 cm, vel. 38: 88 cm, vel. 40: 92 cm, vel. 42: 96 cm, vel. 44: 100 cm.

STŘIHOVÉ DÍLY

- 1 přední díl 2x
- 2 zadní sedlo 1x, střed v přehybu látky
- 3 zadní díl 1x, střed v přehybu látky*
- 4 vrchní límeček 1x, střed v přehybu látky
- 5 spodní límeček 1x, střed v přehybu látky
- 6 stojáček 2x, střed v přehybu látky
- 7 přední podsádka 2x
- 8 zadní podsádka výstřihu 1x, střed v přehybu látky
- 9 rukáv 2x*

- 10 přední pásek na rukáv 2x
- 11 zadní pásek na rukáv 2x
- 12 proužek pro 2 poutka 1x
- 13 kapsa 2x*
- 14 patka 2x*


Díly podšívky

- 19 přední díl 2x
 - 20 zadní sedlo 1x, střed v přehybu látky
- (Z podšívkoviny vystříháme také díly označené hvězdičkou *, viz polohový plán v pracovních návodech.)

vel. 36 ————
vel. 38 ————
vel. 40 ————
vel. 42 ————
vel. 44 ————


POLOHOVÉ PLÁNY...

... na poslední straně ukazují, jak přišpendlíme střihové díly na látku a podšívkovinu.

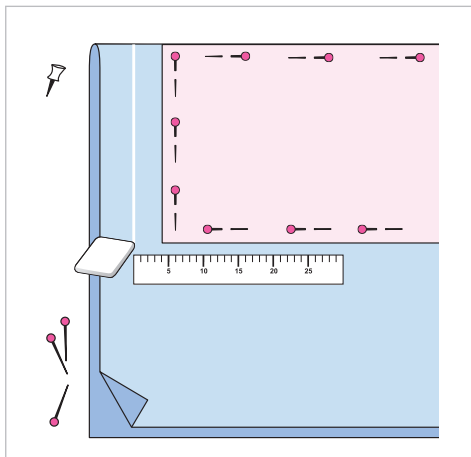


1 STŘÍHÁNÍ Z LÁTKY

Látku složíme podélně na polovinu, lícová strana leží uvnitř. Stříhové díly přišpendlíme na látku podle polohového plánu (v pracovních návodech). Po obvodu dílů zakreslíme krejčovskou křídou podle měřítka přídávky na švy v šíři 1,5 cm, na záložku a záložky rukávů 4 cm. Díly vystříháme podél těchto linií.

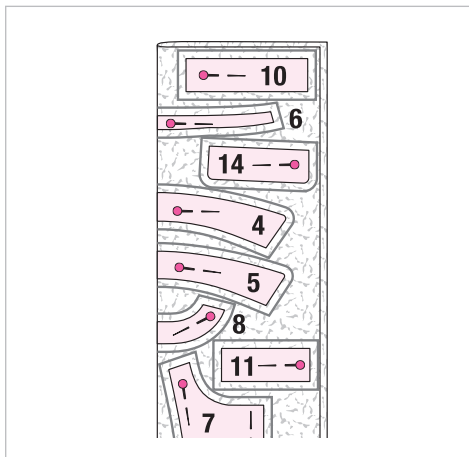


2 VÝZTUHA

Vlizein složíme na polovinu, lepicí strana leží uvnitř. Díly 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 a 14 přišpendlíme podle obrázku na vlizein. Po obvodu dílů zakreslíme tužkou podle pravítka přídávky na švy v šíři 1,5 cm. Díly vystříháme a nažehlíme na rubovou stranu látkových dílů. Vyztužené díly položíme opět lícem k líci na sebe resp. složíme a znovu na ně přišpendlíme papírové stříhové díly.

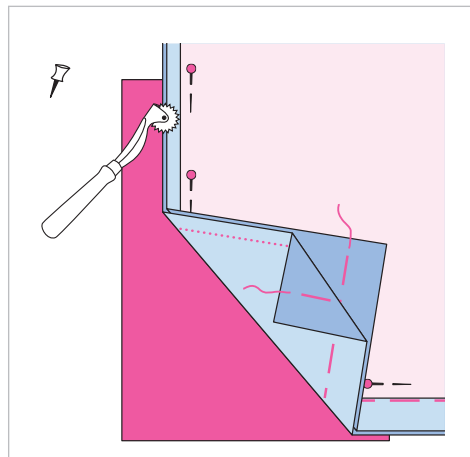


3 PŘENESENÍ ZNAČEK NA LÁTKU

Obrysy stříhových dílů (linie švů a záložek) a značky vyznačené na stříhových dílech přeneseme pomocí kopírovacího rádélka přes kopírovací papír na rubovou stranu látky. Návod najdete u kopírovacího papíru. Linie záložek, stykové linie, linie záhybu a přední střed přeneseme stehovací nití na lícovou stranu látky.

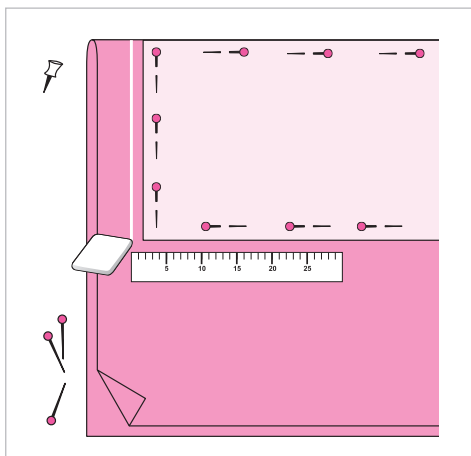


4 STŘÍHÁNÍ Z PODŠÍVKOVINY

Podšívkovinu složíme podélně na polovinu, lícová strana leží uvnitř. Stříhové díly 3, 9, 13, 14, 19 a 20 přišpendlíme na podšívkovinu podle polohového plánu (v pracovních návodech). Po obvodu dílů zakreslíme krejčovskou křídou podle měřítka přídávky na švy v šíři 1,5 cm. Díly vystříháme. Obrysy stříhových dílů přeneseme přes kopírovací papír na podšívkovinu.

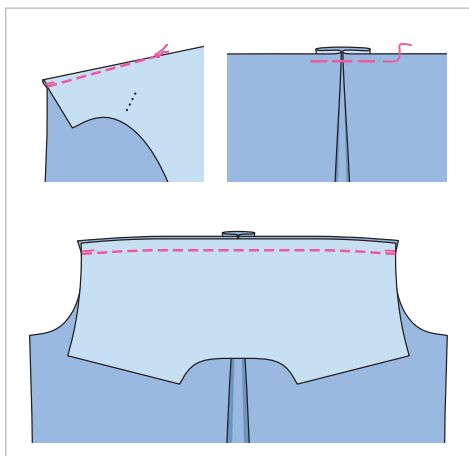




5 PRSNÍ ZÁŠEVKY / ZADNÍ SEDLO

Prsní záševky na předních dílech odšijeme do špičky a sežehlíme dolů. Na zadním dílu složíme z lícové strany látky záhyb ve směru šipky a nahoře jej přistehujeme. K zadnímu dílu přišijeme lícem k líci zadní sedlo (číselná značka 1). Přídávky sežehlíme do sedla.

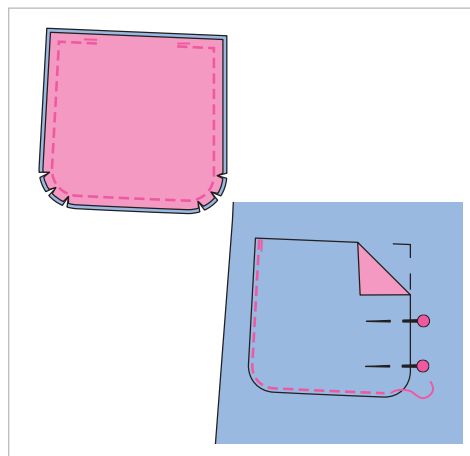

6 KAPSY

Kapsy z podšívkoviny přišpendlíme lícem k líci na látkové kapsy. Okraje sešijeme, v jednom švu necháme otvor na obrácení. Konce švů zapošijeme. Přídávky sestříháme a v místech zaoblení je nastříháme. Kapsy obrátíme. Okraje prostehujeme a sežehlíme. Otvor ve švu zašijeme v ruce. Kapsy přišpendlíme v místě stykových linií na přední díly a v kraji je přišijeme.

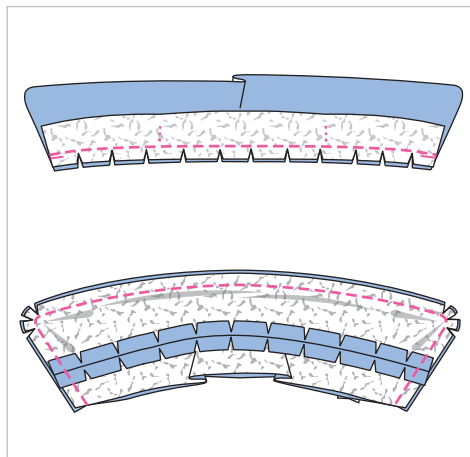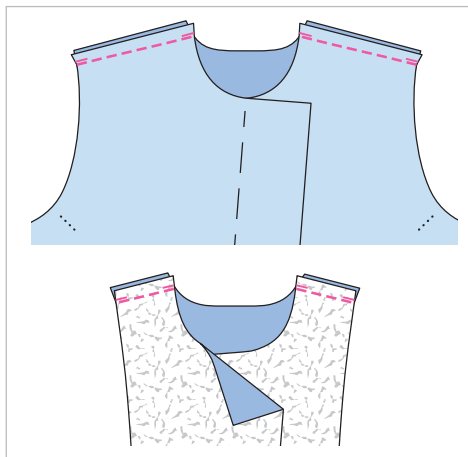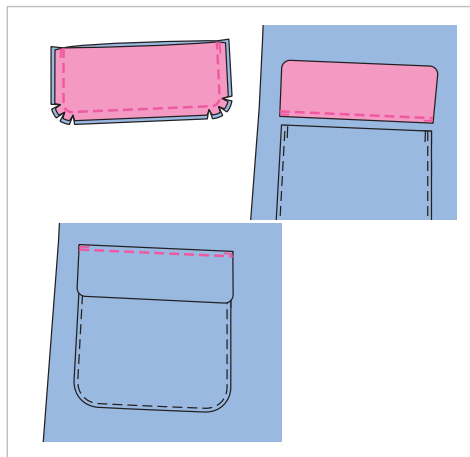

7 PATKY




Patky z podšívkoviny přišpendlíme lícem k líci na látkové patky. Okraje sešijeme podle obrázku. Přídavky sestříhneme a v místech zaoblení nastříhneme. Patky obrátíme a sežehlíme. Přídavky sesazovacích okrajů sestříhneme na šíři 5 mm a společně je začistíme. Patky přišpendlíme podle obrázku 1 cm nad kapsy a přišijeme. Konce švů zapošijeme. Patky sežehlíme dolů. Horní okraje patek prošíjeme v šíři 5 mm.

8 RAMENNÍ ŠVY

Přední díly položíme lícem k líci na zadní díl a sešpendlíme ramenní švy (číselná značka 2), ramenní okraje sedla přitom navolníme. Ramenní švy sešijeme. Sešijeme ramenní švy na podsádkách (číselná značka 8). Přídavky vždy rozžehlíme.

9 LÍMEC SE STOJÁČKEM

Díly stojáčku přišpendlíme lícem k líci na vrchní límec a spodní límec (číselná značka 4) a přišijeme. Přídavky sestříhneme, nastříhneme a rozžehlíme. Vrchní límec přišpendlíme lícem k líci na spodní límec, spodní límec přitom vykleme, abychom docílili potřebné větší šíře vrchního límce. Díly sešijeme podle obrázku, švy se stýkají. Přídavky sestříhneme a v místech zaoblení je nastříhneme.

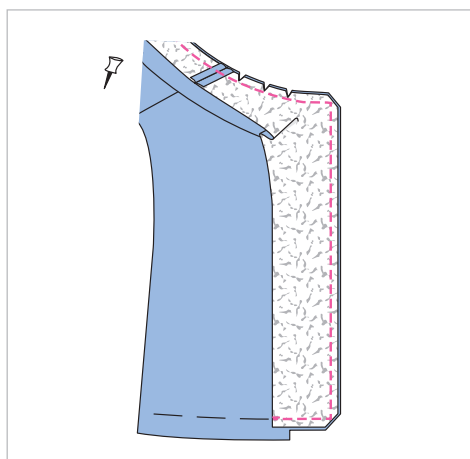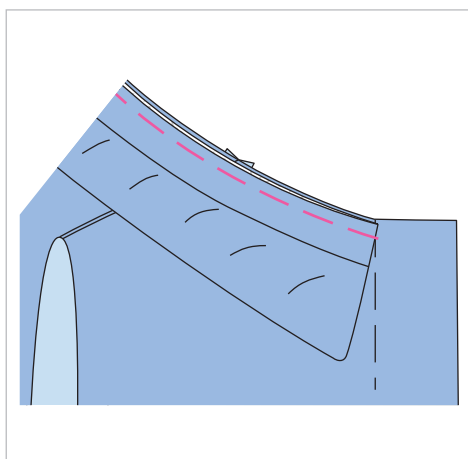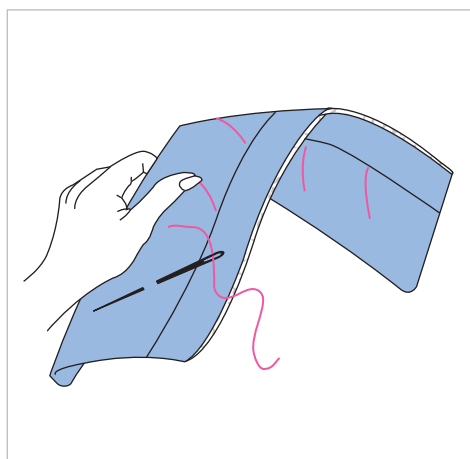

10 SESTEHOVÁNÍ LÍMCE / VYKLENUTÍ LÍMCE




Límec obrátíme. Okraje prostehujeme a sežehlíme. Spodní límec vykleme a vrchní límec přistehujeme šikmými napnutými stehy na spodní límec. Sesazovací okraje stojáčku sešpendlíme.

11 PŘISTEHOVÁNÍ LÍMCE

Stojáček přistehujeme lícem k líci a středom na střed na výstřih (číselná značka 5), příčné značky se stýkají s ramenními švy, spodní límec leží na plášti.

12 PŘÍŠITÍ PODSÁDKY

Podsádku přišpendlíme lícem k líci na přední díly a přes límec na výstřih, ramenní švy se stýkají. Podsádku přišijeme. Přídavky sestříhneme, v místech zaoblení je nastříhneme a na rozích šikmo odstříhneme. Přídavek záložky sestříhneme podle obrázku do vzdálenosti 2 cm před konec podsádky. Podsádku obrátíme do rubu. Okraje prostehujeme a sežehlíme.

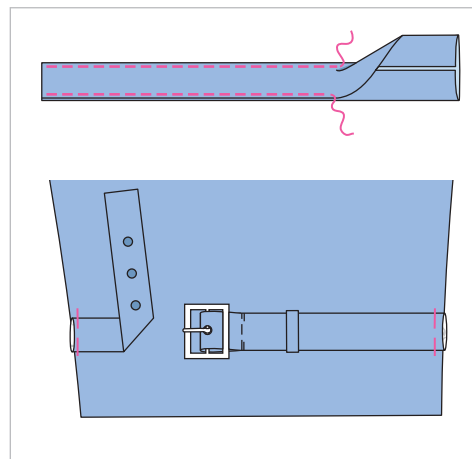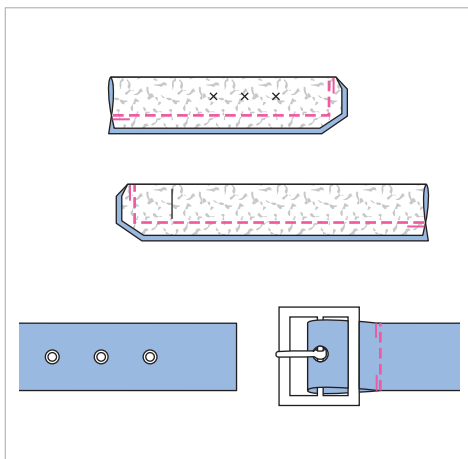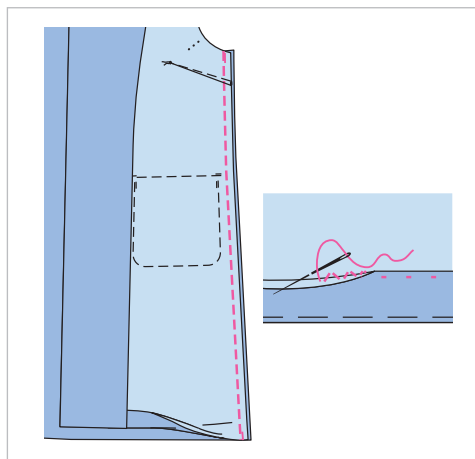

13 BOČNÍ ŠVY / ZÁLOŽKA




Přední díly položíme lícem k líci na zadní díl a sešijeme boční švy (číselná značka 3). Přídavky začistíme a rozežhlíme. Přídavek záložky začistíme, obrátíme do rubu a přistehujeme. Okraje sežehlíme. Záložku přišijeme volně v ruce.

14 PÁSKY NA RUKÁVY

Pásky složíme podél linie přehybu lícovou stranou dovnitř. Podélné okraje a jednu krátkou stranu (vedle vyznačených oček, resp. vedle linie přehybu) sešijeme. Přídavky sestříhneme a na rozích šikmo odstříhneme. Pásky obrátíme a sežehlíme. Na pásky přinýtujeme podle vyznačení ve stříhu očka. Spony potáhneme látkou podle návodu na obalu spon. Na předním pásku vypícheme na linii přehybu díрку pro trn spony a obšíjeme ji smyčkovými stehy. Přední pásky otočíme kolem střední části spon a přišijeme.

15 RUKÁVY / POUTKA

Na rukávech odšijeme záševky a sežehlíme je dolů. Podélné okraje proužku pro poutka sežehlíme ke středu a proužek složíme podélně na polovinu. Okraje v kraji sešijeme. Proužek rozstříhneme na dva díly. Konce začistíme, podhrneme a poutka přišijeme podle vyznačení ve stříhu na rukávy. Poutky provlékneme pásky se sponou. Nesešité konce pásek přistehujeme podle obrázku mezi příčnými značkami na rukávy. Sešijeme rukávové švy (číselná značka 6), přitom přichytíme pásky.

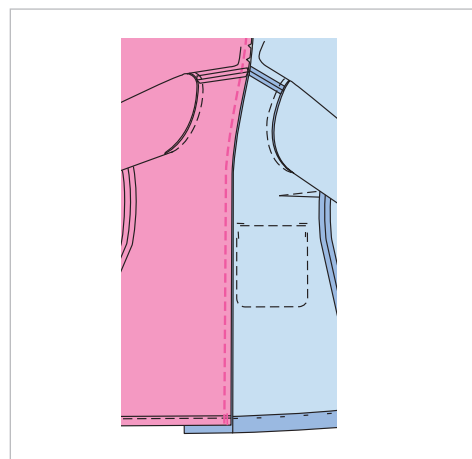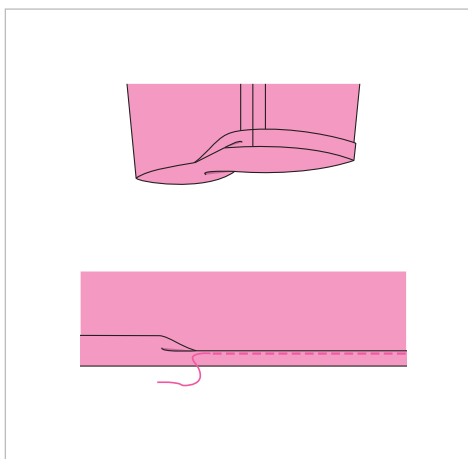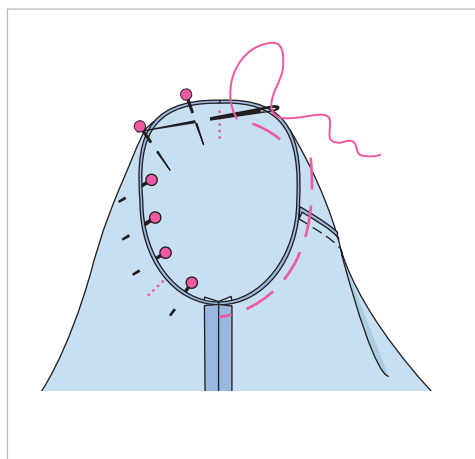

16 VSAZENÍ RUKÁVŮ



Rukávy přišpendlíme lícem k líci do průramků, přitom dbáme na následující body: Příčné značky 7 na rukávu a předním dílu se stýkají, rukávové a boční švy se stýkají. Příčná značka na rukávové hlavici se stýká s ramenním švem. Rukávy přistehujeme, přitom rukávové hlavice od • k • navolníme. Rukávové hlavice nesmí být zřasené. Rukávy přišijeme. Přídavky v partii rukávových hlavice sežehlíme do rukávů. Rukávové záložky sežehlíme do rubu a v ruce přišijeme.

17 SEŠITÍ DÍLŮ PODŠÍVKY

Na dílech podšívky odšijeme záševky a sešijeme švy. Vsadíme rukávy. Přídavky na spodních okrajích rukávů sežehlíme do rubu. Záložku podšívky (šířkou 1,5 cm) sežehlíme v šíři 3 cm do rubu, podhrneme ji a přišijeme. Podšívka tak bude o 1,5 cm kratší než plášť.

18 PŘIŠITÍ PODŠÍVKY

Podšívku přišpendlíme lícem k líci na podsádku (číselná značka 13), ramenní švy se stýkají. Podšívku přišijeme. Přídavky na zadním výstřihu několikrát nastříhneme.

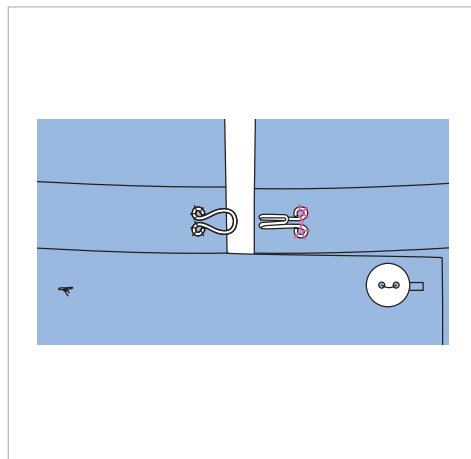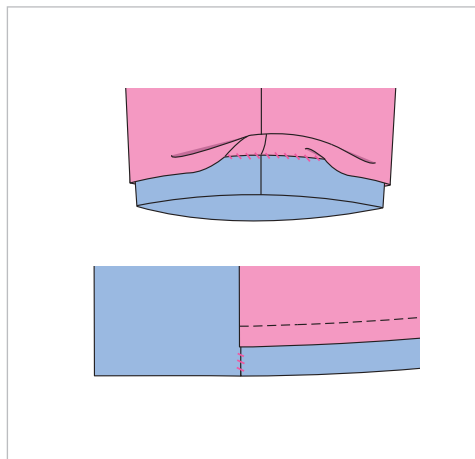

19 PŘÍŠITÍ PODŠÍVKY

Přidávky sežehlíme do podšívký. Podšívkou vtáhneme rubem k rubu do pláště, rukávy vsuneme do sebe. Spodní okraje podšívkových rukávů posuneme mírně nahoru a v ruce přišíjeme na rukávové záložky. Přední podsádky přišíjeme v ruce na přidávek záložky.


20 KNOFLÍKOVÉ DÍRKY / KNOFLÍKY

Na předních dílech vyznačíme horní knoflíkovou díрку a horní místo pro přišítky knoflíku u všech velikostí ve stejné vzdálenosti od výstřihu jako u vel. 36 (viz papírový střihový díl 1). Spodní knoflíková dírka platí pro všechny velikosti. Zbývající knoflíkové dírky vyznačíme v rovnoměrných odstupech. Knoflíkové dírky vypracujeme na pravém předním dílu od značek x napříč, horní knoflíkovou díрку vypracujeme i na levém předním dílu. Přišíjeme knoflíky (viz foto). Na pravou podsádku přišíjeme vnitřní knoflík.

21 HÁČEK A OČKO

Na pravý konec stojáčku přišíjeme v rubu doprostřed háček tak, aby končil na okraji stojáčku. Na levý konec stojáčku přišíjeme očko.

Polohové plány

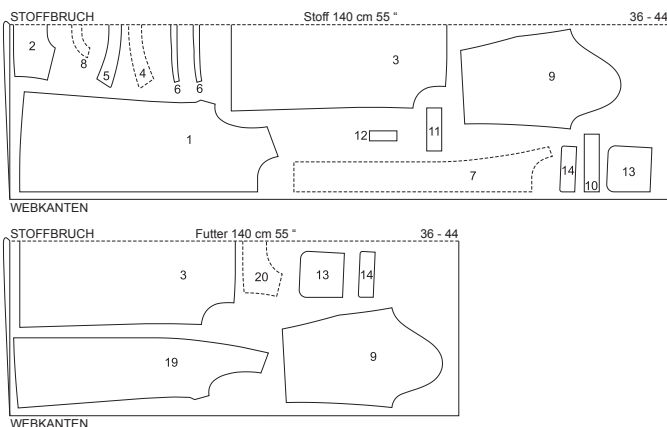

Střiháme z dvojité vrstvy látky, lícová strana leží uvnitř. Čárkovaně vyznačené díly položíme na látku popsanou stranou dolů.