


Stříháme z dvojité vrstvy látky, lícová strana leží uvnitř.

CO JE TŘEBA VĚDĚT


Skryté neboli neviditelné zipy

Přípravné práce: U modelů z kolekce Burdy jsou používány zipy značky YKK. Pokud máme k dispozici jiný typ skrytého zipu, je třeba si postup přizpůsobit. Zip musí být nejméně o 2 cm delší než vyznačený rozpárek a přišíváme jej vždy před sešitím švu pod, příp. nad rozpárkem. K všití tohoto zipu se používá speciální patka (u moderních šicích strojů se prodává jako součást příslušenství). Firma YKK vyrábí patku na všívání „skrytých“ zipů s univerzálními parametry pro všechny typy strojů. Nemáme-li tuto patku k dispozici, můžeme „skrytý“ zip všít i v ruce. Pak je ale nutno příslušný šev sešít ještě před všíváním zipu.

Pracovní postup: Zip rozevřeme a spirálku stlačíme nehtem palce naplocho tak, abychom viděli vyznačený průběh švu mezi tkanicí a spirálkou. Rozevřený zip položíme vrchní stranou na lícovou stranu látky, a to na pravý okraj rozpárku. Abychom zip mohli přišít přesně ve vyznačené švové linii, musíme nejprve vypočítat, jak máme tkanici zipu umístit:

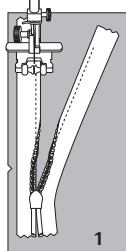

Od šíře švového přídatku odečteme šíři tkanice 1 cm = vzdálenost okraje tkanice zipu od okraje látky. Tkanici zipu umístíme na látkový díl přesně v souladu s výpočtem a horní konec tkanice přišpendlíme. Dole pod vyznačeným koncem rozpárku přesahuje spodní konec zipu. Patku nasadíme na tkanici zipu tak, aby spirálka ležela v zářezu patky napravo od jehly (1), a tkanici zipu přišijeme odshora až přesně k vyznačenému konci rozpárku. Nyní zip zavřeme a na druhý (levý) okraj rozpárku přišpendlíme opět jedním špendlíkem nahoře dosud volnou tkanici zipu, a to rovněž vrchní stranou na lícovou stranu látky. Zip opět rozevřeme. Patku nyní nasadíme na horní konec tkanice tak, aby spirálka ležela nalevo od jehly (2).

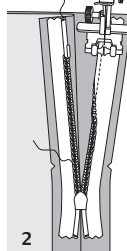

Tkanici zipu přišijeme odshora až k vyznačenému spodnímu konci rozpárku. Zip zavřeme. Šev pod rozpárkem sešpendlíme a volný spodní konec zipu otočíme na švové přídatky. Šev sešijeme, začínáme přitom přesně pod posledními stehy švu zipu.

CO JE TŘEBA VĚDĚT

Pajetkové látky

Na trhu se objevují rozmanité typy pajetkových látek, které vyžadují odlišnou péči a zpracování. Pajetky se na podkladový materiál našívají, nalepují nebo natiskují. Odlišné jsou též podkladové látky. Mohou jimi být tkaniny jako např. jemná organza, šifon, ale i pružné žerzeje.

■ Ke stehování používáme vždy jemnou nit a tenkou jehlu, v žádném případě hrubou stehovací nit. K šití na stroji

používáme rovněž tenkou jehlu (tloušťka 70) s bezvadnou špičkou.




■ Pokud se při zpracování látek s našívanými pajetkami některé z pajetek uvolní či zlomí, našijeme místo nich pajetky nové, a to buď stejnou nití, jakou byly našity ostatní pajetky, nebo „neviditelnou“ perlonovou nití.

■ Pajetkové látky žehlíme velice opatrně. Žehlením totiž mohou pajetky ztratit lesk, změnit barvu, při vyšší teplotě jim hrozí roztavení. Žehlíme proto vlažnou žehličkou, a to výhradně z rubu přes suché plátno. Žehlení vždy předem vyzkoušíme na zbytku látky.

CO JE TŘEBA VĚDĚT

Přišití podsádky na přídatky


U okrajů, které mají být předšity podsádkou, proužkem podsádky nebo kapsovým váčkem a které zároveň nechceme prošívát, doporučujeme podsádku, proužek podsádky nebo podsívku přišít. Díky tomu zůstanou okraje pěkně hladké a ploché, a to i po vyprání. Přišití navíc zabrání tomu, aby podsádka, proužek podsádky nebo podsívka „probleskovaly“ na lícovou stranu. Po sestřížení švových přídatků otočíme podsádku atd. přes přídatky a z lícové strany ji přišijeme těsně vedle sesazovacího švu na přídatky. Tento šev je pak na hotovém oděvu vidět pouze na rubové straně.

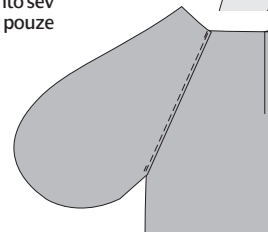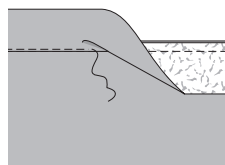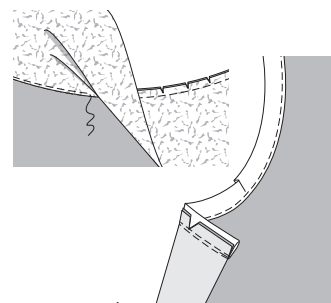

CO JE TŘEBA VĚDĚT

Přišití podsádky / pásku / podsívky – „skrytý“ zip

Vnitřní pásek / podsádku / podsívku přišpendlíme lícem k lici na okraj. U rozpárku na zip přehneme konce vnitřního pásku / podsádky / podsívky 5 mm před okrajem rozpárku zpět a přišpendlíme na okraj (obr. 1).

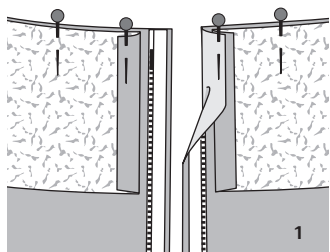

Přidavky rozpárku na dílu (horním dílu, šatech, sukni, kalhotách) otočíme do líce a přišpendlíme přes podsádku / vnitřní pásek / podsívku na okraj. Přidavky rozpárku a podsádku / vnitřní pásek / podsívku přišijeme podél okraje (obr. 2).

