


Halenka

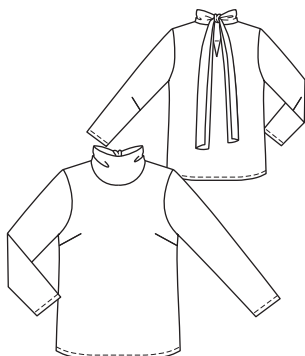

Doporučený materiál:
lehké látky na halenky



Zadní délka halenky:
asi 69 cm

Materiál a pomůcky:

- potištěný polyester šíře 140 cm:
1,85 m
- nažehlovací výztuha, např. vlizelín G 785

Kromě toho:

- hedvábný papír na vykopírování dílů ze stříhové přílohy
- tužka • nůžky na papír • krejčovský metr
- měřítko • pravítko • špendlíky
- krejčovská křída • krejčovské nůžky a malé nůžky na ruční práce
- kopírovací rádélko a kopírovací papír Burda
- malý zavírací špendlík
- šicí nitě • stehovací nitě

vel. 34	—●—●—●—●—
vel. 36	—○—○—○—○—
vel. 38	— — — — —
vel. 40	— — — — —
vel. 42	— — — — —
vel. 44	— — — — —

Stříhové díly halenky...


... vystříháme ve zvolené velikosti.

Důležité pravidlo:


Pro určení správné velikosti stříhu změříme horní obvod:

vel. 34: 80 cm, vel. 36: 84 cm, vel. 38: 88 cm, vel. 40: 92 cm, vel. 42: 96 cm, vel. 44: 100 cm.

Polohové plány

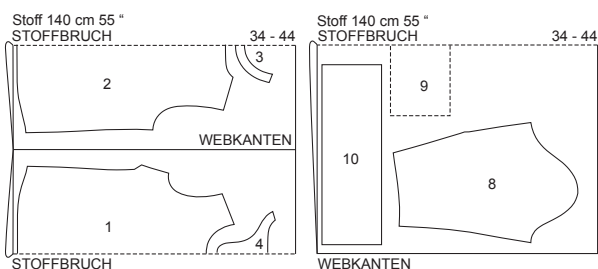


Stříhové díly

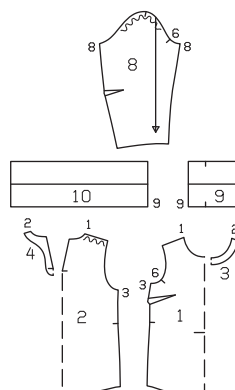

Polohový plán...


... ukazuje, jak přišpendlíme stříhové díly na látku.

- 1 přední díl 1x, střed v přehybu látky
- 2 zadní díl 1x, střed v přehybu látky
- 3 přední podsádka výstřihu 1x, střed v přehybu látky
- 4 zadní podsádka výstřihu 1x, střed v přehybu látky
- 8 rukáv 2x
- 9 stojáček 1x, střed v přehybu látky
- 10 vázačka 2x

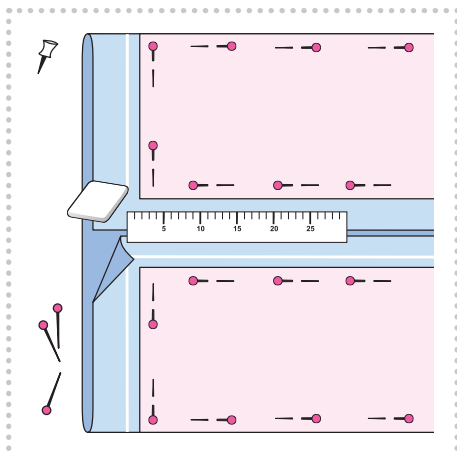


1 Stříhání z dvojité vrstvy látky

Pevné tkané okraje látky přehneme ke středu látky, lícová strana leží uvnitř. Díly 1 až 4 přišpendlíme podle polohového plánu na látku. Podél okrajů papírových stříhových dílů zakreslíme na látku krejčovskou křídou přídávky na švy a záložky v šíři 1,5 cm. Díly vystříháme podél těchto linií. Zbývající látku složíme podélně na polovinu lícem dovnitř, pevné tkané okraje leží na sobě. Díly 8 až 10 vystříháme z látky stejným způsobem s přídávky na švy.

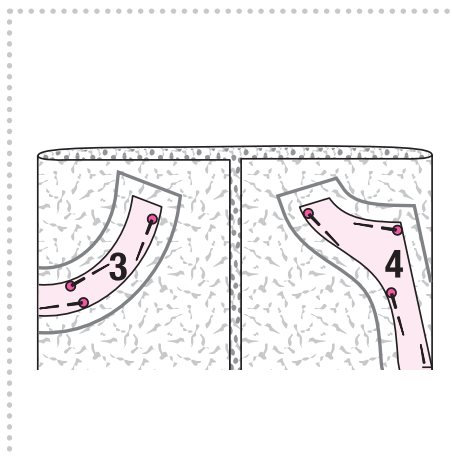


2 Výztuha

Vlizein složíme lepicí stranou dovnitř. Díly 3 a 4 přišpendlíme podle obrázku na vlizein. Podél okrajů papírových dílů zakreslíme tužkou podle pravítka přídávky na švy v šíři 1,5 cm. Díly vystříháme. Vlizein nažehlíme na rubovou stranu látkových dílů. Díly složíme opět na polovinu a ještě jednou na ně našpendlíme papírové stříhové díly.

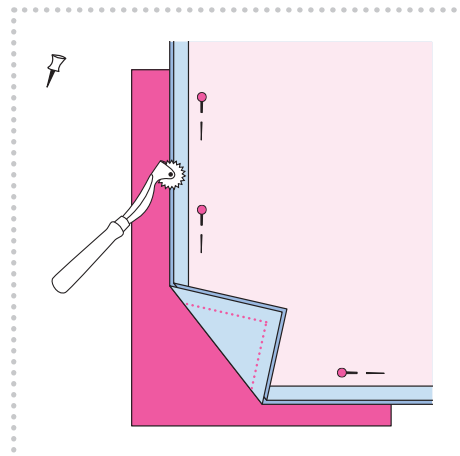


3 Přenesení značek na látku

Dříve než papírové stříhové díly sejmeme z látky, přeneseme na rubovou stranu dílů pomocí kopírovacího rádélka přes kopírovací papír obrysy stříhových dílů (linie švů a záložek) a značky a linie vyznačené na stříhových dílech. Návod najdete u kopírovacího papíru.

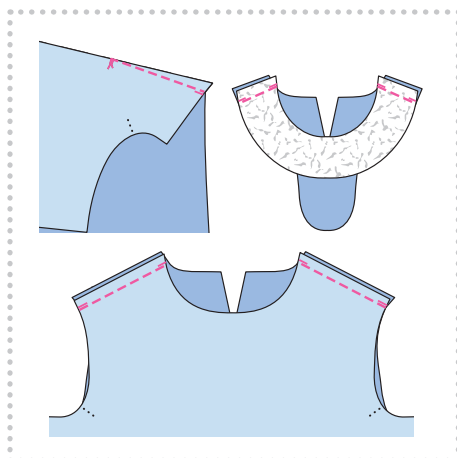


4 Prsní záševky / ramenní švy

Prsní záševky na předním dílu odšijeme do špičky a sežehlíme je dolů. Přední díl položíme lícem k líci na zadní díl, ramenní švy sešpendlíme (číselná značka 1) a sešijeme, zadní ramenní okraje přitom mírně navolníme. Přídávky začistíme a rozžehlíme. Sešijeme ramenní švy na podsádce výstřihu (číselná značka 2). Přídávky rozžehlíme. Vnější okraj podsádky začistíme obnitkovacím nebo overlockovým stehem.

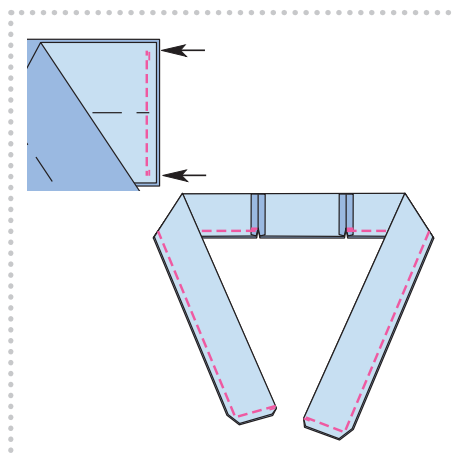




5 Ušití stojáčku s vázačkami

Vázačky přišpendlíme lícem k líci na krátké okraje stojáčku (číselná značka 9) a přišijeme je, začínáme a končíme u přídávky (šipky). Přídávky rozžehlíme. Stojáček a vázačky složíme podélně na polovinu lícovou stranou dovnitř. Okraje vázaček sešijeme. Přídávky sestříháme a na rozích šikmo odstříháme. Díl obrátíme a sežehlíme. Nesešité okraje stojáčku sešpendlíme.

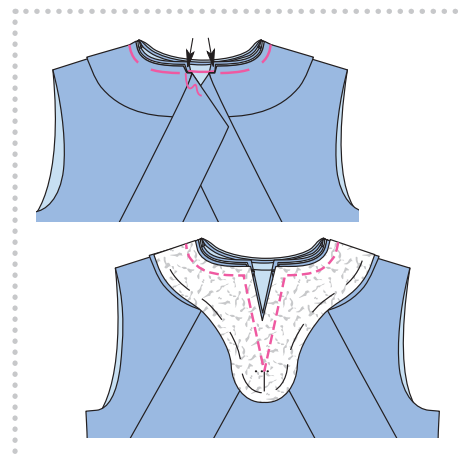

6 Výstřih / podsádka

Sešpendlené okraje stojáčku přistehujeme lícem k líci na výstřih, začínáme a končíme na vyznačeném zadním špičatém výstřihu (šipky). Podsádku přišpendlíme lícem k líci přes stojáček na výstřih, ramenní švy se stýkají. Podsádku přistehujeme a přišijeme ji na výstřih a zadní špičatý výstřih, přitom přichytíme stojáček.

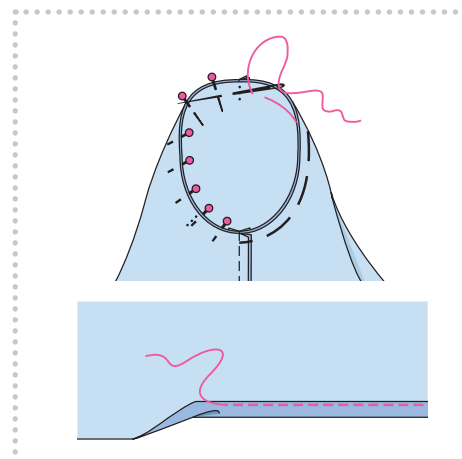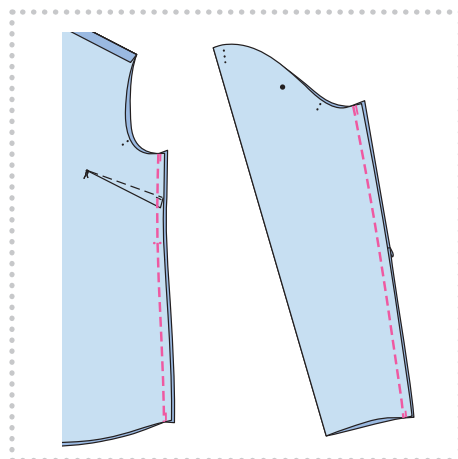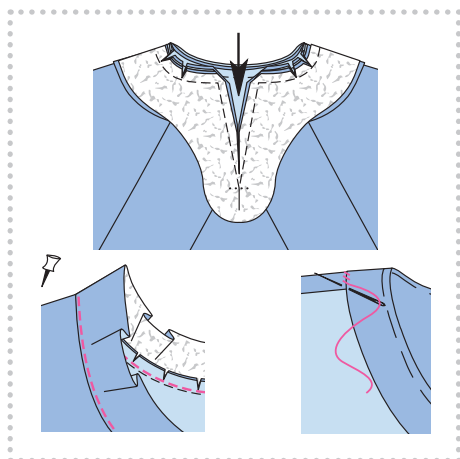

7 Obrácení podsádky do rubu

Přídavek na zadním špičatém výstřihu nastříháme ve špičce až téměř k linii švu. Přídavky se-
stříhneme a v místech zaoblení je několikrát na-
stříhneme. Přídavky na zaobleném výstřihu
sežehlíme do podsádky a v kraji přišijeme, šev ši-
jeme co možná nejdále. Podsádku obrátíme do
rubu. Okraj prostehujeme a sežehlíme. Podsádku
přišijeme v ruce na přídavky ramenních švů.

8 Boční švy / rukávové švy

Přední díl položíme lícem k líci na zadní díl,
boční švy sešpendlíme (číselná značka 3) a sešije-
me. Záševky na rukávech odšijeme do špičky. Zá-
ševky sežehlíme dolů. Rukávy podélně složíme lí-
covou stranou dovnitř. Sešijeme rukávové švy
(číselná značka 8). Přídavky bočních a rukávových
švů sestříhneme na šíři 7 mm, společně je začistí-
me a sežehlíme k jedné straně.

9 Vsazení rukávů / záložky

Rukávy vešpendlíme lícem k líci do průramků:
Rukávové a boční švy se stýkají, příčné značky 6
na rukávu a předním dílu se stýkají. Příčná značka
na rukávové hlavici se stýká s ramenním švem.
Rukávy přistehujeme a přišijeme, rukávové hlavice
přitom od • k • mírně navolníme. Přídavky společ-
ně začistíme a v partii rukávové hlavice je sežehlí-
me do rukávů. Přídavek záložky, i na rukávech, za-
čistíme, sežehlíme do rubu a přišijeme.