


116 Kabátek ●●●

Velikosti 36, 38, 40, 42, 44
Zadní délka kabátku: asi 70 cm

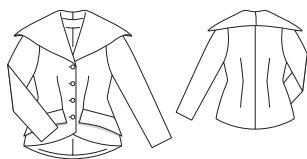

Látky & materiál

Doporučený materiál: středně těžké látky na kabátky

Originální látka: vlněná směsová tkanina, podšívkovina

Spotřeba látky

Velikost	36	38	40	42	44
Šířka látky	cm	ins	Spotřeba látky (metry/yds)		
Látka	140	2,65	2,70	2,75	2,75
	55	2 7/8	3	3	3
Podšívkovina	140	1,50	1,55	1,55	1,55
	55	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4

Další materiál: vlnělin G 405; 4 knoflíky; 1 pár raglánových ramenních vycpávek

Střihání

Papírový střih

Střih vystřihneme ve zvolené velikosti. Střihové díly přispědlíme na látku podle polohového plánu, dbáme na směr vlákniny.

Přidávky na švy a záložky

na švy, okraje a záložku 1,5 cm, na záložky rukávů 4 cm

Střiháme

Z látky

- 1 přední díl s přinechaným límcem 2x
- 2 zadní díl 2x
- 3 přední rukáv 2x
- 4 zadní rukáv 2x
- 5 přední podsádka s přinechaným límcem 2x
- 6 zadní podsádka výstřihu 1x, střed v přehybu látky
- 7 přední podsádka záložky 2x
- 8 zadní podsádka záložky 1x, střed v přehybu látky
- 9 patka na kapsu 2x
- 10 kapsový váček 2x


Z podšívkoviny

- 11 přední díl 2x
 - 12 zadní díl 2x
 - díly 3, 4, 9 a 10
- Výztuhy nažehlíme na díly 1 až 9 (rubová strana látky).

Přehled střihových dílů

Díly 1 až 12

- vel. 36
- vel. 38
- vel. 40
- vel. 42
- vel. 44

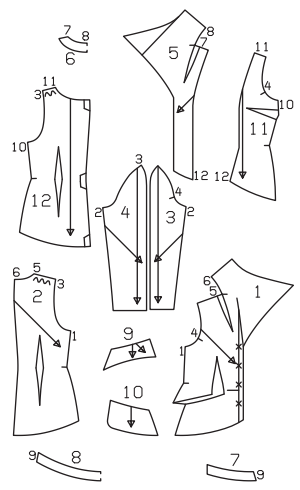

Pracovní postup

■ Přední díly nastříháme uprostřed mezi sesazovací linií patky a sesazovací linií kapsového váčku do vzdálenosti 1,5 cm před přední linií zásevu (viz obr. 1). Přední díly složíme lícem k líci tak, aby linie zásevků ležely na sobě a aby se sesazovací linie kapsového váčku a patky v rohu stýkaly. Zásevky odšijeme od rohu (sesazovací linie kapsového váčku a sesazovací linie patky) do špičky. Konce švů zapošijeme (obráz. 2). Hloubky zásevků sestříháme na šíři 1,5 cm (= šíře švového přídavku). Pouze přední přídavek nastříháme šikmo do rohu až k poslednímu stehu (obráz. 3). Přidávky zásevků rozžehlíme, špičky sežehlíme naplocho.

■ Vždy jeden díl patky z látky a podšívkoviny položíme lícem k líci na sebe, boční a spodní okraje sešijeme. Švové přídavky sestříháme. Patky obrátíme a sežehlíme.

■ Přední díly otočíme nad nastříhem podél zásevu do rubu. Kapsové váčky z podšívkoviny přispědlíme lícem k líci na sesazovací

linii na předních dílech, kapsové váčky směřují dolů, přídavek váčku přesahuje 1,5 cm přes šev zásevu (šipka). Kapsové váčky přišijeme až k zásevu (obráz. 4). Konce švů zapošijeme. Kapsové váčky otočíme přes přídavek nahoru a přišijeme těsně vedle švu, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Kapsové váčky obrátíme do rubu. Okraje sežehlíme. Přední díly opět položíme naplocho. Nyní přehneme přední díly pod nastříhem do rubu. Na přední díly přišijeme podél sesazovací linie patky, patky přitom směřují nahoru, přední okraj patky se stýká se zásevkem, na zadním okraji přesahuje švový přídavek předního dílu. Přes patky přispědlíme látkové kapsové váčky, přídavek váčku přesahuje přes okraje patky. Kapsové váčky přišijeme až k zásevu (obráz. 5). Přidávky sestříháme na šíři 5 mm. Kapsové váčky otočíme do rubu. Patky sežehlíme dolů. Průhmaty kaps seřadíme, okraj průhmatu leží mezi sesazením patky a látkovým kapsovým váčkem. Kapsové váčky přistehujeme a sešijeme. Kapsové váčky přistehujeme na boční okraje.

■ Zásevky na zadních dílech odšijeme do špičky a sežehlíme je k zadnímu středu. Sešijeme zadní středový šev. Přidávky rozžehlíme.

■ Přední díly a přední podsádku nastříháme mezi liniemi zásevků do vzdálenosti asi 4 cm před špičku zásevu. Sešijeme ramenní švy (číselná značka 5), zadní ramenní okraje přitom navolníme. Sešijeme ramenní švy na podsádce (číselná značka 7). Konce švů zapošijeme. Přidávky vždy rozžehlíme.

■ Na předních dílech (s přinechaným spodním límcem) sešijeme zadní středový šev. Švové přídavky rozžehlíme. Na předních dílech odšijeme zásevky, v jednom sledu přišijeme spodní límec k zadnímu okraji výstřihu (číselná značka 6). Na přední podsádce (s přinechaným vrchním límcem) sešijeme zadní středový šev. Na předních podsádkách odšijeme zásevky a v jednom sledu přišijeme vrchní límec k zadnímu okraji výstřihu podsádky (číselná zn. 8). Švové přídavky vždy sestříháme, v místech zaoblení je nastříháme a rozžehlíme, špičky zásevků sežehlíme naplocho.


■ Sešijeme boční švy (číselná značka 1). Švové přídavky rozžehlíme. Sešijeme boční švy na podsádkách záložky (číselná značka 9).

■ Podsádky s vrchním límcem našpendlíme lícem k líci na přední díly a spodní límec. Podsádky záložky našpendlíme na spodní okraj kabátku, konce leží na předních podsádkách. Podsádky přišijeme podél předních okrajů, spodních okrajů a okrajů límce. Švové přídavky sestříháme, na vnějších rozích je šikmo odšijeme a ve vnitřních rozích nastříháme až téměř ke švové linii. Límec obrátíme, podsádky obrátíme do rubu. Okraje prostehujeme a sežehlíme. Zadní sesazovací švy límce sešpendlíme. V rubu sešijeme přídavky sesazovacích švů těsně vedle švu.

■ Podsádku záložky přišijeme volně v ruce. Přední podsádky přišijeme v ruce na podsádky záložky.


■ Přední rukávy položíme lícem k líci na zadní rukávy a sešijeme spodní rukávové švy (číselná značka 2) a vrchní rukávové švy.


obráz. 1

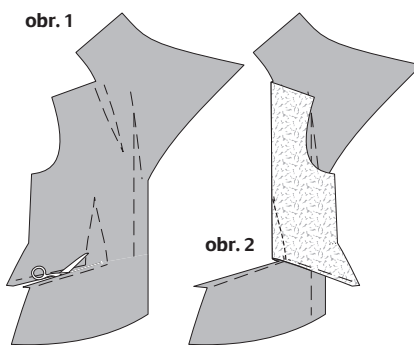

obráz. 2

obráz. 3

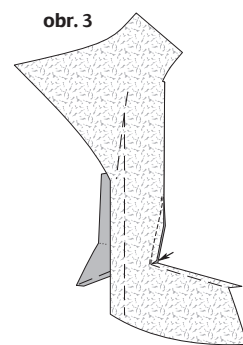

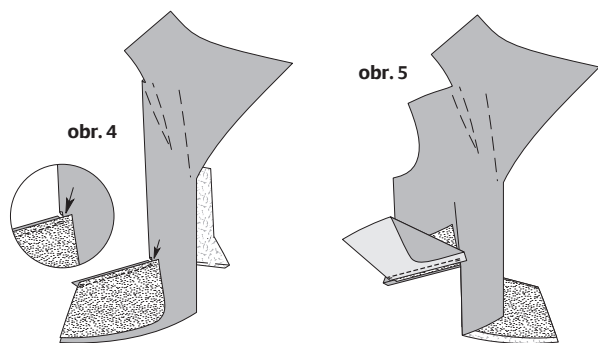

Švové přídavky rozžehlíme. Záložky rukávů přistehujeme do rubu, sežehlíme a v ruce volně přišijeme.


■ Vsadíme rukávy, příčné značky 4 se stýkají, spodní rukávový šev se stýká s bočním švem, vrchní rukávový šev se stýká s ramenním švem (číselná značka 3). Švové přídavky v partii rukávových hlavic rozžehlíme. Při zkoušce kabátku přišpendlíme pod náramenice ramenní vycpávky a v ruce je přišijeme na přídavky ramenních švů a vsazovacích švů rukávů.

■ Podšívka: Zadní díly podšívky položíme lícem k líci na sebe, sešijeme zadní středový šev a záhyb pro pohodlné nošení podél vyznačené linie. Záhyb sežehlíme k jedné straně. Odšijeme zásevky a sešijeme švy. Přídavky rozžehlíme. Vsadíme rukávy podšívky, dbáme na to, aby se stejné číselné značky stýkaly.

■ Všíť podšívky: Podšívku přišijeme lícem k líci na vnitřní okraj podsádky (číselná značka 12), začínáme a končíme asi 10 cm nad okrajem záložky. Švové přídavky sežehlíme do podšívky. Podšívku vtáhneme rubem k rubu do kabátku, rukávy vsuneme do sebe.

■ Spodní okraj podšívky sežehlíme do rubu. Okraj podšívky posuneme nahoru, přišpendlíme na podsádku záložky a v ruce přišijeme. Přebytkovou délku podšívky otočíme jako záhybek dolů a zlehka sežehlíme. Podšívku přišijeme v ruce k předním podsádkám. Stejným způsobem přišijeme spodní okraje podšívkových rukávů na přídavky rukávových záložek.

■ Na pravém předním dílu vypracujeme podle vyznačení ve stříhu příčné knoflíkové dirky. Knoflíky přišijeme protilehle na levý přední díl.

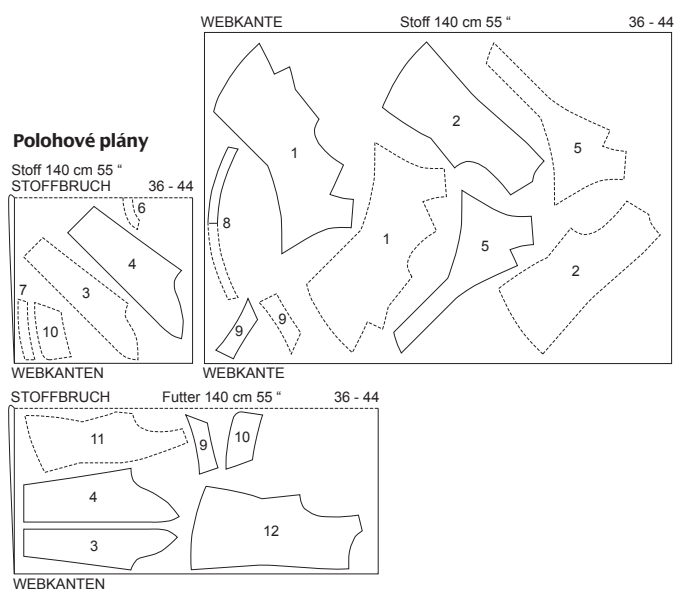

Látku složíme podle polohového plánu. Stříháme-li z dvojité vrstvy látky, leží lícová strana uvnitř, stříháme-li z jednoduché vrstvy látky, leží lícová strana nahoře. Díly 1, 2, 5 a 9 stříháme zrcadlově. Díly podšívky stříháme z dvojité vrstvy látky, lícová strana leží uvnitř.

CO JE TŘEBA VĚDĚT

Přišití podsádky na přídavky

U okrajů, které mají být předšity podsádkou, proužkem podsádky, podšívkou nebo kapsovým váčkem a které zároveň nechceme prošít, doporučujeme podsádku, proužek podsádky nebo podšívku přišít. Díky tomu zůstanou okraje pěkně hladké a ploché, a to i po vyprání. Přišití navíc zabrání tomu, aby podsádky, proužek podsádky nebo podšívka „probleskovaly“ na lícovou stranu. Po sestřihu švových přídavků otočíme podsádku atd. přes přídavky a z lícové strany ji přišijeme těsně vedle sesazovacího švu na přídavky. Tento šev je pak na hotovém oděvu vidět pouze na rubové straně.

