


Slovníček k polohovým plánům: Stoff = látka, Futter = podšívkovina, Webkante = pevný okraj látky, Stoffbruch = přehyb látky, Strich = směr vlasu

117 Pláště ●●●

Velikosti 36, 38, 40, 42, 44
Zadní délka pláště: asi 111 cm

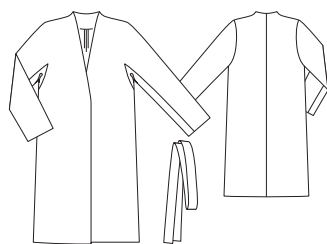

Látky & materiál

Doporučený materiál: látky na pláště

Originální látka: vlněná látka

Spotřeba látky

Velikost	36	38	40	42	44
Šířka látky	cm	ins	Spotřeba látky (metry / yds)		
Látka	140	2,90	2,95	3 1/4	3 1/4
	55				

Další materiál: vlizelín G 700; 1 velká patentka

Střihání

Papírový střih

Střih vystřihneme ve zvolené velikosti. Dbáme na linie a údaje pro model 117. Střihové díly přispendlíme na látku podle polohového plánu. Díl a vyznačíme přímo na látku.

Přidávky na švy a záložky
na švy a okraje 1,5 cm, na záložku a záložky rukávů (díly 1, 3 a 4) 4 cm. V rozměrech dílu a jsou přidávky již zahrnuty.

Rozměry dílu a

Vel.	36	38	40	42	44	Šířka pro všechny velikosti (cm / ins)
Délka (cm / ins)	93	95	97	99	101	13
a	36%	37%	38%	39	39%	3 1/4

Střiháme

1 přední díl s přinechaným rukávem 2x

2 zadní díl 2x

3 přední rukáv 2x

4 zadní rukáv 2x

5 přední podsádka 2x

6 zadní podsádka výstřihu 1x, střed v přehybu látky

a vázačka 2x

Výztuhu nažehlíme na díly 5 a 6 (rubová strana látky). Na špičatý roh na předních dílech nažehlíme kousek výztuhy velký asi 4 x 4 cm.

Pracovní postup


■ Švový přídavek ve špičatých rozích předních dílů nastříháme. K předním dílům přisjíjeme lícem k líci přední rukávy (číselné značky 1 a 2), špička rukávu končí na příčné značce na předním dílu. Švové přídávky začistíme a rozžehlíme.

■ Sešijeme zadní středový šev. Přidávky začistíme a rozžehlíme.


Přehled střihových dílů

Díly 1 až 6

vel. 36
vel. 38
vel. 40
vel. 42
vel. 44

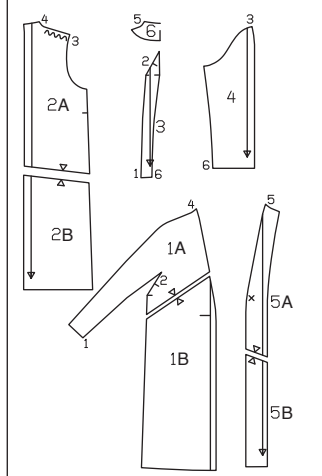


Polohový plán

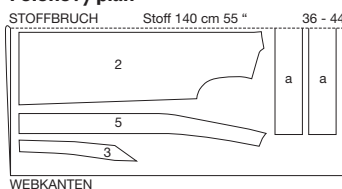

WEBKANTEN

Látku složíme podle polohového plánu, lícová strana leží uvnitř. Díly 2, 3, 5 a díl a střiháme z dvojité vrstvy látky. Zbývající díly střiháme z jednoduché vrstvy látky, lícová strana leží nahoře. Čárkovaně vyznačené díly střiháme zrcadlově.

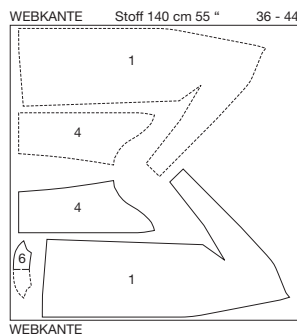

WEBKANTE

CO JE TŘEBA VĚDĚT

Přišití podsádky na přidávky

U okrajů, které mají být předšity podsádkou, proužkem podsádky, podšívkou nebo kapsovým váčkem a které zároveň nechceme prošívat, doporučujeme podsádku, proužek podsádky nebo podšívku přišít. Díky tomu zůstanou okraje pěkně hladké a ploché, a to i po vyprání. Přišití navíc zabrání tomu, aby podsádka, proužek podsádky nebo podšívka „probleskovaly“ na lícovou stranu. Po sestřížení švových přídavků otočíme podsádku atd. přes přídávky a z lícové strany ji přisjíjeme těsně vedle sesazovacího švu na přídávky. Tento šev je pak na hotovém oděvu vidět pouze na rubové straně.

