

Slovníček k polohovým plánům: Stoff = látka, Futter = podšívkovina, Webkante = pevný okraj látky, Stoffbruch = přehyb látky, Strich = směr vlasu

121 Šaty ●●●

Velikosti 36, 38, 40, 42, 44

Délka sukně: spodní šaty 78 cm, svrchní šaty 85 cm



Látky & materiál

Doporučený materiál: průsvitné látky navrch, látky na šaty dospod

Upozornění: Pokud na ušití šatů zvolíte krajkový tyl s obloučkovým okrajem, musíte díly sukně a rukávy položit na látku napříč k pevným okrajům látky, tím se spotřeba látky zvýší. Doporučujeme k nákupu látky s sebou vzít papírové stříhové díly. Originální látka: krajkový tyl (I = svrchní šaty), hedvábí (II = spodní šaty), podšívkovina

Spotřeba látky

Velikost	36	38	40	42	44
Šířka látky	140	140	140	140	140
cm	ins	ins	ins	ins	ins
Spotřeba látky (metry/yds)					
Látka I	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
55	3 1/4	3 1/4	3 1/4	3 1/4	3 1/4
Látka II	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
55	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Podšívkovina	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
55	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4

Další materiál: vlizelinový tvarovací proužek; 1 „skrytý“ zip dlouhý 60 cm

Střihání


Papírový stříh

Stříh vystříháme ve zvolené velikosti. Dbáme na linie a údaje pro model 121. Šipky pro záhyby na dílech 1 a 2 platí pro vel. 36. Pro ostatní velikosti posuneme šipky pro záhyby v souladu s liniemi pro příslušnou velikost směrem k okrajům výstřihu. Stříhové díly přispědíme na látku podle polohového plánu. Díly a až c vyznačíme přímo na látku.

Rozměry dílů a, b, c

Vel.	36	38	40	42	44	Šířka pro všechny velikosti (cm / ins)
a	50	51	52	53	54	7
	19 1/4	20	20 1/2	20 3/4	21 1/4	2 3/4
b	49	50	51	52	53	90,5
	19 1/4	19 3/4	20	20 1/2	20 3/4	35 3/4
c	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	90,5
	19 3/4	20 1/4	20 3/4	21	21 1/2	35 3/4

Přehled stříhových dílů

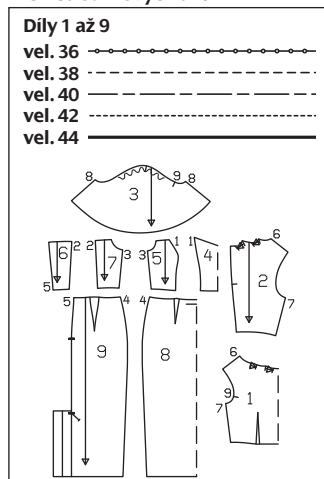

Přidávky na švy a záložky

na švy a okraje 1,5 cm, na záložku a záložky rukávů 4 cm. Díly podšívky stříháme s přidávkou na švy a záložku v šíři 1,5 cm. V rozměrech dílů a až c jsou přidávky již zahrnuty.

Stříháme

Z látky I, svrchní šaty

1 přední díl 1x, střed v přehybu látky

2 zadní díl 2x

3 rukáv 2x

a stojáček 1x, v šikmém směru vlákna

b přední díl sukně 1x,

střed v přehybu látky

c zadní díl sukně 2x

Z látky II, spodní šaty

4 střední přední díl 1x,

střed v přehybu látky

5 boční přední díl 2x

6 střední zadní díl 2x

7 boční zadní díl 2x

8 přední díl sukně 1x, střed v přehybu látky

9 zadní díl sukně 2x

Z podšívkoviny, pro spodní šaty

díly 4 až 9

Vlizeinový tvarovací proužek (spodní šaty) nažehlíme na okraj výstřihu na předním dílu a zadních dílech, na okraje prúramků a okraje rozparku na zip (rubová strana látky).

Pracovní postup

Pokyny k šití z průsvitných látek: viz též text „Co je třeba vědět“ na následující straně

■ Ušití spodních šatů: Střední přední díl přišijeme lícem k líci k bočním předním dílům (číselná značka 1). Střední zadní díly přišijeme k bočním zadním dílům (číselná značka 2). Sešijeme boční švy (číselná značka 3). Přidávky rozžehlíme.

■ Odšijeme záševky na předním dílu sukně a zadních dílech sukně a sežehlíme je ke středu.

■ Na dílech sukně sešijeme boční švy (číselná značka 4). Přidávky rozžehlíme.

■ Sukni přišijeme k živůtku (číselná značka 5), boční švy se stýkají. Přidávky rozžehlíme.

■ Sešijeme zadní středový šev od značky pro spodní rozparek až k zipu. Švové přidávky rozžehlíme.

■ Zadní rozparek pro pohodlné nošení: Podšádku rozparku na levém zadním dílu sukně sestříháme do vzdálenosti 1,5 cm před linií „links Kante“. Podšádku sežehlíme do rubu. Právý podkryt rozparku otočíme pod levý zadní díl a přidávek středového švu sežehlíme nad rozparkem tak, aby vyběhal šikmo. Přinechanou podšádku na podkrytu sežehlíme do rubu. Levý zadní díl prošijeme šikmo podle vyznačení ve stříhu, přitom přichytíme podkryt, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. U záložky rozložíme podšádku ještě jednou naplocho. Přidávek záložky začistíme, sežehlíme do rubu a v ruce volně přišijeme.

■ Ušití podšívky: Odšijeme záševky na dílech podšívkové sukně a sežehlíme je ke středu. Na dílech podšívky sešijeme švy a sežehlíme je stejně jako na spodních šatech. Sešijeme zadní středový šev mezi značkami pro rozparky.

■ Všíť podšívky: Podšívku přetáhneme lícem k líci přes spodní šaty. Podšívku přispědíme podél okrajů výstřihu a přišijeme. Švové přidávky sestříháme a v místech zaoblení několikrát nastříháme. Podšívku otočíme nahoru a přišijeme těsně vedle švu na přidávky, šev šijeme co možná nejdale, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Podšívku obrátíme do rubu, okraj sežehlíme. Okraje zadního rozparku sešpendlíme. Podšívku založíme tak, aby byla o 2 cm kratší než šaty. U rozparku pro pohodlné nošení přišijeme podšívku v ruce na vnitřní okraj podsádky podkrytu. Druhý okraj podšívky pravouhle vystříháme do vzdálenosti 1 cm před hranu přehybu podkrytu rozparku a nahore do vzdálenosti 1 cm před konec rozparku. Podšívku nastříháme 1 cm šikmo do rohu. Podšívku podhrneme a v ruce

přišijeme na vnitřní okraj podsádky rozparku a nahoře napříč na podkryt. Okraje prúramků sestehujeme rubem k líci na sebe.

■ Ušití svrchních šatů: Na předním dílu a zadních dílech složíme záhyby ve směru šipek. Záhyby přistehujeme na přidávek. Na předním dílu odšijeme záševky a sežehlíme je ke středu.

■ Sešijeme ramenní a boční švy (číselná značka 6 a 7). Přidávky společně začistíme a sežehlíme do zadního dílu.

■ Stojáček složíme podélně na polovinu rubem dovnitř. Okraj sežehlíme. Stojáček opět rozložíme. Jeden podélný okraj stojáčku přišijeme lícem k líci na okraj výstřihu. Přidávky sežehlíme do stojáčku.

■ Na dílech sukně sešijeme boční švy. Přidávky společně začistíme a sežehlíme do zadního dílu sukně.

■ Horní okraj sukně nařásíme, to znamená, že okraj prošijeme velkými předními stehy. Spodní nitě stáhneme podle obvodu spodního okraje živůtku. Nařásenou látku rovnoměrně rozdělíme a konce nití zauzlujeme. Sukni přišijeme k živůtku, boční švy se stýkají. Přidávky společně začistíme a sežehlíme do živůtku.

■ Svrchní šaty přetáhneme rubem k líci přes spodní šaty a přistehujeme na okraje prúramků a okraje zadního rozparku.

■ Pod okraje zadního rozparku přišijeme „skrytý“ zip, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně, zoubky začínají na hraně přehybu stojáčku. Na svrchních šatech sešijeme zadní středový šev odspodu až k zipu. Švové přidávky začistíme, v jednom sledu začistíme přidávky rozparku až k hornímu okraji stojáčku. Přidávky na vnitřním stojáčku a přidávky rozparku sežehlíme do rubu. Vnitřní stojáček podhrneme, přispědíme na sesazovací šev stojáčku a z líce přišijeme v linii švu. Okraje rozparku přišijeme v ruce na tkanice zipu.


■ Sešijeme rukávové švy (číselná značka 8). Přidávky společně začistíme a sežehlíme k jedné straně.

■ Vsadíme navolněné rukávy (číselná značka 9). Přidávky společně začistíme a sežehlíme do rukávů.

■ Přidávky záložky a rukávových záložek začistíme, sežehlíme do rubu a v ruce volně přišijeme. Pokud jste svrchní šaty ušili z krajoviny s obloučkovým okrajem, přišívání přidávek záložek odpadá.

■ Svrchní šaty přišijeme v rubu několika stehy v ruce k bočním švům a ke švu v pase na spodních šatech.

Polohové plány

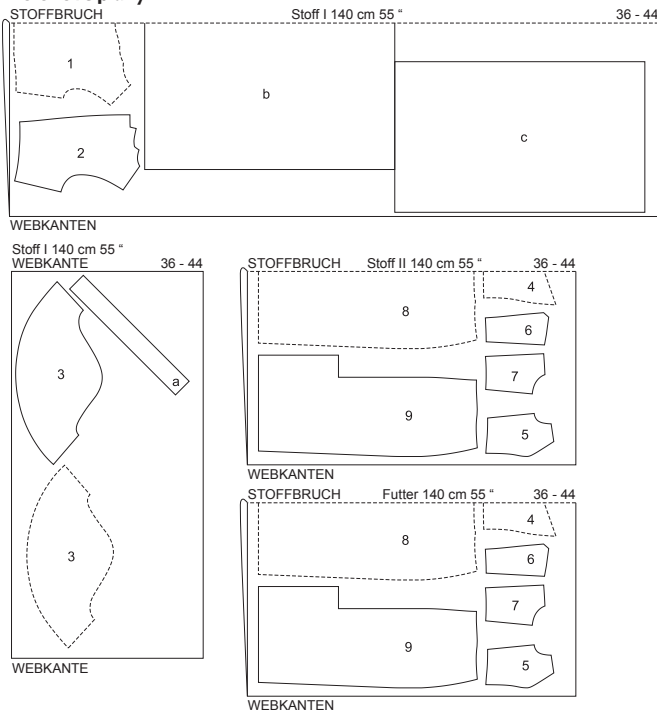

Látku složíme podle polohového plánu. Stříháme-li z dvojité vrstvy látky, leží lícová strana uvnitř, stříháme-li z jednoduché vrstvy látky, leží lícová strana nahoře. Dily 3 stříháme zrcadlově.

CO JE TŘEBA VĚDĚT

Průsvitné látky

Při přenášení stříhových kontur nepoužíváme kopírovací papír, protože linie by provítaly až na lícovou stranu. Dily proto stříháme s naprosto stejně širokými přídávky na švy a sešíváme je ve stále stejné šíři. V místě příčných značek si na švových přídávkách uděláme vždy malý pomocný nástřih.

K přenášení důležitých linií uvnitř dílů, např. zásevků, linií přehybu, stykových linií či předního středu, používáme metodu tzv. klíčování. Provádíme je přes obě vrstvy látky, které prošijeme podél příslušné linie jemnou šicí nití (stehovací nit není vhodná - je příliš silná) velkými předními stehy. U každého stehu necháme vyčnívat dlouhou smyčku. Smyčky prostříháme a papírový stříh opatrně odstraníme. Obě vrstvy látky pak mírně roztáhneme od sebe a klíčovací nitě mezi nimi rozstříháme. Kousičky niti, které v látce zůstanou,

slouží jako značky pro další šití a vytáhneme je až po sešití švu.

Do šicího stroje vsadíme jehlu o tloušťce 60 nebo 70 a šijeme velmi jemnými strojovými a látačnými nitěmi. Rovněž ke stehování používáme tenkou jehlu a jemnou šicí nit. Švy sešíváme drobnými stehy (délka stehů 1,5 až 2 mm). Jemné látky nikdy nešijeme přes příčné zapichnuté špendlíky, protože by na těchto látkách po špendlicích zůstaly dírký.

Švové přídávky začistujeme společně obnitkovacím stehem v šíři asi 7 mm od švu a přesahující přídávky pak odstříháme těsně podél stehů. Švové přídávky sežehlíme k jedné straně.

Při šití z průsvitných látek je nejvhodnější výztuhou organza. Nejprve však musíme vyzkoušet, zda se podložení organzou nezmění zbarvení průsvitné látky. Látku však můžeme také použít dvojmo, např. na vyztužení límce či manžet. Podsádky a záložky podhrneme do rubu dvakrát, aby stříhaný okraj látky neprosvítal do líc.

Průsvitné látky žehlíme bez páry pouze mírně teplou žehličkou (syntetika/hedvábí).

CO JE TŘEBA VĚDĚT


Rozparek pro pohodlné nošení s podšívkou

Ušití rozparku:

Podsádku rozparku na levém zadním dílu sukne sestříháme do vzdálenosti 1,5 cm před vyznačenou linií „Links Kante“. Přídávky rozparku vyztužíme.

Sešijeme šev až ke značce pro rozparek. Švové přídávky rozžehlíme, levou podsádku rozparku sežehlíme podél linie přehybu „Links Umbruch“ do rubu. Právý podkryt rozparku otočíme do levého zadního dílu sukne a švový přídavek pravého zadního dílu sukne sežehlíme nad rozparkem tak, aby vyběhal šikmo, čímž odpadne nutnost nastříhávání přídávky. Podsádku podkrytu sežehlíme podél linie přehybu do rubu.

1

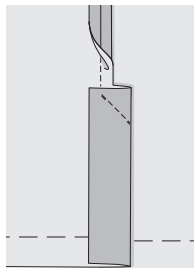


Levý zadní díl sukne prošijeme šikmo podle vyznačení ve stříhu, přitom přichytíme podkryt (1).

U záložky otočíme podsádky rozparku ještě jednou naplocho. Přídavek záložky sežehlíme do rubu a v ruce volně přišijeme. Podsádky rozparku otočíme opět do rubu a v ruce přišijeme na přídavek záložky.

Přišití podšívky:


Podšívkou založíme tak, aby byla asi o 2 cm kratší než sukne. Zadní středové švy sukne

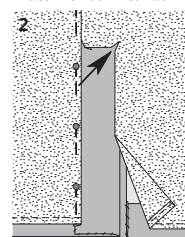

a podšívky sešpendlíme na sebe. U rozparku pro pohodlné nošení přišijeme podšívkou v ruce na vnitřní okraj podsádky podkrytu. Druhý okraj podšívky sestříháme do vzdálenosti 1 cm

před sežehlený okraj podkrytu, nahoře podšívkou odstříháme napříč 1 cm pod

značkou pro rozparek a nastříháme asi 1 cm šikmo do rohu (šipka, 2). Podšívkou podhrneme, v ruce přišijeme na vnitřní okraj podsádky rozparku a nahoře napříč na podkryt (3).

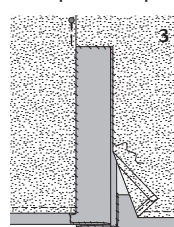


CO JE TŘEBA VĚDĚT

Přišíť podsádky na přídavky

U okrajů, které mají být předšity podsádkou, proužkem podsádky, podšívkou nebo kapsovým váčkem a které zároveň nechceme prošít, doporučujeme podsádku, proužek podsádky nebo podšívku přišíť. Díky tomu zůstanou okraje pěkně hladké a ploché, a to i po vyprání. Přišíť navíc zabrání tomu, aby podsádka, proužek podsádky nebo podšívka „probleskovaly“ na lícovou stranu. Po sestřihu švových přídavků otočíme podsádku atd. přes přídavky a z lícové strany ji přišíjeme těsně

vedle sesazovacího švu na přídavky. Tento šev je pak na hotovém oděvu vidět pouze na rubové straně.

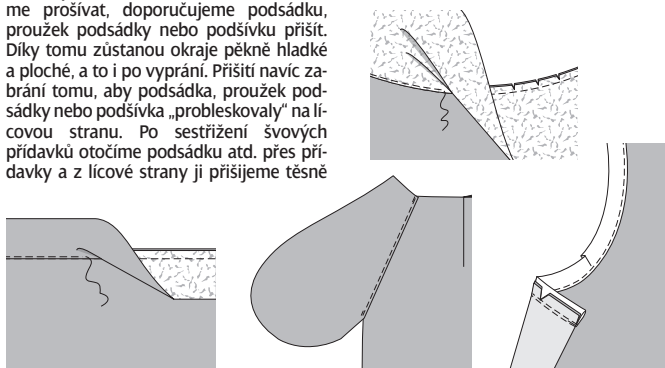

CO JE TŘEBA VĚDĚT

Skryté neboli neviditelné zipy

Přípravné práce: U modelů z kolekce Burdy jsou používány zipy značky YKK. Pokud máme k dispozici jiný typ skrytého zipu, je třeba si postup přizpůsobit. Zip musí být nejméně o 2 cm delší než vyznačený rozporek a přišíváme jej vždy před sešitím švu pod, příp. nad rozparkem. K všíťí tohoto zipu se používá speciální patka (u moderních šicích strojů se prodává jako součást příslušenství). Firma YKK vyrábí patku na všívání „skrytých“ zipů s univerzálními parametry pro všechny typy strojů. Nemáme-li tuto patku k dispozici, můžeme „skrytý“ zip všíť i v ruce. Pak je ale nutno příslušný šev sešít ještě před všíváním zipu.

Pracovní postup: Zip rozevřeme a spirálku stlačíme nehtem palce naplocho tak, abychom viděli vyznačený průběh švu mezi tkanicí a spirálkou. Rozevřený zip položíme vrchní stranou na lícovou stranu látky, a to na pravý okraj rozparku. Abychom zip mohli přišíť přesně ve vyznačené švové linii, musíme nejprve vypočítat, jak máme tkanici zipu umístit:

Od šíře švového přídavku odečteme šíři tkanice 1 cm = vzdálenost okraje tkanice zipu od okraje látky. Tkanici zipu umístíme na látkový díl přesně v souladu s výpočtem a horní konec tkanice přišpendlíme. Dole pod vyznačeným koncem rozparku přesahuje spodní konec zipu. Patku nasadíme na tkanici zipu tak, aby spirálka ležela v zářezu patky napravo od jehly (1), a tkanici zipu přišíjeme odshora až přesně k vyznačenému konci rozparku. Nyní zip zavřeme a na druhý (levý) okraj rozparku přišpendlíme opět jedním špendlíkem nahoře dosud volnou tkanici zipu, a to rovněž vrchní stranou na lícovou stranu látky. Zip opět rozevřeme. Patku nyní nasadíme na horní konec tkanice tak, aby spirálka ležela nalevo od jehly (2).

Tkanici zipu přišíjeme odshora až k vyznačenému spodnímu konci rozparku. Zip zavřeme. Šev pod rozparkem sešpendlíme a volný spodní konec zipu otočíme na švové přídavky. Šev sešíjeme, začínáme přitom přesně pod posledními stehy švů zipu.

