


Slovníček k polohovým plánům: Stoff = látka, Futter = podšívkovina, Webkante = pevný okraj látky, Stoffbruch = přehyb látky, Strich = směr vlasu

122 Dlouhá vesta ●●●

Velikosti 36, 38, 40, 42, 44, 46
Zadní délka: asi 90 cm

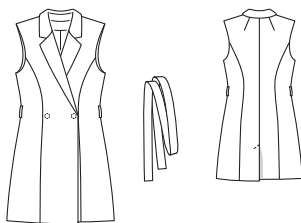

Látky & materiál

Doporučený materiál: lehké až středně těžké vlněné nebo směsové látky
Originální látka: vlněná látka, podšívkovina
Další materiál: vzlizelín G 710; 2 velké patentky

Spotřeba látky

Velikost	36	38	40	42	44	46
Šířka látky	cm	ins	Spotřeba látky (metry/yds)			
Látka	140	55	2,30	2 1/2	2,35	2 1/2
Podšívkovina	140	55	1,35	1 1/2	1,40	1 1/2

Střihání

Papírový střih

Střih vystřihneme ve zvolené velikosti. Střihové díly přispědlíme na látku podle polohového plánu. Díly a a b vyznačíme přímo na látku.

Rozměry dílů a, b

Vel.	36	38	40	42	44	46	Šířka pro všechny vel.
	Délka (cm / ins)						(cm / ins)
a	16						4
	6 1/4						1 1/2
b	86	88	90	92	94	96	13
	33 3/4	34 3/4	35 3/4	36 3/4	37	37 3/4	5 1/4

Přidávky na švy a záložky

na švy a okraje 1,5 cm, na záložku 4 cm. V rozměrech dílů a a b jsou přidávky již zahrnuty. Díly podšívkovy stříháme s přidávkou na švy a záložku v šíři 1,5 cm.


Stříháme

Z látky

- 1 střední přední díl 2x
- 2 boční přední díl 2x
- 3 střední zadní díl 2x
- 4 boční zadní díl 2x
- 5 přední podsádka 2x
- 6 zadní podsádka výstřihu 1x,
- střed v přehybu látky
- 7 stojáček 2x, střed v přehybu látky
- 8 spodní límeček 1x, střed v přehybu látky

Přehled střihových dílů

Díly 1 až 13

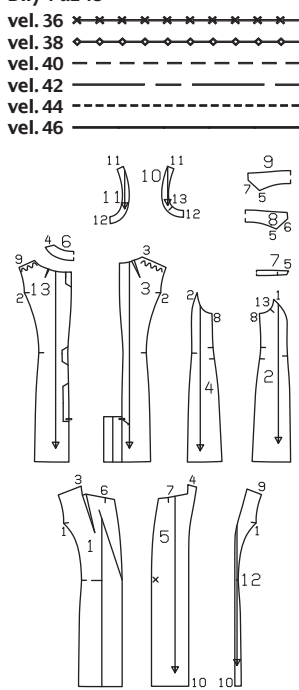

- 9 vrchní límeček 1x, střed v přehybu látky
- 10 přední podsádka průramku 2x
- 11 zadní podsádka průramku 2x
- a proužek pro poutko na vázačku 1x
- b vázačka 2x

Z podšívkoviny

- 12 střední přední díl podšívkovy 2x
- 13 střední zadní díl podšívkovy 2x
- díly 2 a 4

Výztuha: díly 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11

Pracovní postup

- Odšijeme záševky na středních zadních dílech a sežehlíme je ke středu.
- Sešijeme přední a zadní členící švy, číselné značky 1 a 2. Švové přidávky rozžehlíme.
- Sešijeme zadní středový šev odshora až ke značce pro rozporek. Přidávky rozžehlíme.
- Podsádku rozparku na levém středním zadním dílu sestříháme na šíři 5,5 cm a sežehlíme do rubu. Pravý podkryt rozparku otočíme pod levý zadní díl a přidávky středového švu sežehlíme nad rozparkem tak,

aby vyběhaly šikmo, čímž odpadne nutnost nastřihávání přidávky. Podsádku přinechanou na podkrytu sežehlíme do rubu. Levý zadní díl prošijeme šikmo podle vyznačení ve střihu, přitom přichytíme podkryt.

■ Sešijeme ramenní švy, i na podsádkách, číselné značky 3 a 4. Přidávky rozžehlíme.

■ Díly stojáčku přisijeme k dílům límece (číselná značka 5). Švové přidávky sestříháme na šíři 5 mm a rozžehlíme.

Švy po obou stranách v kraji prošijeme. Přední díly nastříháme mezi liniemi záševků odshora v délce asi 10 cm. Spodní límeček přisijeme od příčné značky (číselná značka 6) až k nástrihu na okraj výstřihu vesty. Potom spodní límeček přisijeme vždy od zadního středu na okraj výstřihu, v jednom sledu odšijeme záševky. Švové přidávky několikrát nastříháme a rozžehlíme, špičky záševků sežehlíme naplocho, vrchní límeček přisijeme od příčné značky (číselná značka 7) až k rohu na okraj výstřihu podsádky. Švové přidávky podsádek nastříháme šikmo do rohů a vrchní límeček přisijeme od rohu k rohu na zbývající okraj výstřihu. Švové přidávky nastříháme a rozžehlíme.

Vrchní límeček přispědlíme lícem k líci na spodní límeček, spodní límeček přitom mírně vykleneme, abychom docílili větší šíře vrchního límece. Díly límece sešijeme od sesazovacího švu. Dbáme na to, abychom nepřichytili přidávky sesazovacích švů límcem na předních dílech a podsádkách.

Konce švu zapojíme. Přidávky předních dílů a podsádek nastříháme na příčné značce až téměř k poslednímu stehu. Přidávky otočíme nahoru. Podsádky přispědlíme od příčné značky lícem k líci na přední díly, přitom přední díly mírně vykleneme, abychom docílili větší šíře podsádek. Okraje sešijeme. Švové přidávky, i na límcích, sestříháme a na rozích šikmo odstříháme. Límeček obrátíme, podsádky obrátíme do rubu, okraje sežehlíme. Sesazovací švy límců sešpendlíme. Přidávky sesazovacích švů z rubu sešijeme; šev šijeme co možná nejdále.

■ Sešijeme boční švy. Přidávky rozžehlíme. ■ Přidávky záložky sežehlíme do rubu a v ruce volně přisijeme, přední podsádky a přidávky rozparku předtím ještě jednou rozložíme. Přidávky rozparku a podsádky otočíme opět do rubu a v ruce přisijeme na přidávky záložky.

■ Poutka na vázačku: Podélné okraje proužku a sežehlíme v šíři 1 cm do rubu. Proužek složíme rubem k rubu a okraje v kraji sešijeme, protilehlý podélný okraj v kraji prošijeme. Proužek rozstříháme na 2 stejně dlouhé díly. Konce poutek podhrneme, délka hotového poutka 5 cm. Poutka přisijeme podle vyznačení ve střihu v kraji přes boční švy na vestu.

■ Ušití podšívkovy: Odšijeme záševky na středním zadním dílu podšívkovy. Zadní středový šev a záhyb pro pohodlné nošení sešijeme podle vyznačení ve střihu, zbývající část záhybu sestehujeme. Záhyb sežehlíme k jedné straně. Na dílech podšívkovy sešijeme zbývající švy, švové přidávky rozžehlíme. Přidávky záložky na podšívkově sežehlíme do rubu.


■ Všíť podšívkovy: Podšívkou přispědlíme lícem k líci na vnitřní okraj podsádky (číselná značka 10), začínáme a končíme asi 10 cm nad okrajem záložky. Podšívkou na zadním výstřihu nastříháme. Švové přidávky sežehlíme do podšívkovy. Podšívkou vtáhneme rubem k rubu do vesty, okraje průramků sestehujeme. Podšívkou přispědlíme na konci rozparku na zadní díl. Podšívkou podhrneme a přispědlíme na podsádku rozparku na pravém zadním dílu. Druhý okraj podšívkovy sestříháme do vzdálenosti 1 cm před sežehlený okraj podkrytu. Nahore nastříháme podšívkou 1 cm šikmo do rohu. Okraj podšívkovy podhrneme a přispědlíme na podsádku rozparku na levém zadním dílu. Na horním konci rozparku přisijeme podšívkou v ruce na podkryt. Spodní okraj podšívkovy posuneme kousek nahoru a v ruce přisijeme na přidávky záložky. Přebytnou délku podšívkovy otočíme dolů jako malý záhybek. Podšívkou přisijeme v ruce.

■ Průramky: Na podsádkách průramků sešijeme ramenní a boční švy, číselné značky 11 a 12. Přidávky rozžehlíme. Vnitřní okraj podsádek začistíme. Podsádky přisijeme lícem k líci na průramky (číselná značka 13), švy se stýkají. Švové přidávky sestříháme a v místech zaoblení je nastříháme. Podsádky přisijeme v kraji na přidávky, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Podsádky obrátíme do rubu, okraje sežehlíme. Vnitřní okraje podsádek přispědlíme na podšívkou a v ruce je přisijeme.


■ Na přední okraj pravého předního dílu přisijeme v rubu podle vyznačení ve střihu vrchní část patentky, při přisívání patentky prošijeme látku stejnými stehy na lícovou stranu vesty. Spodní část patentky přisijeme na levý přední díl. Přední okraj levého předního dílu připneme v rubu pomocí druhé patentky, při přisívání patentky prošijeme látku stejnými stehy na lícovou stranu vesty.

■ Vázačky: Díly vázačky b sešijeme na krátkých stranách do dlouhého pruhu. Přidávky rozžehlíme. Proužek složíme podélně lícem dovnitř. Okraje sešijeme, část švu necháme nesešitou na obrácení. Švové přidávky na rozích šikmo odstříháme. Vázačku obrátíme, okraje sežehlíme. Otvor zašijeme v ruce.

Polohové plány

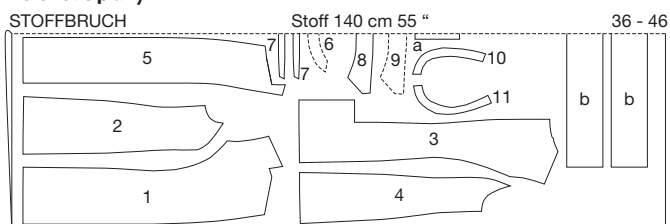

WEBKANTEN

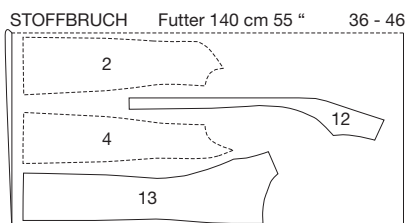

WEBKANTEN

Stříháme z dvojité vrstvy látky, licová strana leží uvnitř.

CO JE TŘEBA VĚDĚT

Přišití podsádky na přídavky

U okrajů, které mají být předšity podsádkou, proužkem podsádky, podšívkou nebo kapsovým váčkem a které zároveň nechceme prošívát, doporučujeme podsádku, proužek podsádky nebo podšívku přišít. Díky tomu zůstanou okraje pěkně hladké a ploché, a to i po vyprání. Přišití navíc zabrání tomu, aby podsádka, proužek podsádky nebo podšívka „probleskovaly“ na lícovou stranu. Po sestřížení švových přídavků otočíme podsádku atd. přes přídavky a z lícové strany ji přišíjeme těsně vedle sesazovacího švu na přídavky. Tento šev je pak na hotovém oděvu vidět pouze na rubové straně.

