

Slovníček k polohovým plánům: Stoff = látka, Futter = podšívkovina, Webkante = pevný okraj látky, Stoffbruch = přehyb látky, Strich = směr vlasu


127 A, B Kalhoty ●●●

Velikosti 44, 46, 48, 50, 52

Délka kalhot: 108 cm

Spodní obvod nohavice: asi 62 cm

Kalhoty sahají do pasu.

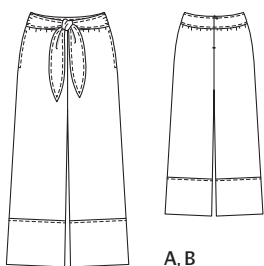

A, B

Látka & materiál

Doporučený materiál: měkce splývavé látky na kalhoty

Originální látka: A: plátno, B: viskóza

Upozornění: Pokud použijete originální látku (šíře látky 135 cm), spotřeba látky se změní.

Spotřeba látky

Velikost	44	46	48	50	52
Šířka látky	cm				
AB	140				
Látka	55				
Spotřeba látky (metry/yds)			2,50		
			2 1/4		

Další materiál: A, B: vlizelin G 785; 1 „skrytý“ zip dlouhý 22 cm

Střihání

Papírový střih

Střih vystřihneme ve zvolené velikosti. Střihové díly přispědlíme na látku podle polohového plánu.

Přidávky na švy a záložky

na švy a okraje 1,5 cm, na záložky nohavice 4 cm

Střiháme

Kalhoty A, B

21 přední díl kalhot 2x

22 přední spodní díl kalhot 2x

23 zadní díl kalhot 2x

24 zadní spodní díl kalhot 2x

25 přední pásek (vnitřní + vnější) 2x, střed v přehybu látky

26 zadní pásek (vnitřní + vnější) 4x

27 vázačka 4x

28 kapsový váček 4x

Výztuhu nažehlíme na díly 25 a 26 (rubová strana látky).

Přehled střihových dílů

Díly 21 až 28


vel. 44

vel. 46

vel. 48

vel. 50

vel. 52

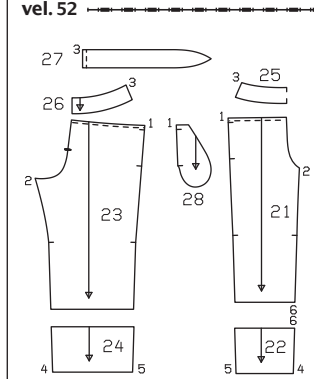

Pracovní postup

Kalhoty A, B

■ Přední a zadní díly kalhot položíme lícem k líci na sebe. Boční švy sešpendlíme a sešijeme (čís. zn. 1), průhmaty kapes necháme nesešít. Švové přidávky začistíme a rozžehlíme.

■ Kapsy ve švu: Na přidávky průhmatů kapes našpendlíme z rubu, lícem k líci, kapsově váčky a přišijeme je přesně podél vyznačených švových linií. Nad průhmaty kapes přišijeme váčky těsně vedle švu. Kapsově váčky sežehlíme dopředu a sešijeme. Okraje průhmatů prošijeme v šíři 7 mm.

■ Vnitřní krokové švy sešpendlíme lícem k líci a sešijeme (čís. zn. 2). Přidávky začistíme a rozžehlíme.

■ Poloviny kalhot vtáhneme lícem k líci do sebe. Přední a zadní středový šev sešijeme v jednom sledu zepředu až ke značce pro zadní rozparek. Švové přidávky začistíme a rozžehlíme odshora až k začátku zaoblení v rozkroku. V rozkroku přidávky nesežhlujeme naplocho.

■ Spodní přední díly kalhot položíme lícem k líci na spodní zadní díly kalhot, sešijeme boční švy a vnitřní krokové švy (čís. zn. 4 a 5). Přidávky začistíme a rozžehlíme.

■ Spodní díly navlékneme lícem k líci na nohavice, švy se stýkají (čís. zn. 6). Díly

přišijeme, přidávky společně začistíme a sežehlíme do spodních dílů. Sesazovací švy prošijeme z líce v šíři 7 mm.

■ Přidávky záložek na nohavicích začistíme, sežehlíme do rubu a v ruce volně přišijeme.

■ Vždy 2 díly vázaček položíme lícem k líci na sebe a sešijeme je podél vnějších okrajů, rovnou krátkou stranu necháme nesešítou. Přidávky sestříhneme a na rozích šikmo odstříhneme. Vázačky obrátíme, okraje sežehlíme a prošijeme v šíři 7 mm. Nesešité okraje nařasíme podle výšky pásu. Níť zauzlujeme a nařasovanou látku rozdělíme.


■ Nesešité strany vázaček přistehujeme lícem na boční švy předních vnějších dílů pásu. Švové přidávky leží na sobě. Vázačky leží na pásu.

■ Vnější a vnitřní přední díl pásu přispědlíme vždy lícem k líci na zadní díly pásu a boční švy sešijeme (čís. zn. 3), přitom přichytíme vázačky. Švové přidávky rozžehlíme. Vnější pásek přispědlíme lícem k líci na horní okraj kalhot a přišijeme. Švy se stýkají. Přidávky sežehlíme do pásu.

■ Pod okraje zadního rozparku přišijeme „skrytý“ zip, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně, zip začíná na vyznačené horní linii pásu.

■ Horní okraj vnitřního pásu přispědlíme lícem k líci na vnější pásek, švy se stýkají. U rozparku na zip přehneme konce vnitřního pásu 7 mm před okraj rozparku zpět a přispědlíme na horní okraj. Přidávky rozparku na vnějším pásu s tkanicí zipu otočíme do líce a přispědlíme přes vnitřní pásek, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Přidávky rozparku a vnitřní pásek přišijeme podél horního okraje pásu. Švové přidávky sestříhneme. Přidávky rozparku obrátíme do rubu. Vnitřní pásek otočíme nahoru a přišijeme těsně vedle švu na přidávky, šev sijeme co možná nejdále, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Vnitřní pásek obrátíme do rubu a sežehlíme. Vnitřní okraj podhrneme, přispědlíme na sesazovací šev a z líce přišijeme v linii sesazovacího švu. Horní a spodní okraj pásu prošijeme v šíři 7 mm.

Polohový plán

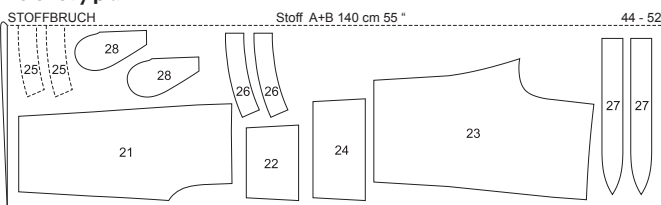


Střiháme z dvojité vrstvy látky, lícová strana leží uvnitř.

CO JE TŘEBA VĚDĚT


Skruté neboli neviditelné zipy

Přípravné práce: U modelů z kolekce Burdy jsou používány zipy značky YKK. Pokud máme k dispozici jiný typ skrutého zipu, je třeba si postup přizpůsobit. Zip musí být nejméně o 2 cm delší než vyznačený rozpárak a přišíváme jej vždy před sešitím švu pod, příp. nad rozpárkem. K všíti tohoto zipu se používá speciální patka (u moderních šicích strojů se prodává jako součást příslušenství). Firma YKK vyrábí patku na všívání „skrutých“ zipů s univerzálními parametry pro všechny typy strojů. Nemáme-li tuto patku k dispozici, můžeme „skrutý“ zip všít i v ruce. Pak je ale nutno příslušný šev sešít ještě před všíváním zipu.

Pracovní postup: Zip rozevřeme a spirálku stlačíme nehtem palce naplocho tak, abychom viděli vyznačený průběh švu mezi tkanicí a spirálkou. Rozevřený zip položíme vrchní stranou na lícovou stranu látky, a to na pravý okraj rozpárku. Abychom zip mohli přišít přesně ve vyznačené švové linii, musíme nejprve vypočítat, jak máme tkanici zipu umístit:

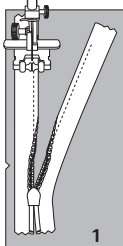

Od širší švové přídatky odečteme šířku tkanice 1 cm = vzdálenost okraje tkanice zipu od okraje látky. Tkanici zipu umístíme na látkový díl přesně v souladu s výpočtem a horní konec tkanice přišpendlíme. Dole pod vyznačeným koncem rozpárku přesahuje spodní konec zipu. Patku nasadíme na tkanici zipu tak, aby spirálka ležela v zářezu patky napravo od jehly (1), a tkanici zipu přišijeme odshora až přesně k vyznačenému konci rozpárku. Nyní zip zavřeme a na druhý (levý) okraj rozpárku přišpendlíme opět jedním špendlíkem nahore dosud volnou tkanici zipu, a to rovněž vrchní stranou na lícovou stranu látky. Zip opět rozevřeme. Patku nyní nasadíme na horní konec tkanice tak, aby spirálka ležela nalevo od jehly (2).

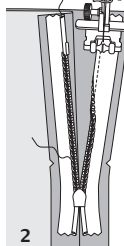


Tkanici zipu přišijeme odshora až k vyznačenému spodnímu konci rozpárku. Zip zavřeme. Šev pod rozpárkem sešpendlíme a volný spodní konec zipu otočíme na švové přídatky. Šev sešijeme, začínáme přitom přesně pod posledními stehy švu zipu.


CO JE TŘEBA VĚDĚT

Přišití podsádky / pásku / podšívky – „skrutý“ zip

Vnitřní pásek / podsádku / podšívku přišpendlíme lícem k líci na okraj. U rozpárku na zip přehneme konce vnitřního pásku / podsádky / podšívky 5 mm před okrajem rozpárku zpět a přišpendlíme na okraj (obr. 1).

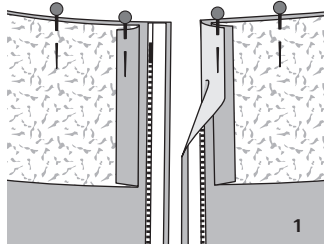

Přidávky rozpárku na dílu (horním dílu, šatech, sukni, kalhotách) otočíme do líce a přišpendlíme přes podsádku / vnitřní pásek / podšívku na okraj. Přidávky rozpárku a podsádku / vnitřní pásek / podšívku přišijeme podél okraje (obr. 2).

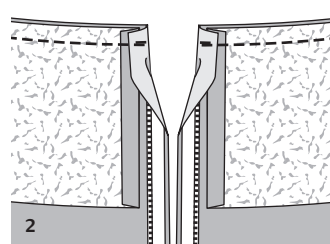

CO JE TŘEBA VĚDĚT

Přišití podsádky na přidávky

U okrajů, které mají být předšity podsádkou, proužkem podsádky, podšívkou nebo kapsovým váčkem a které zároveň nechceme prošívát, doporučujeme podsádku, proužek podsádky nebo podšívku přišít. Díky tomu zůstanou okraje pěkně hladké a ploché, a to i po vyprání. Přišití navíc zabrání tomu, aby podsádka, proužek podsádky nebo podšívka „probleskovaly“ na lícovou stranu. Po sestřížení švových přídatků otočíme podsádku atd. přes přidávky a z lícové strany ji přišijeme těsně vedle sesazovacího švu na přidávky. Tento šev je pak na hotovém oděvu vidět pouze na rubové straně.

