


Slovníček k polohovým plánům: Stoff = látka, Futter = podšívkovina, Webkante = pevný okraj látky, Stoffbruch = přehyb látky, Strich = směr vlasu

131 Overall ●●●

Velikosti 44, 46, 48, 50, 52
Délka overalu od pasu: 110 cm
Spodní obvod nohavice: asi 69 cm

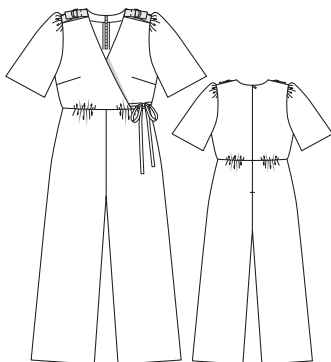

Látky & materiál

Doporučený materiál: měkké splývavé látky na šaty
Originální látka: tvil

Spotřeba látky

Velikost	44	46	48	50	52
Šířka látky	cm	ins	Spotřeba látky (metry / yds)		
Látka	140	2,85	2,90		
	55	3 3/4	3 3/4		

Další materiál: vlizelín G 785; 1 „skrytý“ zip dlouhý 60 cm; stužka se dvěma pěknými stranami, šířka 4 cm; 0,60 m; 4 polokroužky šířka 4 cm; guma šířka 7 mm; 0,20 m

Střihání

Papírový střih

Střih vystřihneme ve zvolené velikosti. Dbáme na linie a údaje pro model 131. Střihové díly přispědlíme na látku podle polohového plánu. Díl a vyznačíme přímo na látku.

Rozměry dílu a

Vel.	44	46	48	50	52	Šířka pro všechny velikosti (cm / ins)
a	61	62	64	65	67	4
	24	24 3/4	25 1/4	25 1/2	26	1 1/2

Přidávky na švy a záložky


na švy a okraje 1,5 cm, na záložky nohavice 4 cm, na záložky rukávů 3 cm. V rozměrech dílu a jsou přidávky již zahrnuty.

Střiháme

- 21 přední díl 2x
- 22 zadní díl 2x
- 23 rukáv 2x
- 24 přední díl kalhot 2x
- 25 zadní díl kalhot 2x
- 26 přední podsádka výstřihu 2x
- 27 zadní podsádka výstřihu 2x
- a vázečka 2x

Výztuhu nažehlíme na díly 26 a 27 (rubová strana látky).

Přehled střihových dílů

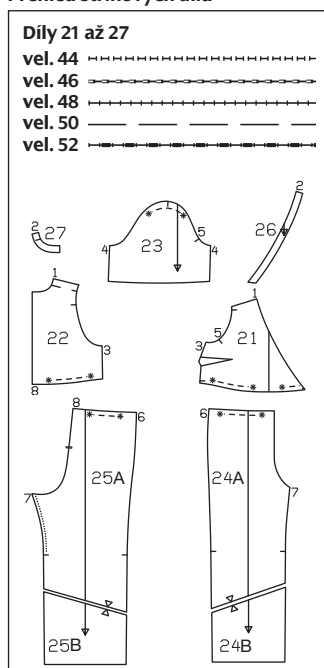

Pracovní postup

- Odšijeme prsní záševky na předních dílech a sežehlíme je dolů.
- Sešijeme předsunuté ramenní švy, číselná značka 1. Švové přidávky začistíme a rozžehlíme. Sešijeme ramenní švy na podsádkách, číselná značka 2. Přidávky rozžehlíme.
- Pro pásy na náramenících odstříhneme ze stužky dva díly dlouhé 11 cm. Na stužku navlékneme vždy 2 polokroužky, posuneme je do středu a stužku složíme na poloviční délku. Stužku sešijeme 1 cm vedle přehybu. Volné konce stužek přistehujeme mezi ramenním švem a příčnou značkou na okraje průramků na zadních dílech.
- Vázečky složíme vždy podélně na polovinu lícem dovnitř. Sešijeme podélní okraje ve vzdálenosti 1 cm od hrany přehybu a jednu krátkou stranu. Švové přidávky sešijeme a na rozích šikmo odstříhneme. Vázečky obrátíme a sežehlíme. Jednu vázečku přistehujeme nesešitým koncem podle vyznačení ve střihu na pravý přední díl, švové přidávky leží na sobě a vázečka směřuje dolů. Nesešitý konec druhé vázečky přistehujeme podle vyznačení ve

střihu na levý přední díl, švové přidávky leží na sobě, vázečka leží na předním dílu.

- Podsádku přispědlíme lícem k líci na okraje výstřihu na předních a zadních dílech, ramenní švy se stýkají. Podsádku přispědlíme, přitom přichytíme ramenní pásy a vázečku. Švové přidávky sešijeme a v místech zaoblení je nastříhneme. Švové přidávky sežehlíme do podsádky. Podsádku přispědlíme těsně vedle sesazovacího švu na přidávky, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně. Podsádku obrátíme do rubu, okraj sežehlíme. Vnitřní okraj podsádky začistíme a v ruce přispědlíme na přidávky ramenních švů. Přední konce podsádky přistehujeme pod přední díly.

- Pravý přední díl položíme rubem k líci a středem na střed na levý přední díl, spodní okraje předních dílů sestehujeme.

- Sešijeme boční švy, číselná značka 3, v levém bočním švu přichytíme vázečku. Švové přidávky začistíme a rozžehlíme.

- Přední díly kalhot položíme lícem k líci na zadní díly kalhot, sešpendlíme boční švy a vnitřní krokové švy (číselné značky 6 a 7). Švy sešijeme, při sešívání vnitřních krokových švů zadní nohavice nad příčnou značkou napínáme. Švové přidávky začistíme a rozžehlíme.

- Jednu nohavici obrátíme. Nohavice vsuneme lícem k líci do sebe. Sešijeme přední středový šev odšora až k vnitřním krokovým švům. Švové přidávky začistíme a rozžehlíme odšora až k začátku zaoblení v rozkroku.

- Spodní okraj předního dílu nařásíme od ★ k ★ vždy na šířku: vel. 44: 11 cm, vel. 46: 12 cm, vel. 48: 13,5 cm, vel. 50: 15 cm, vel. 52: 16,5 cm. Konce nití zauzlujeme, nařásenou látku rovnoměrně rozdělíme. Horní okraj předních dílů kalhot nařásíme od ★ k ★ na uvedenou šířku.

- Spodní okraje zadních dílů nařásíme od ★ k ★ na šířku: vel. 44: 10 cm, vel. 46: 11 cm, vel. 48: 12,5 cm, vel. 50: 14 cm, vel. 52: 15,5 cm. Konce nití zauzlujeme, nařásenou látku rovnoměrně rozdělíme. Hor-

ní okraj zadních dílů kalhot nařásíme od ★ k ★ na uvedenou šířku.

- Horní díl přispědlíme lícem k líci ke kalhotám, číselná značka 8, boční švy se stýkají, přední střed horního dílu se stýká s předním středovým švem kalhot. Švové přidávky společně začistíme. Gumu rozstříhneme na dva stejné dlouhé díly. Gumu přispědlíme v rubu mezi přední a zadní značkou ★ přes boční švy na švové přidávky, gumu při šití mírně napínáme. Švové přidávky otočíme dolů.

- Zadní konce podsádky otočíme u výstřihu ještě jednou nahoru. Pod zadní okraje overalu přispědlíme „skrytý“ zip, viz text „Co je třeba vědět“ na následující straně, zoubky začínají na sesazovacím švu podsádky. Sešijeme zbývající středový šev od vnitřních krokových švů až k zipu. Podsádku otočíme opět do rubu, konce podsádky podhrmeme a v ruce přispědlíme na tkanice zipu.

- Sešijeme rukávové švy. Přidávky začistíme a rozžehlíme.


- Pro nařásení prosíme rukávové hlavice od ★ k ★ po obou stranách vyznačené švové linie velkými předními stehy. Spodní nitě zatím nestahujeme.

- Rukávy přispědlíme do průramků, číselná značka 5, příčná značka na rukávové hlavici se stýká s příčnou značkou na zadním dílu, rukávový šev se stýká s bočním švem. Spodní nitě na rukávových hlavících stáhneme tak, aby rukáv padl do průramku. Konce nití zauzlujeme a nařásenou látku rovnoměrně rozdělíme. Rukávy vestehujeme a všijeme. Švové přidávky společně začistíme a v partii rukávové hlavice sežehlíme do rukávů.

- Přidávky záložek na nohavicích a přidávky rukávových záložek začistíme, sežehlíme do rubu a v ruce volně přispědlíme.

- Nesešité konce pásek na náramenících založíme a přispědlíme. Pásky proklememe oběma polokroužky a směrem zpět pouze jedním polokroužkem, tím pásky sepneme.

Polohový plán

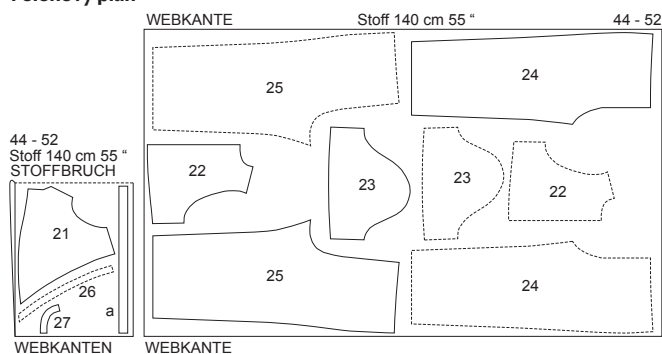


Látku složíme podle polohového plánu. Střiháme-li z dvojité vrstvy látky, leží licová strana uvnitř, střiháme-li z jednoduché vrstvy látky, leží licová strana nahoře. Díly 22 až 25 střiháme zrcadlově z jednoduché vrstvy látky.

CO JE TŘEBA VĚDĚT

Přišíť podsádky na přídavky

U okrajů, které mají být předšity podsádkou, proužkem podsádky, podšívkou nebo kapsovým váčkem a které zároveň nechceme prošít, doporučujeme podsádku, proužek podsádky nebo podšívkou přišít. Díky tomu zůstanou okraje pěkně hladké a ploché, a to i po vyprání. Přišíť navíc zabrání tomu, aby podsádka, proužek podsádky nebo podšívkou „probleskovaly“ na lícovou stranu. Po sestřížení švových přídavků otočíme podsádku atd. přes přídavky a z lícové strany ji přišíjeme těsně vedle sesazovacího švu na přídavky. Tento šev je pak na hotovém oděvu vidět pouze na rubové straně.


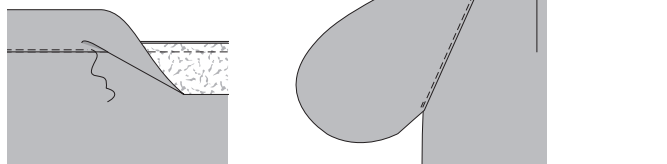


CO JE TŘEBA VĚDĚT

Skryté neboli neviditelné zipy

Přípravné práce: U modelů z kolekce Burdy jsou používány zipy značky YKK. Pokud máme k dispozici jiný typ skrytého zipu, je třeba si postup přizpůsobit. Zip musí být nejméně o 2 cm delší než vyznačený rozpárka a přišíváme jej vždy před sešitím švu pod, příp. nad rozpárkou. K všití tohoto zipu se používá speciální patka (u moderních šicích strojů se prodává jako součást příslušenství). Firma YKK vyrábí patku na všívání „skrytých“ zipů s univerzálními parametry pro všechny typy strojů. Nemáme-li tuto patku k dispozici, můžeme „skrytý“ zip všít i v ruce. Pak je ale nutno příslušný šev sešít ještě před všíváním zipu.

Pracovní postup: Zip rozevřeme a spirálku stlačíme nehtem palce naplocho tak, abychom viděli vyznačený průběh švu mezi tkanicí a spirálkou. Rozevřený zip položíme vrchní stranou na lícovou stranu látky, a to na pravý okraj rozpárky. Abychom zip mohli přišít přesně ve vyznačené švové linii, musíme nejprve vypočítat, jak máme tkanici zipu umístit:

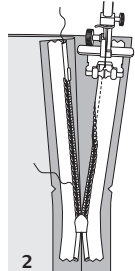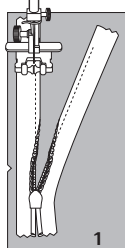

Od šíře švového přídavku odečteme šíři tkanice 1 cm = vzdálenost okraje tkanice zipu od okraje látky. Tkanici zipu umístíme na látkový díl přesně v souladu s výpočtem a horní konec tkanice přišpendlíme. Dole pod vyznačeným koncem rozpárky přesahuje spodní konec zipu. Patku nasadíme na tkanici zipu tak, aby spirálka ležela v zářezu patky napravo od jehly (1), a tkanici zipu přišíjeme odshora až přesně k vyznačenému konci rozpárky. Nyní zip zavřeme a na druhý (levý) okraj rozpárky přišpendlíme opět jedním špendlíkem nahore dosud volnou tkanici zipu, a to rovněž vrchní stranou na lícovou stranu látky. Zip opět rozevřeme. Patku nyní nasadíme na horní konec tkanice tak, aby spirálka ležela nalevo od jehly (2).

Tkanici zipu přišíjeme odshora až k vyznačenému spodnímu konci rozpárky. Zip zavřeme. Šev pod rozpárkou sešpendlíme a volný spodní konec zipu otočíme na švové přídavky. Šev sešíjeme, začínáme přitom přesně pod poslední stehy švu zipu.