

## Návod z Burdy Style 12/2015

### 140 Desky ••

Velikost: asi 25 x 35 cm

**Upozornění:** Vnitřní kapsa a ucha jsou ušity z džínové halenky. Díly halenky rozstříháme, při stříhání dbáme na detaily (kroky pracovního návodu pro příslušné díly odpadají). Jako alternativu jsme na vnitřní kapsu, lem tašky a ucha použili zbytek tmavé a světlé džínoviny.

#### Spotřeba látky

Šířka látky	cm ins	Spotřeba látky (metry/yds)
I	140 55 1/4	0,35 3/8
II	140 55 1/4	0,45 1/2
Zbytek tm. látky		0,50 x 0,30
Zbytek sv. látky		0,25 x 0,10

#### Látky & materiál

**Doporučený materiál:** poněkud pevnější bavlněné látky se dvěma různými vzory: s hvězdičkovým vzorem (I), s károvaným vzorem (II), zbytek lehké, tmavé a světlé džínoviny


**Další materiál:** podélně pruhovaná porta šíře 2,5 cm; 0,35 m; guma šíře 2,5 cm; 0,25 m; lepicí suchý zip šíře 2 cm; 0,10 m; 1 zip dlouhý 20 cm; 5 nýtovacích knoflíků; pevný karton

#### Stříhání

Díly a až f vyznačíme přímo na látku.

#### Přidavky na švy

V rozměrech dílů a až f jsou přidavky již zahrnuty.

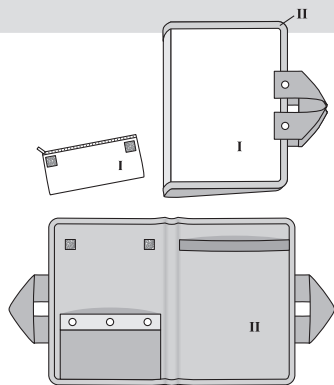

#### Stříháme

Z vrchní látky I  
a vnější strana 1x  
d pouzdro 1x  
Z vrchní látky II  
a vnitřní strana 1x  
f šikmý lemovací proužek 4x

#### Rozměry dílů a – f

Vel.	Délka (cm / ins)	Šířka pro všechny velikosti (cm / ins)
a	34 13 3/4	50 19 3/4
b	22 8 5/8	10 4
c	22 8 5/8	7 2 3/4
d	22 8 5/8	20 7 7/8
e	26 10 1/4	13 5 1/4
f	50 19 3/4	4 1 1/2

#### Ze zbytku tmavé látky

b vnitřní kapsa 1x

e ucho 2x

#### Ze zbytku světlé látky

c lem kapsy (vnitřní kapsa) 1x

#### Pracovní postup

■ **Vnitřní kapsa:** Lem kapsy (c) složíme podélně na polovinu a hranu přehybu sežehlíme. Lem opět rozložíme. Podélné okraje sežehlíme v šíři 1 cm do rubu. Jeden sežehlený podélný okraj přistehujeme na horní okraj vnitřní kapsy (b). Lem přehneme na polovinu a druhý okraj přistehujeme. Lem prošijeme v kraji podél sesazovacího okraje a hranu přehybu. Na lem přinýtujeme 3 nýtovací knoflíky v rovnoměrných odstupech. Boční okraje kapsy sežehlíme v šíři 1 cm do rubu. Kapsu položíme ve vzdálenosti 2 cm od levého okraje dlouhého 34 cm na károvanou látku (vnitřní strana) tak, aby spodní okraj kapsy ležel na spodním okraji látky. Boční a spodní okraje kapsy v kraji přišijeme. Průhmat kapsy se zapíná uprostřed lemu kouskem suchého zipu dlouhým asi 2 cm.

■ Látku s hvězdičkami (vnější strana) složíme na poloviční šíři a vyznačíme střed. Portu přišpendlíme středem přes značku na látku a v kraji přišijeme (= zadní strana desek).

■ Z kartonu vystříháme díl o rozměrech 48 x 32 cm. Pro hřbet desek odměříme od kratších okrajů vždy vzdálenost 22,5 cm a vyznačíme. Karton na vyznačených liniích přehneme.

■ Vnější a vnitřní stranu položíme rubem k rubu na sebe a vložíme mezi ně karton. Okraje látky sešijeme v šíři 1 cm těsně vedle okrajů kartonu, přitom do stroje vložíme patku na všívání zipů.

■ Vystřížené díly šikmého proužku sešijeme do dlouhého proužku. Šikmý proužek složíme podélně lícem ven a sežehlíme. Podélné okraje proužku podhřmeme vždy až k zažehlené hraně a sežehlíme. Takto připravený proužek rozložíme a z rubové strany přišpendlíme na okraje látky. Konec proužku ležící vespod podhřmeme a na rozích složíme na proužku malé záhybky. Lemovací proužek přišijeme v šíři 1 cm v zažehlené hraně přehybu (pomocí patky na všívání zipů). Lem otočíme kolem okrajů, podhřmeme a v kraji přišijeme.

■ Ucha složíme podélně na polovinu lícem dovnitř. Okraje sešijeme v šíři 1 cm, část švu necháme nesešitou na obrácení. Ucha obrátíme. Okraje sežehlíme a prošijeme v kraji a v šíři 1 cm, přitom zašijeme otvor ve švu. Na ucha přinýtujeme ve vzdá. 1,5 cm od konců jednu vrchní a jednu spodní část nýtov. knoflíku. Ucha přišpendlíme do středu bočních okrajů desek tak, aby konce uch ležely 2 cm vedle okraje a mezi vnitřními okraji uch byla vzdá. 3 cm. Konce přišijeme ve stávající spodní linii prošívání (patka na všívání zipů).

■ Gumu k přichycení psacího bloku přišpendlíme 3 cm pod horním okrajem na pravou vnitřní stranu desek. Konce gumy podhřmeme vedle lemu a vedle hrany hřbetu desek a přišijeme je.

■ **Pouzdro:** Podélné okraje sežehlíme v šíři 1 cm do rubu. Pod sežehlené okraje přistehujeme skrytý zip. Zip v kraji přišijeme a rozevřeme. Pouzdro složíme podélně na polovinu lícem dovnitř. Krátké strany sešijeme. Pouzdro obrátíme. Horní rohy pouzdra připevníme pomocí dvou dílků suchého zipu dlouhých 2 cm vlevo na vnitřní stranu desek.